ThinkPad T43/T43p (MT 2668/2669/2678/2679/ 2686/2687) ThinkPad ドック III (MT 2877) 保守マニュアル

2005年8月

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 252ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

第1刷 2005.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財) 日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体"W3、平成明朝体"W7、平成明朝体"W9、 平成角ゴシック体"W3、平成角ゴシック体"W5、 平成角ゴシック体"W7

© Copyright Lenovo 2005.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

All rights reserved.

目次

本書について							٠				. 1
はじめに....											. 3
重要保守情報											. 3
											. 3
ハードディスク・	ドラ	1	ブぅ	を 換	時(の注	意				. 4
エラー・メッセー	ジの	·)使	いって	Ħ .							. 4
CTO、CMV、および	GA	v	Ħ	FRI	ι ス	ト換	時(לות הות	得		. 4
製品定義											. 4
CTO、CMV、およ	7 K	GA	v	制品	1の	FI.					. 5
RoHS 指令準拠 FRU											. 7
ディスケットの互換性											. 8
安全に正しくお使いし	レト	だっ	・た	ンノ	`` .	•					. 9
女主に正しての使いい	1/0/		. / _	ועטו	<u> </u>	•					. 9
絵表示について. 危険/注意ラベルの	. ± -	·.				•					
旭陕/往息フヘルの	(衣)	K (C	.')	(1)							. 9
安全上の注意	· ~ ~	Salat				٠	٠				. 13
一般的な安全上の	汪息	(事	垻 			٠		٠			. 13
電気に関する安全	上0)在	息	1000							. 14
安全検査ガイド 静電気放電の影響	: .							٠			. 16
静電気放電の影響	を受	とけ	ゆう	すい	デノ						
接地要件											. 18
レーザー規格に関する	s記i	走									. 18
概説											21
最初にお読みください	7										. 21
最初に行うこと											. 22
1111 - 111 - 117											. 24
保守 Web サイト	•	•						•			. 24
プリインストール	・ナナ	· 1 /~	· =/-	・ 7 テ	1.0	・ ハ箱	· ==	•	•		. 24
パフロード	C 4	L/C		\ \ \ \	40	7 19	.) [•	•		. 24
パスワード 省電力機能	•	•	•	•	•	٠		٠			. 29
保守の手順・・・・	•	•	•	•	•			٠	٠		
ThinkPad のテスト		•	•	٠		•		٠	٠		
ThinkPad のテスト PC-Doctor を使用	1 1			٠,	.===				٠		. 32
PC-Doctor を使用	レに	.ン.	ヘフ	-4	育羊	文(ノ)	快日	Ц.			. 35
電源システムの検	笡					٠	٠	٠			. 36
ThinkPad T43/T43p											41
製品仕様											. 43
仕様											. 43
仕様 システム状況イン	ジケ		ター	_							. 46
FRU テスト .											. 49
Fn キーの組み合わ	つせ										. 51
EDII 故障判別门フト											. 55
粉値エラー・コー	ĸ										. 55
エラー・メッセー ビープ音が鳴る場 ビープ音が鳴らな	ジ										. 61
ビープ音が鳴る場	合										. 62
ビープ音が鳴らか	 い指	[合	•	•	•	•	•				. 62
LCD (液晶) ディン	スプ	レー	· /	·]迪/	・ 刀症	: 狀	•				. 63
LCD (IKHH) / 1/	`/	-		,Æ	- > ДЕ	. //		•	•	•	. 55
© Lenovo 2005. Portions	s ©	IBN	л C	Corp.	20	05.					iii

再現性のない問題.............	
判別しにくい問題	. 64
FRU の交換に関する注意事項	. 66
判別しにくい問題	. 66
ねじに関する注意事項	. 67
FRU の取り外しと取り付け	. 70
FRU の取り外しと取り付け	. 72
	. 74
1020 ハウア リー・ハック (IS.0 至 LCD)	. 75
1040 ハードディスク・ドライブ	. 77
1050 DIMM (π^2) π^2 π^2 π^2 π^2 π^2 π^2 π^2 π^2	. 79
1050 DIMM (オノンヨン)	. 81
1060 キーボード	
1070 DIMM (標準)	. 86
1080 セナム・トーター・ルート (MDC-2)	. 87
1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード	
(BMDC-3)	. 89
1100 パーム・レストまたは指紋センサー付きパー	
ム・レスト (14.1 型 LCD)	. 91
ム・レスト (14.1 型 LCD) 1110 キーボード・ベゼルまたは指紋センサー付き ³	F
ーホード・ベゼル (15.0 型 LCD)	. 94
1120 Mini PCI アダプター	. 100
1120 Mini PCI アダプター	. 102
1140 バックアップ・バッテリー	. 106
1140 バックアップ・バッテリー	. 108
1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)	. 110
1170 PC カード/ExpressCard スロット (14.1 型	
LCD)	. 112
1180 PC カード/ExpressCard スロット (15.0 型	
	. 114
	. 116
1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD).	121
1210 CPU	126
1210 CPU	
センブリー (14.1 型 LCD)	. 128
1230 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・ア	. 120
センブリー (15.0 型 LCD)	. 130
センブリー (15.0 型 LCD)	. 150
フ・イジェクト・ボタン・ケーブル	133
ス・イジェクト・ボタン・ケーブル	. 133
Tril	. 136
型 LCD)	. 130
ド、およびベース・カバー (15.0 型 LCD)	1.42
2010 LCD フロント・ベゼル (14.1 型 LCD)	151
2020 LCD フロント・ベゼル (15.0 型 LCD)	153
2030 インバーター・カード (14.1 型 LCD)	. 155
2040 インバーター・カード (15.0 型 LCD)	. 157
2050 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、LCD	
パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒン	
ジ、および LCD カバー (14.1 型 LCD)	4.50
2000 ロノわして・マンニナ・マカンブルー 100	. 158
2060 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、LCD	. 158
パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒン	
パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、 LCD パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒン ジ、および LCD カバー (15.0 型 LCD)	. 173

	3020 T	hinkPa	d F	ツ	ク	III	上岩	邻力	/\`-	_			181
各	部の名称	なと位置 かんかん かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょう かんしょう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅう	量										184
	システ	ム (正	面)										184
	システ	ム (背	面)										186
	システ	ム (底	面)										187
パ	ーツ・リ	Jスト											188
	全体												189
	14.1 型	LCD	FR	U									222
	15.0 型	LCD	FR	U									230
	キーボ	ード											239
	リカバ	リー(CD										241
	その他	のパー	ツ										244
	AC 7	ダプタ	_										247
	オプシ	ョンの	FR	U									248
	共通パ	ーツ・	リス	、ト									249
特	記事項												252
37:1	ता												254

本書について

本書には、ThinkPad[®] T43/T43p シリーズ (MT 2668/2669/2678/2679/2686/2687)、および ThinkPad ドック III (MT 2877) 製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。本書を拡張診断テストと一緒に使用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

本書は、以下の節で構成されています。

- 共通の節には、一般情報、およびコンピューターの保守の際に必要な安全上の注意が記載されています。
- 製品固有の節では、サービス情報、参照情報、および製品固有のパーツ情報を扱っています。

重要

本書は、ThinkPad 製品に精通した、専門の保守担当者を対象としています。本書を拡張診断テストと一緒にご使用いただくと、問題のトラブルシューティングを有効に行えます。

ThinkPad 製品の保守を行う前に、必ず、9ページの『安全に正しくお使いいただくために』、13ページの『安全上の注意』、および 18ページの『レーザー規格に関する記述』をお読みください。

はじめに

重要保守情報

重要

BIOS およびデバイス・ドライバーの修正は、カスタマー・インストール可能です。BIOS およびデバイス・ドライバーは、お客様サポート・サイトhttp://www.lenovo.com/think/support/jp/ から入手できます。

ディスケット修正の入手またはインストールに関してお客様が援助を必要とする場合は、お客様サポート・センターに連絡するようにアドバイスしてください。

FRU 交換時の心得

- パーツを交換する前に

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ず ディスケット修正をすべてインストールしておくよ うにしてください。

不必要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行なっても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部の ThinkPad には、プロセッサー・ボードとシステム・ボードの両方があります。プロセッサー・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたはデバイスに複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたはデバイスを交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

重要: 保守しようとしている ThinkPad のセットアップ構成がカスタマイズされている場合があります。自動構成を実行するとそれらの設定が変更されることがあるので、必ず現行構成の設定を (「View Configuration (構成の表示)」オプションを使って)メモしておき、保守が完了したら、それらの設定値が有効なままになっているか確認します。

ハードディスク・ドライブ交換時の注意

ハードディスク・ドライブを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてください。

重要: 保守しようとしている ThinkPad のドライブ始動順序が変更されている可能性があります。コピー、保管、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラーの症状が、保守を行なっている ThinkPad の「FRU 故障判別リスト」に記載されているか調べてください。

CTO、CMV、および GAV 用 FRU 交換 時の心得

製品定義

Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成 お客様が eSite から IBM® ソリューションを構成できるようにいたします。また、この構成を、お客様に直接ビルド またはシップするフルフィルメント・センターに送るよう にすることもできます。マシン・ラベル、PC Entitlement Warehouse (PEW)、e サポート、および保守マニュアル (本 書) などに、これらの製品の 4 桁 MT および 3 桁モデル が記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。

Custom Model Variant (CMV) カスタム・モデル変形 お客様と IBM の間で契約された、独自の構成モデルです。固有の 4 桁 MT および 3 桁モデルが、お客様が発注する際に表示されます (例: 1829-W15)。CMV は、特別な価格設定となっております。したがって、一般には公表されません。

 マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁 モデルが記載されます。
 モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。マシン・ラベルの PRODUCT ID 部分に、 4 桁 MT および 3 桁 CMV モ デルが記載されます (例: 1829-W15)。

- PEW 記録は、4 桁 MT および 3 桁モデルです。モデ ル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。
- e サポートには、CTO および CMV マシン・タイプ・ モデルが掲載されます (例: 1829-CTO および 1829-W15 が e サポートのサイトで検索することが可能になりま す)。
- 保守マニュアルには、4 桁 MT および 3 桁 CTO モデ ルのみが記載されます (例: 1829-CTO)。また、CMV は カスタム・モデルのため HMM には記載されません。

General Announce Variant (GAV) 一般発表変形 これは標準モデルです (構成を修正)。GAV は、一般に発 表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベル の MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載され ます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』ではない (例: 1829-F1U)。また、PEW、e サポート、および保守マニ ュアルには、同じモデル番号で記載されます。

CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別

CTO、CMV、および GAV 製品をサポートするために使用 される FRU を識別するための情報は 3 つあります。 PEW、e サポート、そして保守マニュアルです。

PEW の使用

- PEW は、キー商品の FRU 部品番号および FRU 記述 を CTO、CMV、GAV 製品の MT、シリアル番号レベル で調べるための最初の資料です。キー商品の例は、ハー ドディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプ ロセッサー、LCD、およびメモリーなどです。
- すべての CTO および CMV 製品は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。GAV は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『固 定式部品番号』、『CTO』 ではない (例: 1829-F1U)。
- PEW には、次の Web サイトからアクセスすることがで きます。http://w3-3.ibm.com/pc/entitle 「MACHINE LOOKUP」をクリックすると、 「WARRANTY INFORMATION」が表示されます。MT およびシリアル番号を入力すると、「COMPONENT INFORMATION」の下の PEW 記録にキー商品のリスト が表示されます。
- Eclaim をご使用のビジネス・パートナー様は、 Entitlement Lookup を実行すると PEW にアクセスする ことができます。 Loc ID、MT およびシリアルを入力 していただくと、「SYSTEM DETAILS」の下の 「Eclaim」にキー商品が表示されます。

• ご登録済みの IBM ビジネス・パートナー様は、次の Web サイトから「Eclaim」にアクセスすることができます。https://wca.eclaim.com

e サポートの使用

キー商品の場合 (例 - ハードディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプロセッサー、LCD、メモリーなど)

- e サポートでは、マシン・シリアルに搭載されたキー商品のリストをご覧いただけます (PEW の記録と同様です)。
- e サポートの Web サイト: http://www.lenovo.com/think/support/jp/
- キー商品をご覧になるには、「PARTS INFORMATION」をクリックしてから「PARTS LOOKUP」をクリックします。モデル・タイプとシリア ル番号を入力します。「PARTS SHIPPED WITH YOUR SYSTEM」の下の「eSupport record」にキー商品が表示 されます。

上記以外の FRU (MT モデル・レベルでの FRU リスト)

- e サポートでは、マシン・タイプとモデルですべての FRU のリストをご覧いただけます。
- FRU 全リストを参照するには、「QUICK PATH」にマシン・タイプとモデルを入力します
 (例: 1829-CTO)。「View by Document Type」で
 「PARTS INFORMATION」を選択します。「Filter by Category」で「SERVICE PARTS」を選択します。「Parts Information by Date」で「SYSTEM SERVICE PARTS」を選択します。適応するマシン・タイプ・モデルが記載された保守部品リストが表示されます。

保守マニュアルの使用

PEW および e サポートの補助として、FRU 全リストをMT モデル・レベルで参照するために保守マニュアルを使用してください。

RoHS 指令準拠 FRU の交換についての重 要情報

欧州連合 (EU) では、世界中の電子産業に対して、RoHS、 電気および電子部品における特定有害物質使用制限指令 (2002/95/EC) が法律で定められています。 2006 年 6 月以 降の Lenovo 製品に RoHS 指令が適用されます。 2006 年 6 月以前の製品につきましては、RoHS 指令の対象では ありません。したがって、最初の FRU 部品が RoHS 指令 対象ではない場合は、交換部品も対象ではありません。し かし、いかなる場合でも、最初の FRU 部品が RoHS 指令 対象の場合は、交換部品も対象となります。

Lenovo では、施行日前までに RoHS 指令準拠へ移行する ことを計画しています。加えて、サプライヤーにも Lenovo の指示およびスケジュールをサポートしてくださるようお 願いいたします。 2005 年発売の製品にも、RoHS 指令準 拠の FRU があります。以下の記述は、RoHS 指令準拠の FRU を含む全製品およびすべての Lenovo 製品に関係しま す。

RoHS 指令準拠の FRU には、固有の FRU 部品番号があ ります。 RoHS 施行日以前または以降に、RoHS 指令に準 拠していない部品は、RoHS 指令準拠の FRU と交換しな ければなりません。その場合は、該当製品の保守マニュア ル上で RoHS 指令準拠と明記されている FRU か、直接交 換の FRU を使用してください。

2006 年 6 月以	前発売の製品	2006 年 6 月以降発売の製品				
現在または 最初の部品	交換用 FRU	現在または 最初の部品	交換用 FRU			
RoHS 非対象	RoHS 非対象	RoHS 準拠	RoHS 準拠			
RoHS 非対象	RoHS 準拠					
RoHS 非対象	RoHS 交換品					
RoHS	RoHS 準拠					

注: 直接交換部品は、注文時に配布センターから自動的に 発送される FRU とは異なる部品番号です。

関連 Web サイト:

- IBM サプライヤー情報のサイト: http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.nsf/ ContentDocsByTitle/United+States~Information+for +suppliers
- RoHS 公式サイト: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/ 1_037/1_03720030213en00190023.pdf
- 米国カリフォルニア州のサイト (California Senate Bills 20, 50):
 http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/Events/AnnualConf/

http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/Events/AnnualConf/ 2004/Presentation/MPaparian.pdf

ディスケットの互換性マトリックス

各ドライブとディスケットとの互換性は、次のとおりで す。

ディスケット・ ドライブ	ディスケット 容量	互換性
3.5 型	1.0 MB	読み取り/書き込み
	2.0 MB	読み取り/書き込み
	4.0 MB	互換性なし

安全に正しくお使いいただくために

本製品を安全に正しくご使用いただくために、このガイドには安全表示が記述されています。このガイドを保管して、必要に応じて参照してください。

絵表示について

本製品を正しくご使用いただいて、ユーザーや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、このガイドおよび本製品への安全表示については、以下の絵表示をしています。

	この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性があ る危険が存在する内容を示しています。
△ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が障害を負う可能性が想定される内 容または物的損害の発生が想定される内容 を示しています。

危険/注意ラベルの表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、安全上に関しての危険または注意 ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

このガイドに記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示がある場合は(たとえば製品上)、必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。

FRU の交換後、ThinkPad の電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認してください。これを確認するには、ThinkPad を振って、カチャカチャと音がしないか確かめます。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。

安全上の注意 2



予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが 含まれているものがあります。したがって、予備バッテ リーの分解、再充電、火または水の中への投棄、または ショートさせることは決して行なわないでください。バ ッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってく ださい。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを 使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バ ッテリーが発火したり、爆発したりすることがありま す。

安全上の注意 3



バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせたりしないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。

⚠ 危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のや けどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッ テリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテ リー本体の分解、100°C (212°F) 以上への加熱、焼却、 電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテ リーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってくださ い。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用 してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテ リーが発火したり、爆発したりすることがあります。

安全上の注意 5

LCD が破損し、LCD の中の液体が目に入ったり、手に 触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体に よって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受け てください。

安全上の注意 6



感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護し ているプラスチック・カバーを外さないでください。

安全上の注意 7



メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートした り、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせた り、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があり ます。

⚠ 危険

FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、す べての電源コードをコンセントから外してください。次 に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取 り外してください。

次の節では、ThinkPad の保守を行う前に、よく理解してお く必要のある安全上の注意を示します。

一般的な安全上の注意事項

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の実行中および終了後は、コンピューター周辺を整 理整とんしておきます。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
 - 1. 滑らないように、しっかりと立っていられるようにし ます。
 - 2. 持ち上げる物の重量が、両足に平均して分散するよう にします。
 - 3. ゆっくりと持ち上げます。持ち上げるときに、いきな り動いたり、ねじったりしないでください。
 - 足の筋肉を使って、立ち上がる、または押し上げま す。このようにすると、背中の筋肉への負担が少なく なります。重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げよ うとしないでください。
- お客様に危険が及ぶ処置や、デバイスの安全を脅かす行 為は行わないでください。
- マシンを始動する前に、必ず、他のサービス担当者やお 客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- 取り外したカバーやその他のパーツは、マシンの保守を 行っている間、だれも近づかない安全な場所に保管して おきます。
- 工具箱は通路から外れたところに置いて、他の人がそれ につまずくことがないように気を付けます。
- マシンの可動部にはさまれる可能性のある、ゆったりと した衣服は身に付けないようにします。そでは、きちん と留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。 長髪の場合は、必ず束ねておきます。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不 伝導性のクリップを使って、端から約8 cm のところで 留めておきます。
- アクセサリー、チェーン、または金属フレームの眼鏡を 身に着けたり、金属製のファスナーを使用する衣服を着 用しないでください。

重要: 金属製の物はよく電気を通します。

ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤー の切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他 目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼 鏡をかけてください。

- 保守が終了したら、安全シールド、ガード、ラベル、接地ワイヤーをすべて元どおり取り付けます。摩耗したり、欠陥のある安全装置は交換しておきます。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

警告

本製品のコードまたは周辺機器のコードを取り扱うことにより、鉛に触れる可能性があります。鉛は、発ガン性、出生時の異常やその他の生殖の問題を引き起こす化学物質であることが米国カリフォルニア州で発表されています。取り扱い後は、必ず手を洗ってください。

電気に関する安全上の注意事項

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

- 重要 -

承認済みのツールおよびテスト機器だけを使ってください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。

お客様の多くは、そのデバイスの付近に、静電気の 放電を少なくするための微小な導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットを使っています。このような種類のマットは、サービス技術員自身を感電から保護するためには使わないでください。

- その部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチ、電源ボタン、または電源コンセントを見つけておきます。こうしておくと、電気の事故が発生した場合に、すみやかにスイッチを操作したり、電源コードのプラグを外すことができます。
- 危険な条件下における作業や、危険な電圧を伴うデバイスの付近での作業は1人で行わないでください。
- 次の作業は、すべての電源を切断してから行います。
 - 機械の検査を実行する
 - 電源機構付近で作業する
 - メイン・デバイスを取り外すまたは取り付ける
- 作業を開始する前に、電源コードを抜きます。電源コードを抜けない場合は、お客様に依頼して、そのコンピューターに電力を供給している配電盤の電源をオフにし、その配電盤をオフ位置にロックしてもらってください。

- 露出した 電気回路を持つマシンで作業する必要があると きは、次の注意事項を守ってください。
 - 必ず、電源オフのコントロールに詳しい人にそばにい てもらいます。

重要: 立ち会った人は、必要があればただちに電源 を切ることができるように待機していなければなりま

電源の入った電気機器で作業をするときは片手だけ使 用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、 後ろに回しておきます。

重要: 感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こ ります。上記の規則を守れば、電流が人体を流れるの を防ぐことができます。

- テスターを使うときは、コントロールを正しく設定 し、そのテスター用に承認されたプローブ・リードと アクセサリーを使用するようにしてください。
- 適切なゴム製のマット (必要なら、現場で入手します) の上に立ち、金属製のフロア・ストリップやマシン・ フレームなどのアースから絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の 注意を守ってください。これらの指示は、保守情報の安 全に関する節に記載されています。高電圧の測定のとき は特に慎重に行ってください。

- 安全な操作条件を確保するために、電気関係のツールは 定期的に検査し、保守します。
- 摩耗したり、破損したツールやテスターは使わないでく ださい。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定す ることは、絶対にしないでください。まず最初に、回路 の電源がオフになっているか必ずチェック します。
- 常に、作業域で起こる可能性のある危険を見つけられる ように慎重に作業します。このような危険性が存在する ところの例としては、湿ったフロア、接地されていない 電源延長ケーブル、電源サージ、アースがない、などが あります。
- プラスチックの歯科用ミラーの反射面で、電流が流れて いる電気回路に触れないでください。この表面は導電性 があるため、これで触れると、人体への傷害やマシンの 損傷を引き起こすおそれがあります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から 取り外すとき、電源をオンにしたまま 保守作業を行わな いでください。
 - 電源機構装置
 - ポンプ
 - 送風機およびファン
 - モーター・ジェネレーター

上記と類似した装置。(これによって、これらの装置の接 地を正しく行えます。)

• 電気の事故が発生した場合、次のようにします。

- 慎重に対応してください。自分自身が事故の犠牲者にならないでください。
- 電源を切ります。
- 別の人に依頼して、救急治療を呼んでもらいます。

安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーとサービス技術員を傷害から守るために必要な安全品目が取り付けられています。このガイドでは、これらの品目だけを紹介します。この検査ガイドで紹介していない ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態が存在する場合、その明確な危険性の度合い と、先にその問題を解決せずに作業を続けられるかどうか について判別する必要があります。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してくだ さい。

- 電気の危険性、特に 1 次電源 (フレーム上の 1 次電圧 は重大または致命的な感電事故を起こすおそれがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨 張など)
- 機械的な危険性 (ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守 作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してくだ さい。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始 めてください。

チェックリスト:

- 1. 外側のカバーに損傷 (緩み、破損、またはエッジのとが り) がないか検査します。
- 2. ThinkPad の電源をオフにします。電源コードを外しま す。
- 3. 次の点について、電源コードを検査します。
 - a. 第 3 配線のアース・コネクターの状態が良好であるか。メーターを使って、外部アース・ピンとフレーム・アースの間のアース線の導通が 0.1 オーム以下であるか測定します。
 - b. 電源コードはパーツ・リストに指定されたタイプで なければなりません。
 - c. 絶縁体が摩耗していてはいけません。
- 4. カバーを取り外します。

- 5. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を 検査します。 ThinkPad 以外のパーツの使用の安全性に ついて、的確な判断を下します。
- 装置内部に明らかに危険な状態がないか (たとえば、金 属の切りくず、汚染、水などの液体、火または煙による 損傷の兆候など)を検査します。
- 7. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査し ます。
- 8. 電源機構カバーのファスナー (ねじまたはリベット) が、外れていたり、損傷していないか検査します。

静電気放電の影響を受けやすいデバイスの 取り扱い

トランジスターまたは集積回路 (IC) を含む ThinkPad の部 分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けやすいことを知っ ておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電 の差があるときに起こります。帯電を平均化して、マシ ン、パーツ、作業マット、およびそのパーツを取り扱う人 の帯電がすべて同じになるようにして、ESD による損傷を 防止してください。

注:

- 1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製 品特定の ESD 手順を実行してください。
- 2. お使いの ESD 保護装置が、完全に有効であると 承認 (ISO 9000) されているか確認します。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次のよう にしてください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたま まにしておきます。
- 他の人との接触を避けます。
- 接地されたリスト・ストラップを身に付けて、自分の身 体から静電気を放電します。
- パーツが、自分の衣服に触れないようにします。ほとん どの衣服は絶縁性になっており、リスト・ストラップを 付けていても帯電したままになっています。
- 接地された作業マットの黒い面を使って、静電気のない 作業面を作ります。このマットは、ESD の影響を受けや すい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の 保守要件に合った保護を可能にします。

注

ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または緑色の配線のアースに接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで 作業するときは、ESD 共通アースまたは参照点を使 います。これらのシステムでは、同軸またはコネクタ ー外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグ の丸いアース端子を使います。

接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ThinkPad の接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

レーザー規格に関する記述

一部のモデルの ThinkPad には、製造時に CD-ROM ドライブや DVD-ROM ドライブなどの光ディスク・ストレージ・デバイスが装備されています。これらのデバイスは、オプションとして別売りもされています。これらのドライブのうち 1 つが取り付けられていると、米国保健社会福祉省の連邦規約 (DHHS 21 CFR) の副章 J のクラス 1 レーザー製品の要件に準拠していると認定されます。それ以外の国では、このドライブはクラス 1 レーザー製品に関する国際電気標準会議 (IEC) 825 および CENELEC EN 60 825 の要件に準拠していると認定されています。

CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、またはその他のレーザー製品が取り付けられている場合は、次のことにご注意ください。

⚠ 注意

ここに指定された以外のコントロール、調整、またはパフォーマンスを使用した場合、危険な放射線照射が起こる場合があります。

CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、または他の光 ディスク・ストレージ・デバイスを開くと、危険なレーザ 一放射を受ける場合があります。これらのドライブの中に は、保守可能なパーツはありません。絶対に開かないでく ださい。

インストールされている CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、または他のストレージ・デバイスには、クラス 3A またはクラス 3B レーザー・ダイオードが組み込まれ ている場合があります。次の点に注意してください。

⚠ 危険

開くと、目に見えるレーザーや目に見えないレーザーが 照射されます。ビームを見つめたり、光学機器を使って 直接見たりしないでください。また、ビームが直接当た らないようにしてください。

概説

本章の説明は、PC-Doctor® for DOS 診断プログラムが搭載されている、あらゆる ThinkPad モデルにあてはまります。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

最初にお読みください

保守を行う前に必ずこの項を読んで、注意事項を守ってください。

重要事項 -

- ThinkPad®の保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を交換する前に、『FRU の取り付けと取り 外し』のページすべてを読んでください。
- FRU を交換する場合は、新しいナイロン被覆されたねじを使用してください。
- ・ コピー、保管、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。 保守しようとしている ThinkPad では、ドライブ名が変更されている可能性があります。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの新たな FRU に交換してください。 FRU を交換するときは、ThinkPadのモデルと FRU の部品番号が正しいことを FRUパーツ・リストと照合して確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。たとえば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります

- __1. 技術担当者の名前と電話番号
- __ 2. 保守作業日
- __3. ThinkPad が故障した日付
- __4. ThinkPad の購入日付
- __5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コー ド、ビープ音
- __6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
- __7. 問題の FRU と、そのパーツ番号
- _ 8. ThinkPad の機種、モデル番号 (TYPE)、シリアル番号 (S/N)
- __9. お客様の名前と住所

保証に関する注意事項:

ThinkPad の故障の原因が、お客様の誤用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。次のリストに、保証期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況を示します。

ThinkPad の問題を調べる前に、次のリストを読み、故障に 保証期間内のサービスを適用できるかどうか検討してくだ さい。

保証期間内のサービスが適用されない場合

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひ び割れ
- 部品の損傷 (引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック部品、ラッチ、ピン。またはコネクターのひび割れや破損
- ThinkPad に水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって生じた故障
- ディスケット・ドライブのカバーに圧力を加えたり、ドライブに異物を入れたり、ラベルを何枚も貼って分厚くなったディスケットをディスケット・ドライブに無理に挿入しようとしたりすることで生じた故障
- ディスケットの取り出しボタンの破損または変形
- サポートされていないデバイスを接続してヒューズが切れた場合
- ThinkPad のパスワードを忘れた場合(この場合、 ThinkPad は使用できなくなります)
- キーボードに水などの液体をこぼしたことによるキーの 固着

次のような場合の修理も、保証期間サービスが適用されません。

- 不当な保守や修正によって、ThinkPad の部品が紛失している場合。
- ハードディスク・ドライブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、過度な力が加わったか、落とされた可能性があります。

関連の保守手順

ここでは、次のことについて記述しています。

- 『保守 Web サイト』
- 『プリインストールされたシステムの復元』
- 25ページの『パスワード』
- 29ページの『省電力機能』

保守 Web サイト

最新の保守用ディスケットやシステム・プログラム・ディスケットが入手可能になると、お知らせが http://www.lenovo.com/think/spm に掲載されます。

プリインストールされたシステムの復元

故障などの理由でハードディスク・ドライブを交換すると、新しいハードディスクには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、リカバリー CD を使用する必要があります。新しいハードディスクが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるようにリカバリー CD とハードディスク・ドライブを同時に注文してください。注文する CD に関する情報は、241ページの『リカバリー CD』を参照してください。

リカバリー CD を使用しての工場出荷状態へ のリカバリー

サービス区画を作成し、リカバリー CD から工場出荷状態をインストールするには、次の手順を実行します。

注:

リカバリー処理には、最大で 2 時間かかることがあります。

- 1. リカバリー CD を CD または DVD ドライブに挿入して、ThinkPad を再起動します。
- 次のメッセージが表示されます。「Your computer originally included a Product Recovery program ...
 Reinstall the Product Recovery program? (Y/N) []
 (お使いのコンピューターには Product Recovery プログラムがプリインストールされています。Product Recovery プログラムを再インストールしますか。(はい / いいえ))」
- Y キーを押します。サービス区画が作成され、Product Recovery プログラム・ファイルと共にロードされます。
- 4. 次のウィンドウで、Enter キーを押して、続行します。

- サービス区画が作成されます。この処理でシステムは 自動的にリブートされます。
- リカバリー処理では、一部のファイルがサービス区画 にコピーされ、その他のファイルが PKUNZIP され ます。
- 画面に表示されるプロンプトに従います。CD を変えるよう要求される場合があります。
- 処理が完了すると、システムはリブートします。
- どのオペレーティング・システムをインストールするか を尋ねるメッセージが表示されたら、適切なオペレーティング・システムを選択して、Enter キーを押します。
- 6. 「Full Recovery: (完全リカバリー:)」というメッセージ が表示されます。完全リカバリーを選択する場合は、 Enter を押します。
- 7. その後に表示される 3 つのウィンドウのそれぞれで、Y キーを押します。
- 8. プロンプトに従ってリカバリーを完了させます。

パスワード

どの ThinkPad コンピューターにも 3 つのパスワードが必要です。これらは、パワーオン・パスワード (POP)、ハードディスク・パスワード (HDP)、およびスーパーバイザー・パスワード (SVP) です。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPad の電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。ThinkPad は、パスワードを入力するまで始動しません。

例外: SVP だけを指定する場合、オペレーティング・システムのブート時にパスワード・プロンプトが表示されません。

パワーオン・パスワード:

パワーオン・パスワード (POP) は、無許可の人がシステムの電源を入れないように保護します。 このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムをブートできません。

ハードディスク・パスワード:

ハードディスク・パスワード (HDP) には次の 2 つがあります。

- ユーザー HDP ユーザー用。
- マスター HDP システム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー HDP を変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。

注: HDP には、「User」と「User + Master」の 2 つのモードがあります。「User + Master」モードでは 2 つの HDP が必要です。システム管理者は、この 2 つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユーザーにユーザー HDP を渡します。

重要: ユーザー HDP を忘れてしまった場合は、マスター HDP が設定されているかどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスク・ドライブにアクセスできます。マスター HDP が使えない場合、Lenovo または Lenovo 技術担当者はユーザー HDP またはマスター HDP のどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

スーパーバイザー・パスワード:

スーパーバイザー・パスワード (SVP) は、BIOS Setup Utility に保管されているシステム情報を保護します。ユーザーが BIOS Setup Utility にアクセスしてシステム構成を変更するには、SVP を入力する必要があります。

重要: SVP を忘れてしまい、技術担当者にそれを提示できない場合は、パスワードをリセットするための保守手順はありません。システム・ボードは、有償で交換できます。

パワーオン・パスワードを解除する方法

POP を忘れた場合にそれを解除するには、次の手順を実行します。

- (A) SVP が指定されていない場合は、次のようにします。
- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. バッテリー・パックを取り外す。

バッテリー・パックの取り外し方法については、72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』を参照してください。

- 3. バックアップ・バッテリーを取り外す。
 - バックアップ・バッテリーの取り外し方法については、106ページの『1140 バックアップ・バッテリー』を参照してください。
- 4. ThinkPad の電源をオンにし、POST が終了するまで待つ。
 - POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで POP は解除されました。
- 5. バックアップ・バッテリーとバッテリー・パックを取り 付け直す。

- (B) SVP が指定されており、技術担当者がそれを知っている場合は、次のようにします。
- ThinkPad の電源をオンにし、「To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button」というメッ セージが画面の左下に表示されたら青い Access IBM ボタンを押す。 Rescue and Recovery 画面が開きま す。

パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合は、 画面に POP アイコンが表示されている間に F1 を押 し、その後 POP を入力します。その他のモデルは、 POP を入力します。

- 注: ご使用の ThinkPad がパスフレーズ機能をサポートするか調べるには、BIOS Setup Utility に入って「Security (セキュリティー)」 → 「Password (パスワード)」と進みます。メニューに「Using Passphrase (パスフレーズの使用)」という項目が表示されれば、この機能をご使用の ThinkPad で使用することができます。
- 2. 「Access BIOS (BIOS へのアクセス)」をクリックする。システムの再起動を要求するウィンドウが表示されます。
- 「Yes (はい)」をクリックする。ThinkPad が再起動し、 BIOS Setup Utility 画面が開きます。
- カーソル・キーを使用してメニューを下に移動し、 「Security (セキュリティー)」を選択する。
- 5. 「Password」を選択する。
- 6. 「Power-On Password (パワーオン・パスワード)」を 選択する。
- 7. 「Enter Current Password (現行パスワードを入力)」 フィールドに現行 SVP を入力する。「Enter New Password (新規パスワードを入力する)」フィールドが 開いたら、ブランクにしたまま、Enter を 2 回押しま す。
- 8. 「Changes have been saved (変更が保管されました)」 ウィンドウで Enter を押す。
- 9. F10 を押してから、「Setup confirmation (セットアップ の確認)」ウィンドウで「Yes (はい)」を選択する。

ハードディスク・パスワードを解除する方法

重要: 「User」モードが選択されているときに、ユーザー HDP を忘れてしまい、技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 技術担当者はユーザー HDP をリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

SVP およびマスター HDP が分かっているときに、忘れてしまったユーザー HDP を解除するには、次の手順を実行します。

 ThinkPad の電源をオンにし、「To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button」というメッ セージが画面の左下に表示されたら青い Access IBM ボタンを押す。 Rescue and Recovery 画面が開きま す。

パスフレーズ (パスワード) 機能をサポートするモデルの場合、画面上に HDP アイコンが表示されている時に F1 を押してから、マスター HDP を入力します。その他のモデルの場合、マスター HDP を入力します。

- 注: ご使用の ThinkPad がパスフレーズ機能をサポートするか調べるには、BIOS Setup Utility に入って「Security (セキュリティー)」 → 「Password (パスワード)」と進みます。メニューに「Using Passphrase (パスフレーズの使用)」という項目が表示されれば、この機能をご使用の ThinkPad で使用することができます。
- 2. 「Access BIOS (BIOS へのアクセス)」をクリックする。システムの再起動を要求するウィンドウが表示されます。
- 3. 「Yes (はい)」をクリックする。ThinkPad が再起動 し、BIOS Setup Utility 画面が開きます。
- 4. カーソル・キーを使用してメニューを下に移動し、「Security (セキュリティー)」を選択する。
- 5. 「Password」を選択する。
- 「Hard-disk x password (ハードディスク x パスワード)」を選択する。ここで、x はハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウがオープンします。
- 7. 「Master HDP (マスター HDP)」を選択する。
- 8. 「Enter Current Password (現行パスワードを入力)」 フィールドに現行 HDP を入力する。「Enter New Password (新規パスワードを入力する)」フィールドが 開いたら、ブランクにしたまま、Enter を 2 回押しま す。
- 9. F10 を押す。
- 「Setup Configuration (セットアップ構成)」ウィンドウで「Yes (はい)」を選択する。

これで、ユーザー HDP とマスター HDP の両方が解除されたことになります。

省電力機能

電力消費量を減らすために、ThinkPad には、スクリーン・ブランク、スタンバイ、および休止状態の 3 つの省電力モードが備わっています。

スクリーン・ブランク・モード

スクリーン・ブランク・モードには、次のように 3 つのタイプがあります。

- Fn + F3 を押した場合、または BIOS Setup Utility で「LCD off timer (LCD オフ・タイマー)」に設定した時間が満了した場合、
 - LCD ディスプレイのバックライトがオフになる。
 - ハードディスク・ドライブのモーターが停止する。
 - スピーカーがミュートになる。
- 2. ACPI オペレーティング・システムを使用していて、Fn + F3 を押した場合、
 - LCD ディスプレイのバックライトがオフになる。
 - ハードディスク・ドライブのモーターが停止する。
- オペレーティング・システムの「モニタの電源を切る」 タイマーで設定された時間が満了する場合、
 - LCD ディスプレイのバックライトがオフになる。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の操作をレジュームするには、何かキーを押します。

スタンバイ状態

ThinkPad がスタンバイ状態になると、スクリーン・ブランク・モードの状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ハードディスク・ドライブの電源オフ。
- CPU が停止する。

スタンバイ状態にするには、Fn + F4 を押します。

注: ACPI オペレーティング・システムを使用している場合、Fn + F4 のアクションを変更することができます。

次の状況では、ThinkPad は自動的にスタンバイ状態になりません。

- タイマーに「サスペンド時間」が設定されていて、キーボード、トラックポイント®、ハードディスク、パラレル・コネクター、またはディスケット・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- バッテリー・インジケーターがオレンジの点滅になって、バッテリー残量が少ないことを示している場合。 (代わりに、「省電力のプロパティ」ウィンドウで「バッテリー少量時にハイバネーションに入る」が選択されている場合は、ThinkPad は休止状態になります。)

APM オペレーティング・システムに関する注意事項:

バッテリー少量アラームを設定しなくても、バッテリー残量インジケーターが、バッテリー残量が少なくなっていることを通知し、それにより ThinkPad は自動的に省電力モードに入ります。 バッテリー少量状態に対するデフォルトの動作は、オペレーティング・システムから独立しているため、バッテリー少量アラームを設定していても、

ThinkPad は指定とは異なった動作をする場合があります。 ThinkPad は、ユーザーの設定またはデフォルト設定のどちらか適切な方を選びます。

ACPI オペレーティング・システムを使用している場合は、バッテリー少量アラームだけが選択可能です。

ThinkPad がスタンバイ状態から戻って操作をレジュームするようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn キーを押す。
- LCD カバーを開く。
- 電源ボタンをオンにする。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad はスタンバイ状態から自動的に戻って操作をレジュームします。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注: スタンバイ状態に入った直後は、ThinkPad はすべて の入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に 再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機する 必要があります。

休止状態

OS/2 の場合の注意事項 -

OS/2 を、デフォルトのフォーマットである HPFS で使用している場合、ハイバネーション・ファイル を作成できません。休止状態を使用したい場合は、OS/2 を FAT フォーマットで再インストールする必要があります。

休止状態では、ThinkPad は次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・ データがハードディスクに保管される。
- システムの電源がオフになる。
- 注: ThinkPad が、拡張ユニットにドッキングされているときに休止状態に入った場合、通常の操作をレジュームする前にドッキング解除しないでください。ドッキング解除し、通常の操作をレジュームしようとすると、

エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

ThinkPad が休止状態に入るようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn + F12 キーを押す。
- APM オペレーティング・システムを使用しており、モードを「電源ボタン・モード [ハイバネーション]」に設定した場合は、電源ボタンをオフにする。
- ACPI オペレーティング・システムを使用しており、次のアクションのいずれかをイベントとして定義してあると、システムは休止状態に入り、アクションを実行します。
 - ふたを閉じる。
 - 電源ボタンを押す。
 - Fn + F4 キーを押す。

また、ThinkPad は、次のいずれかの条件でも休止状態に入ります。

- タイマーに「休止時間」が設定されていて、キーボード、トラックポイント、ハードディスク、パラレル・コネクター、またはディスケット・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- サスペンド・モード (Windows NT) でタイマー条件が満たされている場合。
- APM オペレーティング・システムを使用しており、モードを「バッテリー少量時にハイバネーションに入る」に設定してあり、バッテリー残量がごく少量になった場合。

電源がオンになると、ThinkPad は休止状態から戻り、操作をレジュームします。ハードディスク上のブート・レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスクからシステム状況が復元されます。

保守の手順

次の手順は、ThinkPad に関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

- 注: 診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。 ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。
- 1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
- 2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

ThinkPad のテスト

ThinkPad には、PC-Doctor for DOS と呼ばれるテスト・プログラムが備わっています (以後 *PC-Doctor* と呼びます)。PC-Doctor に組み込まれている診断テストを実行して、エラーを検出できます。ここでは、その手順の概要を説明します。詳細は、モデルに固有の機能によって異なります。43ページの『製品仕様』を参照してください。

ThinkPad の構成によっては、PC-Doctor が正しく実行されない場合があります。この問題を避けるには、PC-Doctorを実行する前に、BIOS Setup Utility を使用して ThinkPadのセットアップを初期化する必要があります。「BIOS Setup Utility」画面で、F9、Enter、F10 を押してから、Enter を押します。

注: ThinkPad の構成を初期化する際に、シリアル・ポートなど一部のデバイスが使用不可になります。これらのデバイスのいずれかをテストする場合は、Configuration utility for DOS を使用してそのデバイスを使用可能にする必要があります。このユーティリティーは、次のWeb サイトで入手できます。

http://www.lenovo.com/think/support/jp/

ThinkPad が拡張ユニットをサポートしている場合であって も、PC-Doctor は、拡張ユニット内のデバイスのテストに は使えません。USB デバイスをテストするには、それを ThinkPad の USB コネクターに接続します。

PC-Doctor 診断ディスケットの作成

Rescue and Recovery ワークスペースで PC-Doctor ディス クを作成する手順は、次のとおりです。

- 1. POST 中に Access IBM ボタンを押して、Rescue and Recovery ワークスペースに入ります。
- 2. Rescue and Recovery ワークスペースのロードが完了したら、「Diagnostic Diskette」をクリックします。

- 3. ディジタル署名の認証には約 15 秒かかります。その 後、ThinkPad がリブートして PC-DOS が起動します。
- 4. ディスケットの作成手順をプロンプトで指示するバッチ・ファイルが自動的に開始されます。必要なディスケットの枚数が通知されます。
 - a. 各ディスケットを順番に挿入するように指示されます。
 - b. 通常、必要な操作はフロッピー・ドライブのために Enter キーを押すことだけです。その後、ディスケットのフォーマットと作成がシステムによって行われます。
 - c. 各ディスケットは消去され、PC-Doctor for DOS ブート・イメージによってフォーマットされます。
- 5. すべてのディスケットが作成されると、ThinkPad はリ ブートします。 ドライブからすべてのディスケットを 取り出すか、診断を開始したい場合は、最初のディスケ ットを挿入してください。

テストを実行する手順は、次のとおりです。

- 注:次の手順では、項目を選択するのに矢印キーだけでなくトラックポイント・ポインターも使用できます。 Enter を押す代わりに、左ボタンをクリックしてください。
- ディスケット・ドライブに PC-Doctor ディスクを挿入 し、ThinkPad の電源をオンにする。

ThinkPad の電源をオンにできない場合は、36ページの 『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックし ます。

エラー・コードが表示された場合は、55ページの 『FRU 故障判別リスト』に進みます。

最初の画面で、モデルを選択して Enter を押します。 画面上の指示に従います。

- 2. PC-Doctor のメイン・パネルが表示される。
- 3. 矢印キーを使用して「**Diagnostics** (**診断プログラム**)」を 選択し、Enter を押す。

プルダウン・メニューが表示されます。 (メニューの正確な形式は、モデルによって異なります。)

注: PC-Doctor メニューは、正式なサポートされるデバイスのリストを意味しません。サポートされないデバイス名が PC-Doctor メニューに表示されることがあります。

Use the cursor keys and ESC to move in menus. Press ENTER to select.		
テスト・メニューのオプシ	ョンは、次のとおりです。	
Diagnostics (診断プログラム)	Interactive Tests (対話式テスト)	
 Run Normal Test (通常テストの実行) Run Quick Test (簡易テストの実行) CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサー) Systemboard (システム・ボード) Video Adapter (ビデオ・アダプター) Serial Ports (シリアル・ポート) Parallel Ports (パラレル・ポート) Fixed Disks (ハードディスク) Diskette Drives (ディスケット・ドライブ) Other Devices (その他のデバイス) ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) Communication (通信) Wireless LAN (ワイヤレス LAN) Memory Test - Full (メモリー・テスト - 完全版) Memory Test - Quick (メモリー・テスト - 簡易 	 Keyboard (キーボード) Video(ビデオ) Internal Speaker (内蔵スピーカー) Mouse (マウス) Diskette (ディスケット) System Load (システム負荷) CD-ROM/DVD Test (CD-ROM/DVD テスト) Intel Wireless Radio (Intel ワイヤレス無線) 	

版)

注:

- 「Interactive Tests (対話式テスト)」の「Keyboard (キーボード)」テストでは、Fn キーは少なくとも 2 秒間押したままにする必要があります。そうしなければ、キーは検知されません。
- 「Video Adapter (ビデオ・アダプター)」テストは、ThinkPad の LCD ディスプレイだけをサポートします。ThinkPad に外付けモニターが接続されている場合は、PC-Doctor for DOS を実行する前にモニターを切り離してください。
- BIOS Setup Utility で「Legacy Floppy Drives (既存のフロッピー・ドライブ)」を使用可能にした場合、既存のディスケット・ドライブが ThinkPad に取り付けられていなくても、「Diskette Drives (ディスケット・ドライブ)」テストはアクティブになります。
- 4. 適当な機能テストを実行する。
- 5. 画面上の指示に従う。問題がある場合、PC-Doctor はそれを説明するメッセージを表示します。
- 6. テストを終了するには、「**Quit (終了)**」→「**Exit Diag** (**ダイアログの終了**)」を選択する。

テストを取り消す場合は、Esc を押します。

注: PC-Doctor を実行した後、システムの日時を確認し、 日時が誤っていれば再設定してください。

PC-Doctor を使用したシステム情報の検出

PC-Doctor は、次のシステム情報を検出できます。

ハードウェア情報

- システム構成
- メモリーの内容
- 物理ディスク・ドライブ
- 論理ディスク・ドライブ
- VGA 情報
- IDE ドライブ情報
- PCI 情報
- PNPISA 情報
- SMBIOS 情報
- VESA LCD 情報
- ハードウェア・イベント・ログ

ユーティリティー

- 外部テストの実行
- ハードディスクの表面スキャン
- システムのベンチマーク
- DOS シェル
- 技術サポート用紙

保守の手順

- バッテリーの検査
- テスト・ログの表示
- ログの印刷
- ログの保管
- ハードディスクの全消去
- ハードディスクの高速消去

電源システムの検査

症状を確認するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. バッテリー・パックを取り外す。
- 3. AC アダプターを接続する。
- 4. ThinkPad の電源をオンにしたとき、電源が供給される かどうか調べる。
- 5. ThinkPad の電源をオフにする。
- 6. AC アダプターを取り外し、充電済みのバッテリー・パックを取り付ける。
- 7. ThinkPad をオンにすると、バッテリー・パックで電力が供給されるかを調べる。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 『AC アダプターの検査』
- 37ページの『動作中の充電の検査』
- 37ページの『バッテリー・パックの検査』
- 38ページの『バックアップ・バッテリーの検査』

AC アダプターの検査

AC アダプターで ThinkPad を作動中にエラーが起こる場合には、この検査を行います。

- ポート・リプリケーターを使用しているときに限り電源の問題が発生する場合は、ポート・リプリケーターを交換する。
- 電源状況インジケーターがオンにならない場合は、AC アダプターの電源コードの導通と取り付けが正しいかど うか調べる。
- ThinkPad が動作中に充電を行わない場合は、『動作中の充電の検査』に進む。

AC アダプターを検査するには、次の手順を実行します。

- 1. ThinkPad から AC アダプター・ケーブルを抜く。
- 2. AC アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定する。下図を参照してください。



ピン	電圧 (V DC)
1	+15.5 ~ +17.0
2	アース

- 3. 測定電圧が範囲外の場合は、AC アダプターを交換する。
- 4. 測定電圧が範囲内にある場合は、次の手順に従う。
 - システム・ボードを交換する。
 - それでも問題が解決しない場合は、43ページの『製品仕様』に進む。

注: AC アダプターから生じるノイズは必ずしもアダプターの故障を示すものではありません。

動作中の充電の検査

動作中にバッテリーが正しく充電されたかどうかを検査するには、放電済みのバッテリー・パックか、または ThinkPad に取り付けた時点でバッテリー残量が 50% 未満のバッテリー・パックを使います。

動作中充電を行います。バッテリー・インジケーターまたはアイコンがオンにならない場合は、バッテリー・バックを取り外して、常温に戻るまで放置します。その後、バッテリー・パックを再度取り付けます。それでも充電中インジケーターがオンにならない場合は、バッテリー・パックを交換します。

それでも充電中インジケーターがオンにならない場合は、システム・ボードを交換します。次に、バッテリー・パックを取り付けます。まだ充電されていない場合は、次の節に進みます。

バッテリー・パックの検査


バッテリーの充電は、バッテリー・メーターで全電源の95%以上が使用されたことが示されてから開始します。この状態で、バッテリー・パックは、100%にまで充電されます。これは、バッテリー・パックが過充電状態になったり、バッテリー・パックの寿命が短くなることを防ぐためです。

バッテリーをチェックする場合には、Windows タスクバーのアイコン・トレイにある「バッテリー・メーター」アイコンにマウス・ポインターを移動し、しばらく待ちます(ただし、クリックしないでください)。そうすると、バッテリー残量のパーセントが表示されます。バッテリーについての詳細を表示するには、「バッテリー・メーター」アイコンをダブルクリックします。

注: バッテリー・パックが熱いと充電できないことがあります。そのような場合には、ThinkPad から取り外して、常温でしばらく放置します。バッテリー・パックが冷却されたら、取り付け直して再充電します。

バッテリー・パックの検査は、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- バッテリー・パックを取り外して、バッテリー端子の 1
 (+) と 5 (-) の間の電圧を測定する。下図を参照してください。

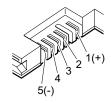

端子	電圧 (V DC)
1	+ 0 ~ + 12.6
5	アース (-)

3. 電圧が DC +11.0 V 未満を示すときは、バッテリー・パックは放電されている。

注: 状況インジケーターがオンにならない場合でも、再 充電には少なくとも 3 時間かかります。

再充電後も DC +11.0 V 未満ならば、バッテリーを交換します。


4. 電圧が DC +11.0 V V を超えている場合は、バッテリー端子の 4 と 5 の間の抵抗を測定する。抵抗値は 4 \sim 30 K Ω である必要があります。

抵抗値が正しくない場合は、バッテリー・パックを交換 します。抵抗値が正しい場合は、システム・ボードを交 換します。

バックアップ・バッテリーの検査

次のようにします。

- ThinkPad の電源をオフにして、ThinkPad から AC アダプターを取り外す。
- 2. ThinkPad を裏返す。
- 3. バッテリー・パックを取り外す (72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』を参照)。
- 4. バックアップ・バッテリーを取り外す (37ページの 『バッテリー・パックの検査』を参照)。
- 5. バックアップ・バッテリーの電圧を測定する。下図を参 照してください。

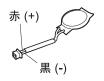

コード	電圧 (V DC)
赤	+2.5 ~ +3.2
黒	アース

• 電圧が範囲内にある場合は、システム・ボードを交換する。

- 電圧が正しくない場合は、バッテリー・パックを交換す る。
- 交換後もバックアップ・バッテリーがすぐに放電する場 合は、システム・ボードを交換する。

ThinkPad T43/T43p シリーズ

製品仕様	. 43
仕様	. 43
システム状況インジゲーター	. 46
FRU テスト	. 49
Fn キーの組み合わせ	. 51
FRU 故障判別リスト 数値エラー・コード	. 55
数値エンー・コート	. 55
エラー・メッセージ	. 61
ヒーノ音が鳴る場合	. 62
ヒーノ音が鳴らない場合	. 62
LCD (液晶) ディスプレイ関連の症状	. 63 . 64
	. 64 . 64
刊別しに、Vi问題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 66
	. 66
ねじに関する注意事項	
システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復	. 67
	67
	. 67
	. 68 . 68
ECA 情報の就の取りまたは言さ込み	. 70
1010 ハッテリー・ハック (14.1 至 LCD)	. 72
1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD) 1030 ウルトラベイ・スリム・デバイス	. 74
	. 75 . 77
1040 ハードノイヘク・ドノイノ	. 77 . 79
1000 イールート	. 81
1070 DIMM (標準)	. 80
1080 モナム・ドーター・カード (MDC-2)	. 87
(D) (D(1))	. 89
(BMDC-3)	. 09
1100 パーム・レストよたは旧秋 ピンサー 竹 3 パー ル・レフト (14.1 刑 LCD)	. 91
ム・レスト (14.1 型 LCD)	. 91
ーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)	04
1120 Mini PCI アダプター	100
1120 Milli TCI ノフノフ	100
	102
1150 フピーカー・アセンブリー	108
1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)	110
1170 PC カード/ExpressCard スロット (14.1 型	110
T (77)	112
LCD)	112
	114
1100 LCD アセンブリー (14.1 刑 LCD)	114
1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD) 1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD)	121
1200 CPU	
1410 CI U	140

1220 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・ア	
5 . 8.5	128
センブリー $(14.1 \ $	
センブリー (15.0 型 LCD)	130
センブリー (15.0 型 LCD)	100
	133
1250 システム・ボードおよびベース・カバー (14.1	133
型 LCD)	136
型 LCD)	130
	1.42
	143
2010 LCD フロント・ベゼル (14.1 型 LCD)	151
2020 LCD フロント・ベゼル (15.0 型 LCD)	153
2030 インバーター・カード (14.1 型 LCD)	155
	157
2050 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、LCD	
パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒン	
ジ、および LCD カバー (14.1 型 LCD)	158
2060 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、LCD	
パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒン	
ジ、および LCD カバー (15.0 型 LCD)	173
	180
	181
	184
	184
システム (背面)	180
	187
	188
	189
14.1 型 LCD FRU	222
14.1 型 XGA TFT	223
14.1 型 SXGA+ TFT	226
15.0 型 LCD FRU	230
15.0 型 XGA TFT	231
15.0 型 SXGA+ IPS TFT	233
15.0 型 UXGA IPS TFT	236
15.0 型 UXGA IPS TFT	239
リカバリー CD	241
Windows XP Professional	243
その他のパーツ	244
AC アダプター	247
AC アダプター	248
イノンヨンの FKU	240
共通パーツ・リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	249
ツール	249
電源コード (システム)	249
電源コード (ThinkPad ドック III)	251
特記事項	252
商標	254

製品仕様

ここでは、次の製品固有の情報を記載します。

- 『仕様』
- 46ページの『システム状況インジケーター』
- 49ページの『FRU テスト』
- 51 ページの『Fn キーの組み合わせ』

仕様

次の表は、ThinkPad T43/T43p シリーズの仕様の一覧で す。


¬ . + .	⇒A HEI
フィーチャー	説明
プロセッサー	 Intel® Pentium® M プロセッサー 730 (1.6 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 740 (1.73 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 750 (1.86 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 760 (2.0 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 770 (2.133 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 770 (2.133 GHz), 2-MB L2 キャッシュ Intel Pentium M プロセッサー 780 (2.26 GHz), 2-MB L2 キャッシュ
バス・アーキテクチャー	・ 533-MHz PSB ・ 533-MHz DDR2 SDRAM (PC2-4200) ・ HUB リンク ・ PCI バス ・ LPC バス
グラフィック・メモ リー・チップ	 32 MB DDR SDRAM (ATI M22-32) 64 MB DDR SDRAM (ATI M22-64) 128 MB DDR SDRAM (ATI M24 GL-128)
ディスプレイ	 14.1 型、16M 色、XGA (1024 × 768 解像度) TFT カラー LCD 14.1 型、16M 色、SXGA+ (1400 × 1050 解像度) TFT カラー LCD 15.0 型、16M 色、XGA (1024 × 768 解像度) TFT カラー LCD 15.0 型、16M 色、SXGA+ (1400 × 1050 解像度) IPS (In-Plane Switching) TFT カラー LCD 15.0 型、16M 色、UXGA (1600 × 1200 解像度) IPS TFT カラー LCD
標準メモリー	 256 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1 512 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1 1 GB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1

フィーチャー	説明
オプション・メモリー	 256 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1 512 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1 1 GB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード× 1 (最大 2048 MB)
CMOS RAM	・ 242 バイト
ハードディスク・ドライブ	 30 GB、4200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 40 GB、4200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 40 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 40 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 60 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 80 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 100 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 60 GB、7200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 80 GB、7200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 100 GB、7200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース 100 GB、7200 rpm、高さ 9.5 mm、IDE インターフェース
	サポート対応のハードディスク・ドライブ はモデルによって異なります。
ウルトラベイ・スリム・デバイス (標準)	 DVD ドライブ、高さ 9.5 mm DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、高さ 9.5 mm DVD-RAM/RW ドライブ、高さ 9.5 mm
指紋センサー	一部のモデル
入出力ポート	 外付けモニター・コネクター ステレオ・ヘッドホン・ジャック モノラル・マイクロホン・ジャック 赤外線ボート パラレル・コネクター ドッキング・コネクター RJ11 コネクター RJ45 コネクター TV 出力コネクター (S ビデオ) USB コネクター × 2 (USB 1.1 および 2.0 互換)
内蔵モデム	• 56.6 Kbps
オーディオ	・ 内蔵ステレオ・スピーカー・ ソフトウェア制御ボリューム
赤外線通信	• IrDA 1.1
イーサネット (シス テム・ボード上)	• ギガビット・イーサネット

フィーチャー	説明
Mini PCI アダプタ	 Intel PRO Wireless 2200BG Mini-PCI アダプター Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI アダプター ThinkPad 11b/g Wireless LAN Mini PCI アダプター ThinkPad 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI アダプター II
PC カード/ ExpressCard スロット	 ExpressCard (34 モジュール、54 モジュール) 上段スロット用 PC カード (タイプ II) 下段スロット用
通信ドーター・カード (CDC)	ThinkPad Integrated 56K Modem (MDC-2) ThinkPad Integrated Bluetooth IV with 56K Modem (BMDC-3)
タッチパッド	UltraNav
キーボード・ライト	あり
バッテリー	 リチウム・イオン・バッテリー (6 セル) 4.8 Ah リチウム・イオン・バッテリー (9 セル) 7.2 Ah ウルトラベイ・スリム・リチウム・ボリマー・バッテリー (3 セル) (オプション)
AC アダプター	• 72 ワット・タイプ
初期インストール済 みオペレーティン グ・システム	Windows XP Professional Windows XP Home Edition

システム状況インジケーター

システム状況インジケーターは、ThinkPad の状況を次のよ うに示します。

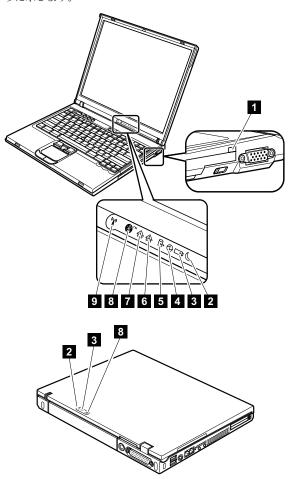

状況	意味
インジケーター	
1 ウルトラ ベイ・ス リム状況	 はいとしては、
	注: Windows 2000 を使用している場合、ウルトラベイ・スリム状況インジケーターは、ウルトラベイ・スリム・デバイスを取り外すときには明滅しません。代わりに、そのプロセスが完了するとメッセージ・ボックスが表示されます。その後で、インジケーターがオフになります。
2 スタンバ イ状況	 お: ThinkPad がスタンバイ状態になっている。 縁明滅: ThinkPad がスタンバイ状態または休止状態に入っているか、通常の操作をレジュームしている。
3 バッテリー状況 十 十	
4 電源オン	お: ThinkPad がオン状態で使用可能である。 ThinkPad がオン状態で、なおかつスタンバイ状態でない場合、この状況インジケーターは点灯したままです。

状況		意味
インシ	ケーター	
	ドライブ 使用中 O サ	縁: ハードディスク・ドライブ、ディスケット・ドライブ、またはウルトラベイ・スリム・デバイスのドライブにデータを読み書きしている。この状況インジケーターがオンになっている場合は、ThinkPad をスタンバイ状態にしたり、ThinkPad の電源をオフにしたりしないでください。
		注: 緑のドライブ使用中ライトがオンになっている間は、システムを移動しないでください。 突然物理的衝撃を加えると、ドライブ・エラーが生じる恐れがあります。
-	キャップ ス・ロッ ク (Caps ock)	縁: Caps Lock モードが有効になっている。 Caps Lock モードを使用可能または使用不可にするには、Caps Lock キーを押します。
- /	ナムロッ ク (Num ock)	緑: キーボード上の数値キーパッドが有効になっている。キーパッドを使用可能または使用不可にするには、Shift キーを押しながら NumLk (ScrLk) キーを押します。
	Bluetooth 犬況	縁: Bluetooth ワイヤレスは作動可能。 Bluetooth ワイヤレスがオン状態で、なおかつスタンバイ状態でない場合、この状況インジケーターはオンになっています。
7	フイヤレ ス状況 【 小】	緑: ワイヤレス機能 (IEEE 802.11 規格) がオンで、無線リンクの使用準備ができている。 緑明滅: データ送信中。

FRU テスト

次の表に、各 FRU のテストを示します。

FRU	適用可能なテスト
システム・ボード	1. 問題の診断→CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサー)
	2. 問題の診断→Systemboard (システム・ボード) 3. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターが ThinkPad に接続されている場合は、ドッキング解除する。 ThinkPadを水平面に置き、問題の診断→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→HDD Active Protection Test (ハードディスク・アクティブプロテクション・システム・テスト) を実行します。 注: テストの実行中に、ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。
電源	問題の診断→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→AC Adapter (AC アダプター)、 Battery 1 (Battery 2) (バッテリー 1 (バッテリー 2))
LCD ユニット	 問題の診断→Video Adapter (ビデオ・アダ プター) Interactive Tests→Video (ビデオ)
モデム・ドータ ー・カード (MDC-2) または <i>Bluetooth /</i> モデ ム・ドーター・ カード (BMDC-3) オーディオ	 モデムが正しくセットアップされているか確認する。 モデム・ジャックおよびモデム・カードを順に交換して、Diagnostics→Communication (通信) で次のテストを実行する。 Conexant スマート・モデム割り込みb. Conexant スマート・モデム・ダイヤル音 Interactive Tests→Internal Speaker (内蔵ス
A 21A	ピーカー) 2. 問題の診断→Other Devices (その他のデバイス)→Analog Devices AC97 CODEC Test (アナログ・デバイス AC97 CODEC テスト)
スピーカー	Interactive Tests→Internal Speaker (内蔵スピーカー)
PC カード・ス ロット	 問題の診断→Systemboard (システム・ボード) →PCMCIA PC カード・ラップ・プラグをすべての PC カード・スロットに挿入し、問題の診断→ Systemboard (システム・ボード) → PCMCIA External Loop (PCMCIA 外部ループ) を実行する
ExpressCard スロット	 PCI-Express/USB ラップ・カードを ExpressCard スロットに挿入します。 ThinkPad の電源をオンにする。 問題の診断→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→IBM ExpressCard Slot (IBM ExpressCard スロット) を実行する。

FRU	適用可能なテスト
キーボード	1. 問題の診断→Systemboard (システム・ボー
	ド)→Keyboard (キーボード)
n 10 - 1 - 2	2. Interactive Tests→Keyboard (キーボード)
ハードディス ク・ドライブ	問題の診断→Fixed Disks (ハードディスク)
ディスケット・ ドライブ	1. 問題の診断→Diskette Drives (ディスケット・ドライブ)
	2. Interactive Tests→Diskette (ディスケット)
DVD ドライブ	1. 問題の診断→Other Devices (その他のデバ
または DVD/CD-RW コ	イス)→CD-ROM/DVD 2. Interactive Tests→CD-ROM/DVD Test
ンボ・ドライブ	(CD-ROM/DVD テスト)
メモリー	1. 2 枚の DIMM が取り付けられている場合 は、そのうちの 1 枚を取り外して、問題の
	診断→Memory Test - Quick (メモリー・テスト - 簡易版) を実行する。
	2. 問題が再発しなければ、その DIMM を元の 位置に戻し、もう 1 枚を取り外し、再度テ
	ストを実行する。
	3. テストでエラーが検出されない場合は、問 題の診断→Memory Test - Full (メモリー・
	テスト - 完全版) を実行する。
ファン	1. ThinkPad の電源をオンし、PC カード・ス
	ロットのそばにある放熱孔での空気の流れ
	を検査する。 2. 問題の診断→ThinkPad Devices (ThinkPad
	デバイス)→Fan (ファン) を実行する。
トラックポイン トまたはポイン ティング・デバ	トラックポイントが作動しない場合は、 ThinkPad 構成プログラムに指定されている構成 を検査してください。トラックポイントが使用
イス	不可の場合は、「Automatic (自動)」を選択して使用可能にします。
	トラックポイントを使用した後、マウス・ポインターは少しの間画面上をドリフト (浮動) し
	ます。このドリフトは、トラックポイント・ス
	ティックにわずかな圧力が持続して加えられた
	ときに起こります。これはハードウェアの問題
	間で終わる場合には、修理の必要はありません。
	トラックポイントを使用可能にしても問題が解
	決されない場合は、次に進みます。 • Interactive Tests→Mouse (マウス)
タッチパッド	タッチパッドが機能しない場合は、ThinkPad 構成プログラムに指定されている構成を検査して
	ください。タッチパッドが使用不可の場合は、 「Automatic (自動)」を選択して使用可能にし
	ます。タッチパッドを使用可能にしても問題が 解決されない場合は、次に進みます。
	● Interactive Tests→Mouse (マウス)

Fn キーの組み合わせ

次の表は、Fn とファンクション・キーのそれぞれの組み合 わせに対応する機能を示したものです。

キーの 組み合わせ	説明
Fn + F1	未使用
Fn + F2	未使用
Fn + F3	ThinkPad 画面をオフにし、画面はブランクのままにする。 ThinkPad 画面を再度オンにするには、いずれかのキーまたはトラックポイント・ポインティング・スティックを押します。
Fn + F4	ThinkPad をスタンバイ状態にする。通常の操作に戻るには、ファンクション・キーを押さずに、Fn キーだけを押します。
	注:
	1. スタンバイ状態は、Windows NT ではサスペンド・モードと呼ばれます。
	2. Windows 2000 と Windows XP では、この キーの組み合わせはスリープ・ボタンとし て機能します。このキーの組み合わせを押 すことで ThinkPad を休止状態にしたり、シャットダウンできるように、設定を変更す ることができます。
Fn + F5	内蔵 Bluetooth の電源を管理する。このキーを 押すごとに電源のオン/オフを繰り返します。 注: Windows 2000 または Windows XP では、 内蔵ワイヤレス・ネットワーク機能 (IEEE 802.11 規格) および Bluetooth ワイヤレス 機能を有効/無効にするスイッチとして機能します。この機能を使用するには、以下のドライバーがインストールされている必要があります。 ・ ThinkPad 省電力ドライバー ・ オン・スクリーン・ディスプレイ・ユーティリティー ・ ワイヤレス・デバイス・ドライバー
Fn + F6	未使用

キーの	説明
組み合わせ	00円
組み百行せ	
Fn + F7	 ディスプレイの出力先切り替え 外付けモニター (CRT ディスプレイ) ThinkPad 画面および外付けモニター (LCD + CRT ディスプレイ) ThinkPad 画面 (LCD)
	注: Windows 2000 または Windows XP 以外のオペレーティング・システムの場合は、追加手順は必要ありません。Fn+F7 を押すだけです。
	注: 1. この機能は、ThinkPad 画面と外付けモニター (拡張デスクトップ機能) で異なるデスクトップ・イメージを表示している場合は、動作しません。 2. この機能は、DVD の映画やビデオ・クリップなどの再生中はサポートされません。 3. Windows 2000 または Windows XP の場合は、ホット・キー・アプリケーションによって切り替え機能が無効になる場合があります。
Fn + F8	注: この機能は、Windows 2000 および Windows XP ではサポートされません。 ThinkPad に表示されるイメージがディスプレイ の物理的サイズより小さい場合、ThinkPad の画面サイズを拡張モードと通常モードの間で切り替えます。

キーの 組み合わせ	説明
Fn + F9	ThinkPad EasyEject ユーティリティー画面を開く。次のような設定ができます。 ThinkPad PC を、ドックから取り外す(Eject ThinkPad PC from Dock): このボタンは、ご使用の ThinkPad が、ThinkPad ドック III に接続されている場合に表示されます。ThinkPad を ThinkPad ドック III から取り外すことができます。 ThinkPad PC を、ミニ・ドックから取り外す(Eject ThinkPad PC from Mini Dock): このボタンは、ご使用の ThinkPad を ドック III から取り外すことができます。 ThinkPad PC を、ミニ・ドックから取り外す(Eject ThinkPad PC from Mini Dock): このボタンは、ご使用の ThinkPad をドッキングしている ThinkPad ミニ・ドックに 1つ以上の USB デバイスを取り付けている場合に表示されます。ボタンをクリックすると、すべての USB デバイスを安全に停止して取り外すことができます。 注: ディスケット・ドライブが ThinkPad ミニ・ドックの外付けディスケット・ドライブへ接続されている場合、USB ディスケット・ドライブは接続できません。 EasyEject のアクションの実行 (Run EasyEject Actions): ご使用の ThinkPad に接続されている外付けデバイスを選択して、停止または取り外すには、このボタンを使用します。 EasyEject Actions): ThinkPad EasyEject ユーティリティーのメインウィンドウを開きます。 Fn + F9 の設定 (Fn+F9 Settings): 「Fn + F9 EasyEject の設定の管理」を開きます。 このユーティリティーを使用して、ThinkPad、ThinkPad ミニ・ドック、または ThinkPad、エ・ドックを使用して、ThinkPadを ThinkPad ミニ・ドックを使用して、ThinkPadを ThinkPad を ThinkPad ミニ・ドックを使用して、ThinkPadを ThinkPad ミニ・ドックを取り外すことはできません。注: この機能は、Windows 2000 および Windows XP でサポートされます。
Fn + F10	未使用
Fn + F11	未使用
Fn + F12	ThinkPad を休止状態にする。通常の操作に戻るには、電源ボタンを 4 秒より短く押します。 注: Windows 2000 または Windows XP で Fn + F12 を押して休止状態に入るようにするには、PM デバイス・ドライバーをインストールする必要があります。

製品仕様

キーの 組み合わせ	説明
Fn + PgUp	キーボード・ライトをオンまたはオフにする。 注: この機能は、キーボード・ライトが備わっ ている ThinkPad でのみサポートされます。キ ーボード・ライトのオン/オフの状況は、Fn + PgUp キーを押したときに画面に数秒間表示さ れます。
Fn + Home	LCD の輝度を上げる。
Fn + End	LCD の輝度を下げる。
Fn + スペー ス・キー	全画面拡大機能を使用可能にする。

FRU 故障判別リスト

この節の FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。最も確率の高い原因(太字体で示しています) から順にリストしてあります。

注: FRU の交換などの処置は、「FRU または処置 (原因順)」欄に表示されている順に実行してください。 FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU を ThinkPad に戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がありそうな FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の \mathbf{n} は、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない場合は、64ページの『再現性のない問題』に進みます。

注:

ThinkPad の診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参考にしてください。

数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Bad CRC1, stop POST task—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
O176 System Security—The system has been tampered with.	 BIOS Setup Utility を実行してから、F10 を押して現行設定値を保管する。 システム・ボード
Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.—The checksum of the CRS2 setting in the EEPROM is not correct.	1. BIOS Setup Utility を実行 する。F9 と Enter を押し て、出荷時設定値をロード し、その後、F10 を押して 現行設定値を保管する。 2. システム・ボード
Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	1. BIOS Setup Utility を実行 する。F9 と Enter を押し て、出荷時設定値をロード し、その後、F10 を押して 現行設定値を保管する。
EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	システム・ボード
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボード
Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
0190 Critical low-battery error	 バッテリー・パックを充電する。 バッテリー・パック
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.	1. BIOS Setup Utility を実行 してから、F10 を押して現 行設定値を保管する。 2. システム・ボード
0192 System Security—IBM Embedded Security hardware tamper detected.	システム・ボード
O199 System Security—IBM Security password retry count exceeded.	1. BIOS Setup Utility を実行 してから、F10 を押して現 行設定値を保管する。 2. システム・ボード
O1C8 Two or more modem devices are found. Remove all but one of them. Press <esc> to continue.</esc>	1. Mini-PCI カードまたはモデム・ドーター・カードのいずれかを取り外す。もしくは、Esc を押して警告メッセージを無視する。 2. システム・ボード
O1C9 More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <esc> to continue.</esc>	 取り付けたイーサネット・デバイスを取り外すか、もしくは Esc を押して警告メッセージを無視する。 システム・ボード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0200 Hard disk error—The hard disk is not working.	 ハードディスク・ドライブを交換する。 BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」をロードする。 ハードディスク・ドライブ4.システム・ボード
021x Keyboard error.	キーボードおよび補助入力デバ イスの対話式テストを実行す る。
Monitor type error—Monitor type does not match the one specified in CMOS.	BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」をロードする。
Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn.	システム・ボード
O231 System RAM error—System RAM fails at offset nnnn.	1. DIMM 2. システム・ボード
Extended RAM error—Extended RAM fails at offset nnnn.	1. DIMM 2. システム・ボード
0250 System battery error—System battery is dead.	バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付をリセットする。
0251 System CMOS checksum bad—Default configuration used.	バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付をリセットする。
0252 Password checksum bad—The password is cleared.	BIOS Setup Utility を実行して パスワードを設定し直す。
0260 System timer error.	 バックアップ・バッテリー を交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日 付をリセットする。 システム・ボード
0270 Real-time clock error.	 パックアップ・バッテリー を交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日 付をリセットする。 システム・ボード
Date and time error—Neither the date nor the time is set in the computer.	BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付をリセットする。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0280 Previous boot incomplete—Default configuration used.	1. BIOS Setup Utility で 「Setup Defaults」をロード する。 2. DIMM 3. システム・ボード
02F5 DMA test failed.	1. DIMM 2. システム・ボード
02F6 Software NMI failed	1. DIMM 2. システム・ボード
02F7 Fail-safe timer NMI failed.	1. DIMM 2. システム・ボード
Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the miniPCI network card.	 Mini PCI ネットワーク・カードを取り外す。 システム・ボード
1803 Unauthorized daughter card is plugged in—Turn off and remove the daughter card.	 取り付けたドーター・カードを取り外す。 システム・ボード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
症状またはエラー 1810 Hard disk partition layout error.	FRU または処置 (原因順) 1. Access IBM Predesktop Area が使用不可になっている場合は、F1 を押して BIOS Setup Utility を開始する。「Security」→ 「IBM Predesktop Area」 →「Access IBM Predesktop Area」を選択する。 「Access IBM Predesktop Area」を使用不可にし、保管する。 2. Access IBM Predesktop Areaが使用不可になっていない場合は、Enter を押してAccess IBM Predesktop Areaをロードする。それから、「RECOVER TO FACTORY CONTENTS」を実行する。 3. 上記 2 項目がうまくいかなかった場合は、「RECOVER TO FACTORY CONTENTS」の「Welcome (ようこそ)」画面でF3 を押す。FDISKを実行し、すべての区画を削除する。IBM Predesktop Areaの「RECOVER TO FACTORY CONTENTS」を実行する。 4. 上記 3. がうまくいかなかった場合は、Access IBM Predesktop Areaの「Startup」で「CD-ROM boot」を選択する。リカバリー CD からブートして、「Full Recovery (完全リカバリー)」を実行する。 5. 4. がうまくいかなかった場合は、ハードディスク・ド
	ライブを交換する。
2000 IBM Hard Drive Active Protection sensor diagnostics failed. Press <esc> to continue. Press <f1> to enter SETUP</f1></esc>	1. 拡張ユニットまたはボート・リプリケーターがご使用の ThinkPad に接続されている場合は、それらをドッキング解除して ThinkPad を水平な場所に置く。 ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。 2. 問題の診断→Other Devices (その他のデバイス)→HDD Active Protection Test (ハードディスク・アクティブプロテクション・システム・テスト)を実行する。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.	次の情報をお客様に通知する。 お客様が 1 次ベイで IBM 以外 または Lenovo 以外のハードディスク (HDD)、もしくは本シス テムがサポートしていない旧世 代の IBM HDD をお客様の責 任で使用している場合、Esc キーを押すと引き続き使用できます。お客様が 1 次ドライブ・ベイで、サポートされている IBM/Lenovo HDD を旧ファームウェアで使用している場合、そのファームウェアを最新のものに更新する必要があります。最新バージョンは、次の Web サイトで入手できます。 http://www.lenovo.com/think/support/jp/

エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Device address conflict.	1. BIOS Setup Utility で 「Setup Defaults」をロード する。
	2. バックアップ・バッテリー 3. システム・ボード
Allocation error for device.	 BIOS Setup Utility で 「Setup Defaults」をロード する。 バックアップ・バッテリー システム・ボード
Failing bits: nnnn.	1. DIMM 2. システム・ボード
Invalid system configuration data.	1. DIMM 2. システム・ボード
I/O device IRQ conflict.	1. BIOS Setup Utility で 「Setup Defaults」をロード する。 2. バックアップ・バッテリー 3. システム・ボード
Operating system not found.	1. オペレーティング・システムにエラーがなく、正しくインストールされているかどうか検査する。 2. BIOS Setup Utility に入り、ハードディスケット・ドライブおよびディスケット・ドライブおよびディスケット・でライブおよびディスケット・・テライブを交換する。 3. ハードディスク・ドライブを交換する。 4. オペレーティング・システムを再インストールする。 5. ディスケット・ドライブ7. システム・ボード
Hibernation error.	 ThinkPad が休止状態に入る前の状態にシステム構成を復元する。 メモリー・サイズが変更されている場合は、ハイバネーション・ファイルを再作成する。
Fan error.	ファン
Thermal sensing error.	システム・ボード
Authentication of system services failed. Press <esc> to resume.</esc>	ハードディスク・ドライブ内の Predesktop Area が破壊されて います。リカバリー CD から 復元してください。

ビープ音が鳴る場合

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビーブ音が 1 回鳴り、画面に 何も表示されなかったり、読み 取り不可能な状態になったり、 明滅したりする。	 LCD のコネクターを差し込み直す。 LCD アセンブリー 外付け CRT システム・ボード
ビープ音が 1 回長く 2 回短く 鳴り、LCD に何も表示されな い、または読み取り不能。	1. システム・ボード 2. LCD アセンブリー 3. DIMM
ビープ音が 2 回短く鳴り、エ ラー・コードが表示される。	POST エラー。 55 ページの 『数値エラー・コード』を参 照。
2回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	 システム・ボード DIMM
短いビーブ音が 3 回鳴り、休 止し、再び短いビーブ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回 鳴る。	1. DIMM 2. システム・ボード
短いビープ音が 1 回鳴り、休 止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回 鳴る。	
カーソルだけが表示される。	オペレーティング・システムを 再インストールする。
4 つの短いビープ音が鳴り、画面に何も表示されない、という 状態が 4 回。	システム・ボード (セキュリティー・チップ)
5 回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	システム・ボード

ビープ音が鳴らない場合

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源状況インジケーターがオンになるが、 LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない	 各コネクターがしっかりと 正しく接続されているか確認する。 DIMM システム・ボード
POST 時に、ビープ音が鳴ら ず、電源状況インジケーターが オンになり、 LCD ディスプレ イに何も表示されない	1. DIMM を取り付け直す 。 2. システム・ボード
パワーオン・パスワード・プロ ンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたは スーパーバイザー・パスワード が設定されている。パスワード を入力して、Enter を押す。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ハードディスク・パスワード・ プロンプトが表示される。	ハードディスク・パスワードが 設定されている。パスワードを 入力して、 Enter を押す。
DOS フルスクリーンが、ある べき大きさよりも小さく見え る。	ThinkPad 構成プログラムを始動 し、スクリーン・エクスパンジョン機能を設定する。

LCD (液晶) ディスプレイ関連の症状

重要

ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。背景中のドットの欠落、変色、または退色が次の数を超える場合には、LCD を交換する必要があります。

- XGA: 明るいドットが 8 個以上、暗いドットが 8 個以上、または明るいドットと暗いドットの合計が 9 個以上。
- SXGA+: 明るいドットが 11 個以上、暗いドットが 13 個以上、または明るいドットと暗いドットの合計が 16 個以上。
- UXGA: 明るいドットが 11 個以上、暗いドットが 16 個以上、または明るいドットと暗いドットの合計が 16 個以上。

注: 明るいドットは、常にオンになっている白またはカラーのピクセルです。暗いドットは、常にオフになっており、黒に見えます。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴ら ず、電源状況インジケーターが オンになるが、LCD には何も 表示されない。	システム・ボード
 LCD のバックライトが作動しない。 LCD が暗すぎる。 LCD の輝度が調節できない。 LCD のコントラストが調節できない。 	 LCD のコネクターを差し込み直す。 LCD アセンブリー システム・ボード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
LCD 画面が読み取れない。文字のドットが欠落している。画面に異常がある。誤った色が表示される。	 上記の『重要』注意事項を 参照。 LCD のコネクターを、すべ て差し込み直す。 LCD アセンブリー システム・ボード
LCD に、水平方向または垂直 方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリー

再現性のない問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。たとえば、宇宙線の影響、静電気の放電、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

- 1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モード で**少なくとも 10 回**実行する。
- 2. エラーが検出されなければ、どの FRU も交換しない。
- 3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出 ないことを確認する。

判別しにくい問題

診断テストではアダプターまたはデバイスの障害が識別されなかった場合、正しくないデバイスがインストールされた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

接続されているすべてのデバイスが ThinkPad でサポート されているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動する か確認してください(36ページの『電源システムの検査』 を参照)。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
- 3. 次のデバイスをすべて取り外すか、切り離す。
 - a. ThinkPad 以外のデバイス
 - b. ポート・リプリケーターに接続されているデバイス
 - c. プリンター、マウス、その他の外付けデバイス
 - d. バッテリー・パック
 - e. ハードディスク・ドライブ
 - f. 外付けディスケット・ドライブ
 - g. DIMM

- h. CD-ROM およびウルトラベイのディスケット・ドラ イブ
- i. PC カード
- 4. ThinkPad の電源をオンにする。
- 5. 問題が解決されたかどうかを判別する。
- 6. 問題が再発しなければ、取り外したデバイスを 1 つず つ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別 する。
- 7. 問題が再発する場合は、次の FRU を 1 つずつ交換す る (正常な FRU を交換しないよう気を付けてくださ (1)
 - a. システム・ボード
 - b. LCD アセンブリー

FRU の交換に関する注意事項

ここでは、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を示します。FRUを交換する前に、この項を熟読してください。

ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、ThinkPad の信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad では、次の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。
- それぞれのねじは、再使用できない。

ThinkPad を保守するには、次のことが必要です。

- ねじキット (部品番号は、244ページの『その他のパーツ』を参照)が必要。
- 常に新しいねじを使用。
- 持っていれば、トルク・ドライバーを使用する。

ねじを締める際は次のようにします。

 プラスチックとプラスチックを締め付ける場合 ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、90 度余 分にねじを締め付けます。

さらに 90 度



• **論理カードとプラスチックを締め付ける場合** ねじの頭が論理カードの表面に接した後、**180 度**余分に ねじを締め付けます。

さらに 180 度



トルク・ドライバーを使用する場合 トルク・ドライバーを使用する場合は、各ステップの 「トルク」の項目を参照してください。 • 必ず正しいねじを使用します。トルク・ドライバーを使 用する場合、すべてのねじを表に示すトルクで締め付け てください。取り外したねじは使用しないでください。 新しいねじを使用してください。すべてのねじが固く締 まっているか確認してください。

シリアル番号 (S/N) の保存

ここでは、次のことを説明します。

- 『システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元』
- 68ページの『UUID の保存』
- 68 ページの『ECA 情報の読み取りまたは書き込み』

システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の 復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上 の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの 各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピ ューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム・デバイス のシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ボードを交換する前に、次のようにして元のシ リアル番号を保管してください。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 を挿入して、ThinkPad を再起動する。
- 2. メインメニューで、「1. Set System Identification (シ ステム識別を設定する)」を選択する。
- 「2. Read S/N data from EEPROM (EEPROM から シリアル番号を読み取る)」を選択する。

ご使用の ThinkPad の各デバイスのシリアル番号が表示さ れます。システム・デバイスのシリアル番号は次のように リストされます。

• 20: Serial number (システム・デバイスのシリアル番号)

この番号を書き留めてください。

注: システム・デバイスのシリアル番号は、ThinkPad 底面 のラベルにも記載されています。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシリア ル番号を復元してください。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 を挿入して、ThinkPad を再起動する。
- 2. メインメニューで、「1. Set System Identification (シ ステム識別を設定する)」を選択する。

「1. Add S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号データを追加する)」を選択する。

画面上の指示に従います。

UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保管されています。番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。同じ番号を持つ 2 台の ThinkPad は存在しません。

システム・ボードを交換したときは、次の手順に従って、 UUID を新しいシステム・ボードに設定する必要があります。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 を挿入して、ThinkPad を再起動する。
- メインメニューの「4. Assign UUID (UUID を割り当てる)」を選択する。

新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、 ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。 ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

マシンに ECA が適用されているかどうか確認するには、ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 にある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 を挿入して、ThinkPad を再起動する。
- メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を読み取るには、「2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を読み取るには、「5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を読み取る)」を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、EEPROM に ECA の適用を 反映して更新してください。 ThinkPad 保守用ディスケッ ト・バージョン 1.71 以降 を使用して、EEPROM を更新 します。

- 注: EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。 ECA のマシン・タイプは、 ECA が適用されている ThinkPad のマシン・タイプと同じと仮定します。
- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降 を挿入して、ThinkPad を再起動する。
- メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を書き込むには、「1.Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を書き込むには、「4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を書き込む)」を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

FRU の取り外しと取り付け

ここでは、FRU の取り外しと交換の際に参照する指示と図面を示します。次の一般規則を必ず守ってください。

- 訓練を受けた有資格者以外は、ThinkPad の保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行うと、パーツを損傷する危険があります。
- FRU を交換する前に、66ページの『FRU の交換に関する注意事項』をよく読んでください。
- 3. 故障している FRU より先に取り外す必要がある FRU を最初に取り外します。このような FRU があれば、ページの最初にリストされています。これらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
- 4. FRU の取り外し手順は、図面の中の四角で囲まれた番号のとおり、正しい順序に従って行います。
- 5. FRU の交換のためにねじを回す際には、図面にある矢 印が示す方向に回します。
- 6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に 動かします。
- 7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。内部ケーブルの接続と配線に関する情報については、184ページの『各部の名称と位置』を参照してください。
- 8. FRU の取り付けにあたっては、手順の中に示す正しい ねじを使用してください。



FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してください。次に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取り外してください。


重要: FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認するまで、ThinkPad の電源を入れないでください。これを確認するには、ThinkPad を静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。

重要: システム・ボードは静電気の放電の影響を受けやす く、それによって破損することがあります。それに触れる 前に、片手でアース・ポイントに触れるか、静電気放電 (ESD) 用のストラップ (P/N 6405959) を使用することによ り人体をアースします。


1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)

⚠ 危険


ご使用の ThinkPad 用のパーツ・リストにあるバッテ リーだけを使用してください。それ以外のバッテリーは 発火または爆発する恐れがあります。

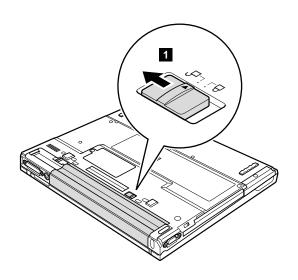

バッテリー・リリース・レバーをアンロック位置 2 にし たまま、バッテリー・パック 3 を取り外します。

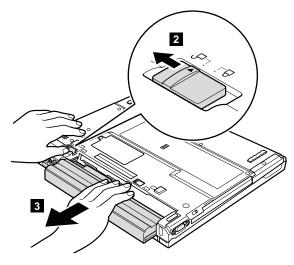

取り付け時の注意: バッテリー・パック・スロットの左右 にあるスライド・レールに合わせてバ ッテリー・パックを取り付けます。そ の後、バッテリー・ラッチ a および b の両方を下図に示すようにロック してください。

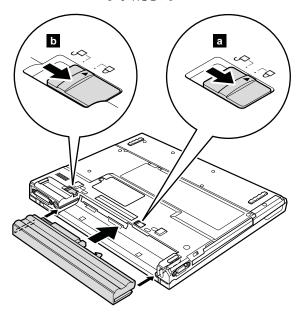


1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)

⚠ 危険

ご使用の ThinkPad 用のパーツ・リストにあるバッテ リーだけを使用してください。それ以外のバッテリーは 発火または爆発する恐れがあります。

バッテリー・リリース・レバーをアンロック位置 1 にし たまま、バッテリー・パック 2 を取り外します。

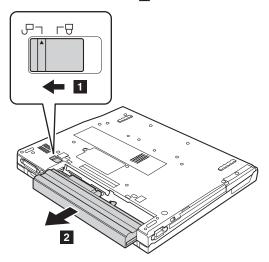

1030 ウルトラベイ・スリム・デバイス


注一


ウルトラベイ・スリムは、以下のいずれのデバイス も受け入れません。

- ウルトラベイ・プラス・デバイス
- ・ ウルトラベイ 2000 デバイス

ウルトラベイ・スリム・ベイと互換性のあるデバイ スについては、248ページの『オプションの FRU』 を参照してください。

注: ステップ 1 でスイッチを解除すると、レバーが飛び 出します。ステップ **2** でそのレバーをわずかに引いて、ベイからそのデバイスを外してください。

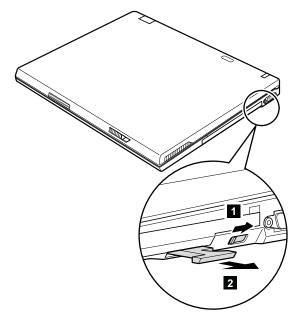

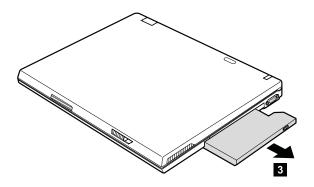


1040 ハードディスク・ドライブ

重要 —

- ・ ハードディスク・ドライブを落としたり、物理的 な衝撃を与えたりしないでください。ハードディ スク・ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けや すく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失 われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーに ドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピ ーを作成してもらってください。
- システムが稼働中、またはスタンバイ状態のとき は、絶対にドライブを取り外さないでください。

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)

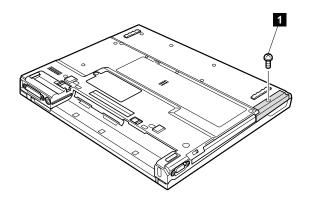

注: ハードディスクはカバーに取り付けられています。

	ステ ップ	ねじ (数量)		
	1	HDD ねじ (1) またはセキュリティーねじ (1)		
Г	ナートナーリニュ かじさり ナルナー のくなしいてきは			

注: セキュリティーねじを外すには、2.5 mm の 6 角レンチを使 用してください。

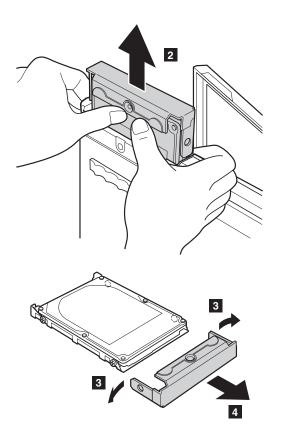


取り付け時の注意: ハードディスク・コネクターが確実に 収まっていることを確認してくださ い。


1050 DIMM (オプション)

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型) LCD)』

注: ねじ 1 は緩めるだけで、取り外しません。

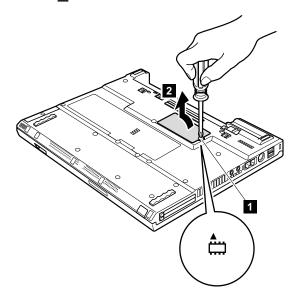

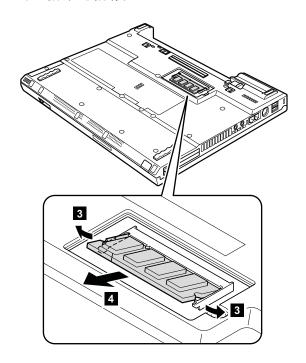


取り付け時の注意: DIMM の切り欠きのある端をソケット に挿入します。DIMM をしっかりと押 し込んで、所定の位置にカチッと収ま るまで倒します。スロット内にしっか りと固定され、簡単に動かないことを 確認してください。

1060 キーボード

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』

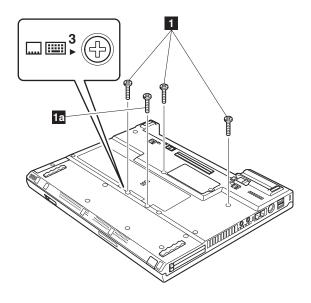


注: ねじ 1a は 14.1 型 LCD モデルにのみ付属していま す。他のモデルには、このねじは付属していません。

ステップ	アイコン	ねじ (数量)	色	トルク
1	3 ¥	M2 × 10 mm、平頭、ナ イロン被覆 (3)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
1a		M2 × 10 mm、平頭、ナ イロン被覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

矢印 2 で示される部分を矢印の方向に押します。キーボ ードのラッチがフレームから外れて、キーボードの前面が 飛び出します。

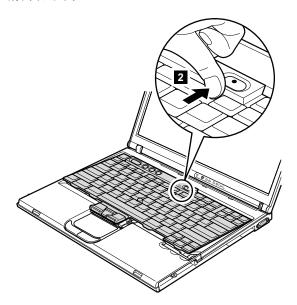


キーボードを矢印 3 の方向に少し引き、コネクター 4 を取り外します。

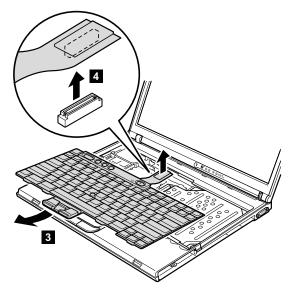


取り付け時の注意:

1. コネクター 1 を取り付けます。

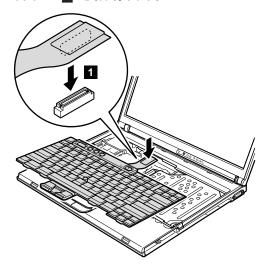


2. キーボードの端 (図中の a) がフレームの下にくるよ うにします。

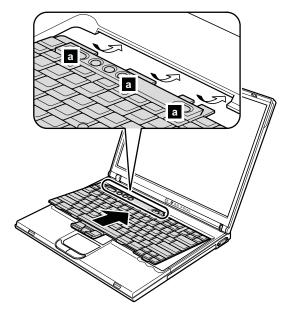

3. キーボードの前側がしっかりと収まったことを確認する には、指でキーを静かに押し、キーボードを手前にずら してみてください。



4. キーボードの前側のすべての突起部分 b がフレーム の下にしっかりと収まっていることを確認します。

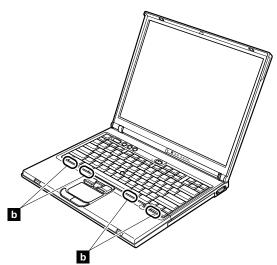


5. キーボードに付属してくる新しいねじを使用して、 ThinkPad の底側にキーボードを固定します。

1070 DIMM (標準)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- ・ 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』
- 81 ページの『1060 キーボード』

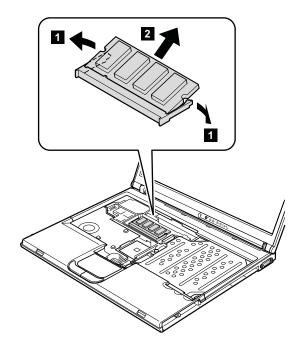


取り付け時の注意: DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。DIMM をしっかりと押し込んで、所定の位置にカチッと収まるまで倒します。スロット内にしっかりと固定され、簡単に動かないことを確認してください。

1080 モデム・ドーター・カード (MDC-2)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD) 』
- 81 ページの『1060 キーボード』

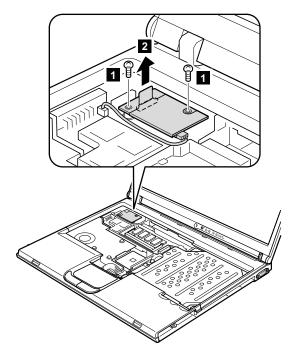

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (2)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 2 で、タブを指で矢印の方向に引っ張ってカー ドを取り外します。

カードを 3 の方にひっくり返し、モデム・コネクター 4 を取り外します。

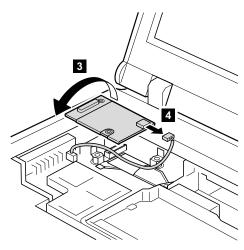


取り付け時の注意: コネクター 4 とカードの底側にある コネクターが確実に収まっていること を確認してください。

1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カー ド (BMDC-3)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型) LCD)』
- 81ページの『1060 キーボード』

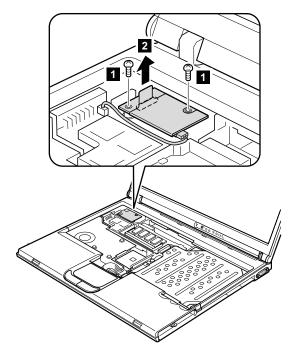

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (2)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 2 で、タブを指で矢印の方向に引っ張ってカー ドを取り外します。

カードを裏返して 3、モデム・コネクターを取り外しま す 4。それから、取り外しツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使ってジャックを外すか、指でコ ネクターをつまんで矢印の方向にそっと外します 5。

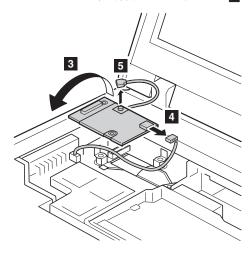

取り付け時の注意: コネクター 4、ジャック 5、およ びカードの底側にあるコネクターが確 実に収まっていることを確認してくだ さい。


1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型) LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』


- 注 -

指紋センサー付きモデルの場合、センサーは子パー ツとしてパーム・レスト FRU に取り付けられてい ます。指紋センサーに問題があって交換する必要が ある場合、このセクションの以下に記される手順で パーム・レストを交換してください。この手順は、 指紋センサー付きパーム・レストでも指紋センサー 無しパーム・レストでも同じです。

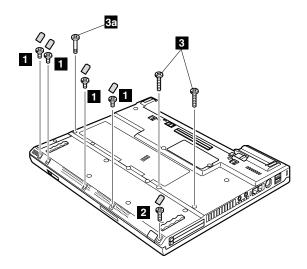

ステ ップ	アイコン	ねじキ ャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	□ 1		M2 × 4 mm、小 頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
2	²		M2 × 5 mm、バイ ンド頭、ナイロン被 覆 (1)	銀	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
3	4	_	M2 × 14 mm、バイ ンド頭、ナイロン被 覆 (2)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)
3a		_	特殊ねじ (1)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)

タッチパッド付きモデルの場合は、タッチパッド・コネク ターのタブを指で矢印の方向 4 に引っ張って取り外しま す。次に、パーム・レストを矢印の方向 5 に引き出しま す。その他のモデルの場合は、ステップ 4 は飛ばしてく ださい。

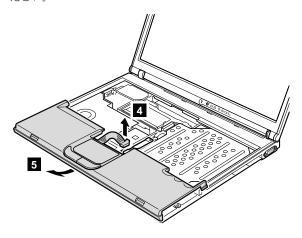

取り付け時の注意: タッチパッド付きモデルでは、コネク ター 4 が確実に収まっていることを 確認してください。


1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』

注: -


指紋センサー付きモデルの場合、センサーは子パーツとしてキーボード・ベゼル FRU に取り付けられています。指紋センサーに問題があって交換する必要がある場合、このセクションの以下に記される手順でキーボード・ベゼルを交換してください。この手順は、指紋センサー付きキーボード・ベゼルでも指紋センサー無しキーボード・ベゼルでも同じです。

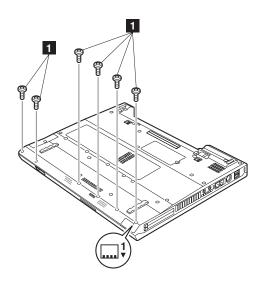

ステ ップ	アイコ ン	ねじ (数量)	色	トルク
1	□ 1	M2 × 5 mm、平頭、ナ イロン被覆 (6)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

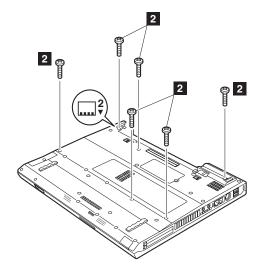


ステップ	アイコン	ねじ (数量)	色	トルク
2	² ▼	M2 × 14 mm、バインド 頭、ナイロン被覆 (6)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

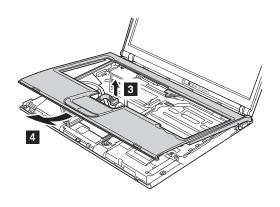


取り付け時の注意:


1. 3 つのラッチが所定位置に収まるように、キーボード・ ベゼルを取り付けます 1。

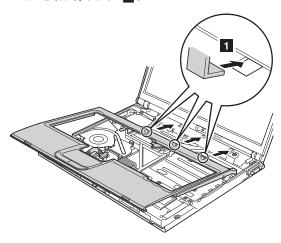


3 つのラッチを収める時、キーボード・ベゼルの上部左 を図の a と揃えます。

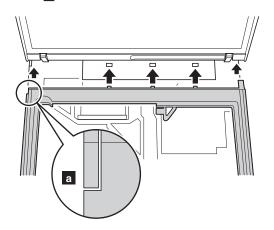


2. キーボード・ベゼルの左側 2 と前面 3 をラッチが パチンというまで押します。

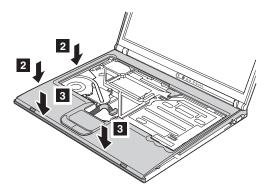

3. タッチパッド・コネクターを取り付けます 4。

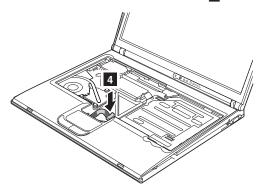


4. ねじ **b** と **c** を ThinkPad 下部から取り付け直して、キーボード・ベゼルを固定します。

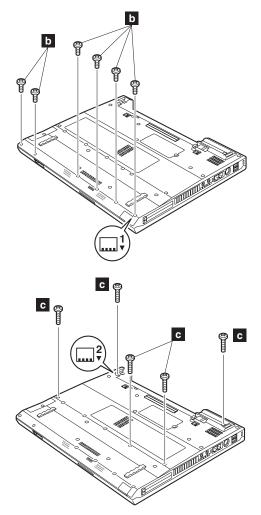

5. キーボードを取り付けます。

6. ねじ d を ThinkPad 下部から取り付け直して、キー ボード・ベゼルを固定します。

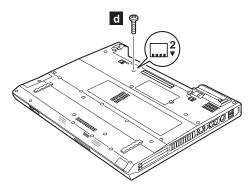



1120 Mini PCI アダプター

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD) J
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』


取り外しツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使ってジャックを外すか、指でコネクターをつまんで矢 印 1 および 2 の方向にそっと外します。

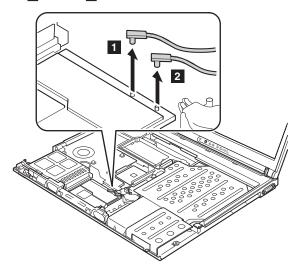

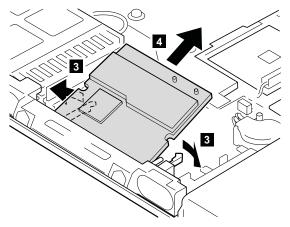

取り付け時の注意:

グレーのケーブルをジャック M に差し込み、黒のケー ブルをジャック A に差し込みます。

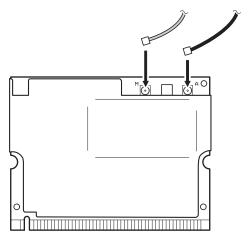


2. カードの切り欠きのある端をソケットに挿入してから、 カードをしっかりと押してください。カードを所定の位 置にカチッと収まるまで倒します。スロット内にしっか りと固定され、簡単に動かないことを確認してくださ .41

1130 ファン・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD) 』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』

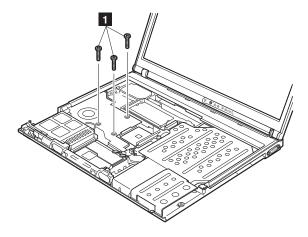

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (3)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

重要


ステップ 2 では、ファン・アセンブリーと CPU の間に工具の先を、矢印 a のように水平に挿入し ます。それから、ファン・アセンブリーが外れるま で工具をすき間に押し入れます。工具を上や下に動 かしてファン・アセンブリーを外そうとしないでく ださい。 そうすると、CPU またはその他の電気部 品が破損する恐れがあります。

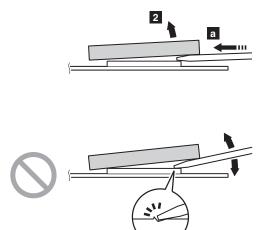


重要 -

ステップ 2 では、ファン・アセンブリーの銅版を 破損しないようにご注意ください。


ファン・アセンブリーを歪曲すると、熱の問題が起 こる恐れがあります。

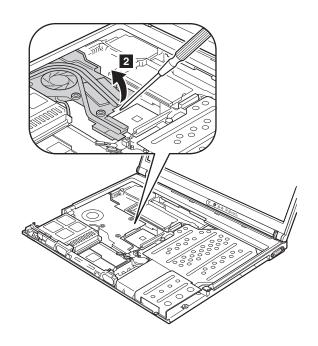

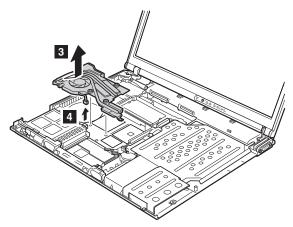

取り付け時の注意:

- ファン・アセンブリーを ThinkPad に取り付ける前に、 以下の図 a の部分に熱伝導グリースを塗布してくださ ٥٤ ٧
- コネクター 4 が確実に収まっていることを確認してく ださい。

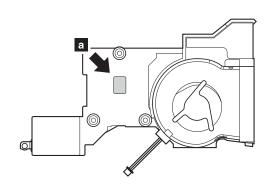



1140 バックアップ・バッテリー

⚠ 危険

ご使用の ThinkPad 用のパーツ・リストにあるバッテ リーだけを使用してください。それ以外のバッテリーは 発火または爆発する恐れがあります。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD).I
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』

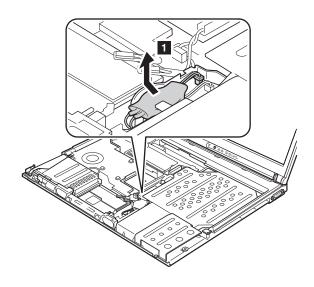


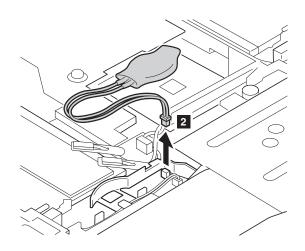

取り付け時の注意: コネクター 2 が確実に収まっている ことを確認してください。

1150 スピーカー・アセンブリー


- 72 ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』
- 77ページの『1040ハードディスク・ドライブ』
- 81ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー付きパーム・レスト (14.1型 LCD)』
- 94ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋センサー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』

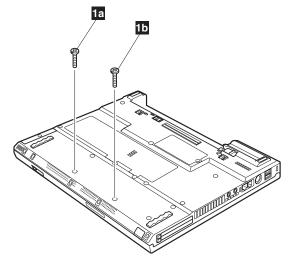

14.1 型	14.1 型 LCD モデル用:				
ステップ	ねじ (数量)	色	トルク		
1a		黒	0.245 Nm		
1b	覆 (2)		(2.5 kgfcm)		

15.0 型	15.0 型 LCD モデル用:			
ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク	
1a	M2 × 10 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)	
1b	M2 × 14 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)	


ステップ 3 で、スピーカー・ケーブルをケーブル・ガイ ドから外します。

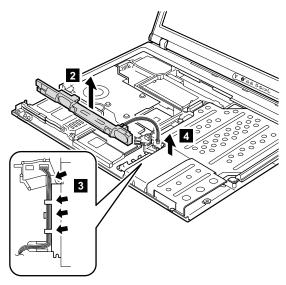


取り付け時の注意: コネクター 4 が確実に収まっている ことを確認してください。次に、3 のようにケーブルを配線します。

1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』

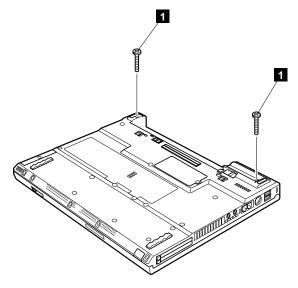

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 19 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (2)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

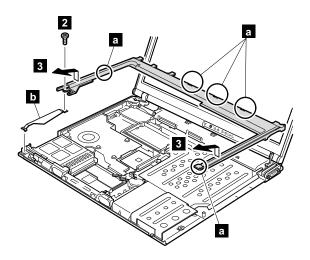


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイロ ン被覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 3 で、 a の部分のラッチがすべて取り外され ていることを確認してから、ベゼルを取り外します。


取り付け時の注意: a の部分のラッチがすべてしっかり 上取り付けられていることを確認して ください。左側のハーネス (b) を取 り付けてから、ねじでキーボード・ベ ゼルを固定します。

1170 PC カード/ExpressCard スロット (14.1 型 LCD)

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91 ページの『1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 108 ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)』

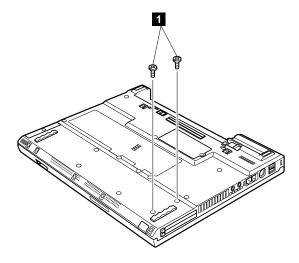


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (2)		0.204 Nm (2.0 kgfcm)

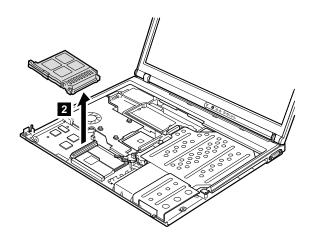


取り付け時の注意: PC カード/ExpressCard スロットの底側 のコネクター 2 がしっかりとはまっ ていることを確認し、ねじでスロット を固定してください。

1180 PC カード/ExpressCard スロット (15.0 型 LCD)


- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 108 ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』

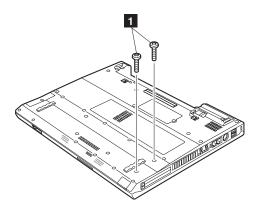

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被 膜 (2)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)

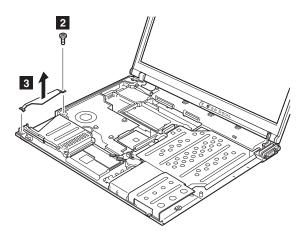


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

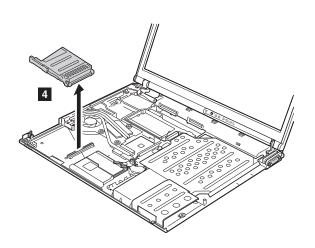


取り付け時の注意: PC カード/ExpressCard スロットの底側 のコネクター 2 がしっかりとはまっ ていることを確認し、ねじでスロット を固定してください。

1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD)

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型) LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 91ページの『1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)』

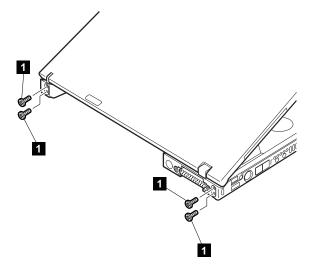


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.5 × 4.8 mm、バインド頭、ナ イロン被覆 (4)	黒	0.392 Nm (4 kgfcm)

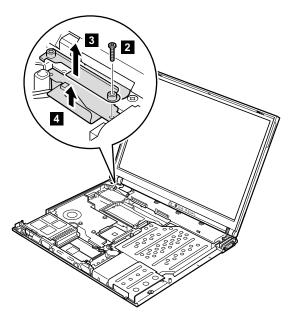

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 14 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)


ねじを外した後で、ブラケット 3 を取り外してから、 LCD コネクター 4 を取り外します。

取り付け時の注意: ブラケット 3 およびコネクター 4 が確実に収まっていることを確認して から、ねじで固定します。

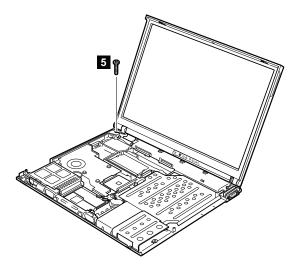


ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
5	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイド 6 から外しま す。

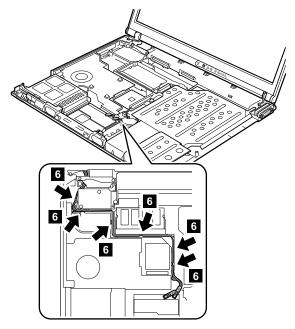


取り付け時の注意: アンテナ・ケーブルが、適所に正しく 確実に配線されていることを確認しま す。

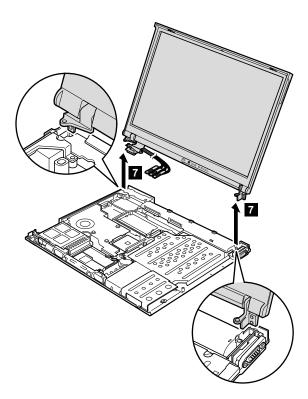


取り付け時の注意: ベース・カバーの背面左角にあるセキ ュリティー・キーホールとブラケット 内側のキーホールがしっかりと揃って いることを確認します。

1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD)

- 74 ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 94ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』

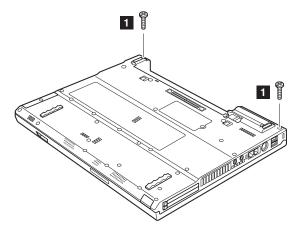


ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (2)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

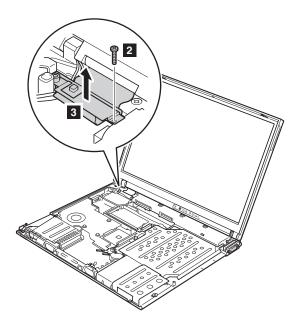

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 12 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)


取り付け時の注意: コネクター 3 が確実に収まっている ことを確認してから、ねじで固定しま

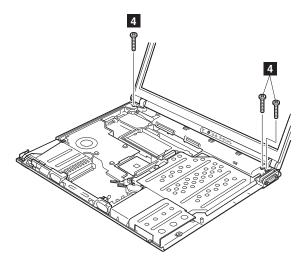


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (3)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

FRU の取り外しと取り付け

アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイド 5 から外しま す。

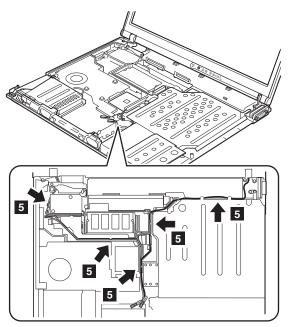

取り付け時の注意: アンテナ・ケーブルが、適所に正しく 確実に配線されていることを確認しま す。

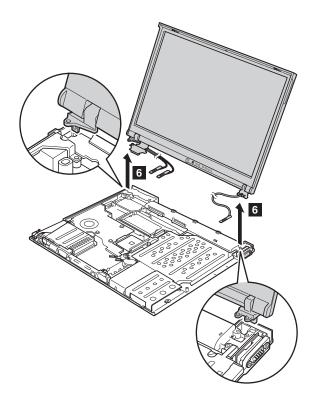


取り付け時の注意: ベース・カバーの背面左角にあるセキ ュリティー・キーホールとブラケット 内側のキーホールがしっかりと揃って いることを確認します。

1210 CPU

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 77ページの『1040ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー付きパーム・レスト (14.1型 LCD)』
- 94ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋センサー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)』
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD)』
- 102 ページの『1130 ファン・アセンブリー』

ねじの頭を矢印で示した方向 1 に回転させて、ロックを解除してから、CPU 2 を取り外します。

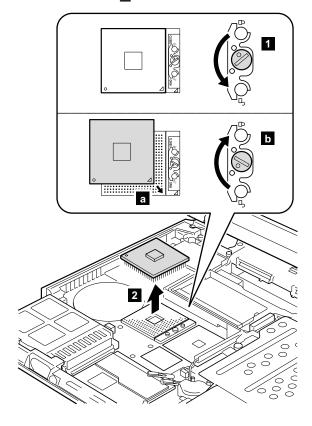


取り付け時の注意: CPU を **CPU** ソケット **a** の上に置き、ねじの頭を矢印で示した方向 **b**


に回転させて、CPU を固定します。

1220 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レ ール・アセンブリー (14.1 型 LCD)

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 108 ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)
- 112ページの『1170 PC カード/ExpressCard スロット (14.1 型 LCD)』
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD) [

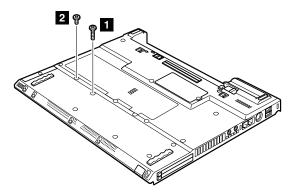


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 14 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)
2	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)

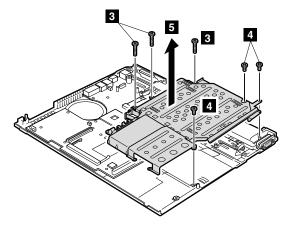

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (3)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
4	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (3)	銀	0.245 Nm (2.5 kgfcm)


ステップ 5 で、ウルトラベイ・スリム・ガイド・レー ル・アセンブリーとハードディスク・ドライブ・ガイド・ レールを一緒に取り外します。

ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・アセンブリー a とハードディスク・ガイド・レール b を分離しま す。

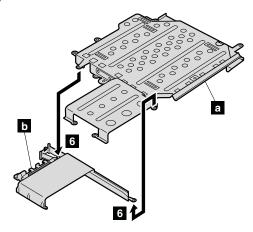


1230 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レ ール・アセンブリー (15.0 型 LCD)

- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 94ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 108 ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』

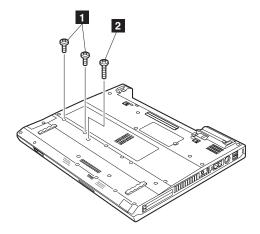

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被 膜 (2)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)
2	M2 × 14 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (1)	黒	0.204 Nm (2.0 kgfcm)

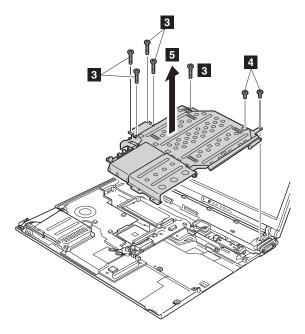


ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (5)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
4	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (2)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 5 で、ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・アセンブリーとハードディスク・ドライブ・ガイド・ レールを一緒に取り外します。


FRU の取り外しと取り付け

ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・アセンブリー a とハードディスク・ガイド・レール b を分離しま

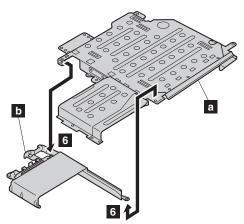


1240 VGA およびウルトラベイ・スリ ム・デバイス・イジェクト・ボタン・ケー ブル

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD) [
- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD) J
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD) [
- 121 ページの『1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD).I
- 128 ページの『1220 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レ ール・アセンブリー (14.1 型 LCD)』
- 130ページの『1230 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レ ール・アセンブリー (15.0 型 LCD)』

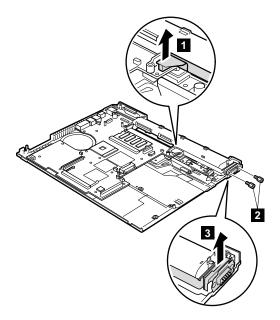

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	六角スタッド (2)	銀	0.392 Nm (4 kgfcm)

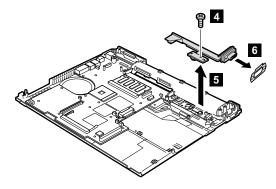

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)


取り付け時の注意: コネクター **1** が確実に収まっていることを確認してください。

1250 システム・ボードおよびベース・カ バー (14.1 型 LCD)


- 72 ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 75ページの『1030 ウルトラベイ・スリム・デバイス』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 79ページの『1050 DIMM (オプション)』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 86ページの『1070 DIMM (標準)』
- 87 ページの『1080 モデム・ドーター・カード (MDC-2)』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 102 ページの『1130 ファン・アセンブリー』
- 106ページの『1140 バックアップ・バッテリー』
- 108ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』
- 110 ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)』
- 112 ページの『1170 PC カード/ExpressCard スロット (14.1 型 LCD)』
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD)』
- 126ページの『1210 CPU』
- 128 ページの『1220 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レール・アセンブリー (14.1 型 LCD)』
- 133 ページの『1240 VGA およびウルトラベイ・スリム・デバイス・イジェクト・ボタン・ケーブル』

システム・ボードを取り扱う場合の重要な注意:

セキュリティー・チップ a は図のようにシステム・ボー ドの底側にはんだ付けされています。

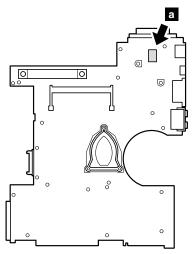

ハードディスク・アクティブプロテクション・システム **b** 用の加速度計チップも、システム・ボードの上側には んだ付けされています。

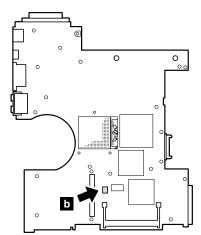

重要

システム・ボードを取り扱う際には、次のことに留意してください。


- システム・ボードには加速度計が備わっており、 数千 G の重力加速度が加わるとこの加速度計が 壊れることがあります。
 - 注: システム・ボードを 15 cm ほどの低い高さから固い作業台に平らに落とした場合でも、加速度計には 6,000 G もの衝撃が加わることがあります。
- 金属、木、複合材など、固い表面をもつ作業台の 上にシステム・ボードを落とさないように注意してください。
- システム・ボードを落とした場合は、PC-Doctor for DOS を使用してシステム・ボードをテスト し、ハードディスク・アクティブプロテクショ ン・システムが引き続き機能することを確認する 必要があります (下記を参照)。
 - 注: テストによりハードディスク・アクティブプロテクション・システムが機能していないことが判明した場合は、不具合レポートに必ず落下の件を記載し、システム・ボードを交換してください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- 手順中のどの時点でも、システム・ボードを落と したり積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置くときは、ESD マット や導電性の波板のようなクッション性のある面に 必ず置いてください。

システム・ボードの交換後、PC-Doctor for DOS を 実行して、ハードディスク・アクティブプロテクション・システムが引き続き機能することを確認しま す。手順は次のとおりです。


- 1. ThinkPad を水平面に置く。
- 2. 問題の診断→Other Devices (その他のデバイス) →HDD Active Protection Test (ハードディス ク・アクティブプロテクション・システム・テスト) を実行する。

重要: テストの実行中に、ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。

システム・ボードを取り外す前に、支持構造物 (a) およ びケーブル・ガイド (b) を取り外します。

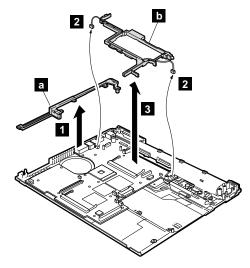


取り付け時の注意: コネクター 2 がシステム・ボードに しっかりと接続されていることを確認 してください。

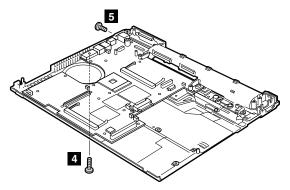

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
5	M2.5 × 4 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (1)	黒	0.392 Nm (4 kgfcm)


(続く)

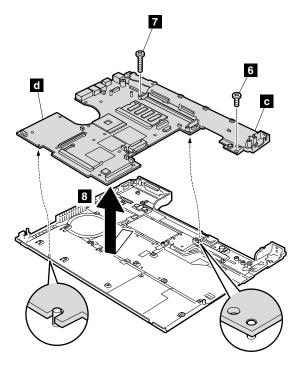

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (1)	銀	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
7	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 8 で、入出力プレート・ブラケット (\mathbf{c}) とシステム・ボード (\mathbf{d}) を一緒に取り外します。

(続く)

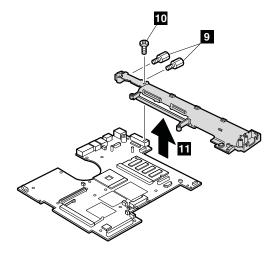

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	六角スタッド (2)	銀	0.392 Nm (4 kgfcm)
10	M2.5 × 3 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (1)	ゴール ド	0.392 Nm (4 kgfcm)

取り付け時の注意: ベース・カバーの 2 つの小さい突起が 穴にはまるようにシステム・ボードを 取り付けて、ねじでシステム・ボード を固定します。


ラベル・キットを貼り付ける際の注意事項

新しいベース・カバー FRU には数種のラベル・キットが一緒に出荷されています。ベース・カバーを交換するときには、古いベース・カバー (欠陥のある FRU) 上のラベルと同じ部品番号の承認ラベル

a を使って新しいベース・カバーに貼る必要があります。

一部のモデルでは、1 枚か 2 枚の FCC ラベル **b** も貼る必要があります。古いベース・カバーを調べて、1 枚か 2 枚の FCC ラベルが貼られていれば、ラベル・キットから同じものを探して新しいベース・カバーに貼ります。

図に示すように新しいベース・カバーにラベルを貼ってください。

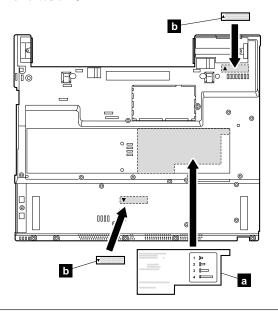


1260 システム・ボード、変換コネクタ ー・カード、およびベース・カバー (15.0 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型 LCD)
- 75ページの『1030 ウルトラベイ・スリム・デバイス』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 79 ページの『1050 DIMM (オプション)』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 86 ページの『1070 DIMM (標準)』
- 87 ページの『1080 モデム・ドーター・カード (MDC-2) J
- 89 ページの『1090 *Bluetooth*/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 102 ページの『1130 ファン・アセンブリー』
- 106ページの『1140 バックアップ・バッテリー』
- 108 ページの『1150 スピーカー・アセンブリー』
- 114 ページの『1180 PC カード/ExpressCard スロット (15.0 型 LCD)』
- 121 ページの『1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD)J
- 126 ページの『1210 CPU』
- 130ページの『1230 ウルトラベイ・スリム・ガイド・レ ール・アセンブリー (15.0 型 LCD)』
- 133 ページの『1240 VGA およびウルトラベイ・スリ ム・デバイス・イジェクト・ボタン・ケーブル』

システム・ボードを取り扱う場合の重要な注意:

セキュリティー・チップ a は図のようにシステム・ボードの底側にはんだ付けされています。

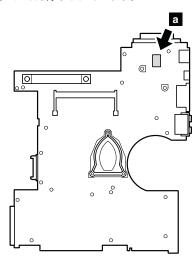

ハードディスク・アクティブプロテクション・システム **b** 用の加速度計チップも、システム・ボードの上側にはんだ付けされています。

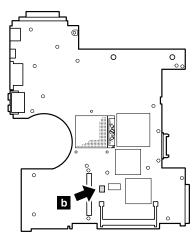

システム・ボードを取り扱う際には、次のことに留 意してください。


- システム・ボードには加速度計が備わっており、 数千 G の重力加速度が加わるとこの加速度計が 壊れることがあります。
 - 注: システム・ボードを 15 cm ほどの低い高さ から固い作業台に平らに落とした場合でも、 加速度計には 6,000 G もの衝撃が加わること があります。
- 金属、木、複合材など、固い表面をもつ作業台の 上にシステム・ボードを落とさないように注意し てください。
- システム・ボードを落とした場合は、PC-Doctor for DOS を使用してシステム・ボードをテスト し、ハードディスク・アクティブプロテクショ ン・システムが引き続き機能することを確認する 必要があります (下記を参照)。
 - 注: テストによりハードディスク・アクティブプ ロテクション・システムが機能していないこ とが判明した場合は、不具合レポートに必ず 落下の件を記載し、システム・ボードを交換 してください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでくだ さい。
- 手順中のどの時点でも、システム・ボードを落と したり積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置くときは、ESD マット や導電性の波板のようなクッション性のある面に 必ず置いてください。

システム・ボードの交換後、PC-Doctor for DOS を 実行して、ハードディスク・アクティブプロテクシ ョン・システムが引き続き機能することを確認しま す。手順は次のとおりです。


- 1. ThinkPad を水平面に置く。
- 2. 問題の診断→Other Devices (その他のデバイス) →HDD Active Protection Test (ハードディス ク・アクティブプロテクション・システム・テス **ト**) を実行する。

重要: テストの実行中に、ThinkPad に物理的な 衝撃を与えないでください。

サポート部品 a および EMI ブラケット b を取り外 します。

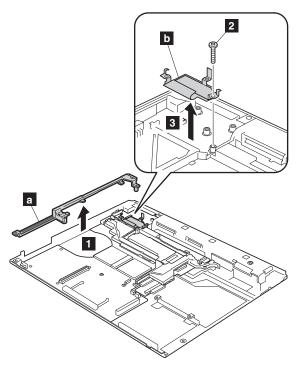


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

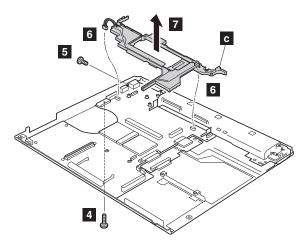

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 10 mm、平頭、ナイロン被 覆 (1)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
5	M2.5 × 4.8 mm、バインド頭、ナ イロン被覆 (1)	黒	0.392 Nm (4 kgfcm)

2 つのコネクター 6 を外してから、ケーブル・ガイド c を矢印 7 の方向に取り外します。


取り付け時の注意: コネクター 6 がシステム・ボードに 確実に接続されていることを確認して ください。

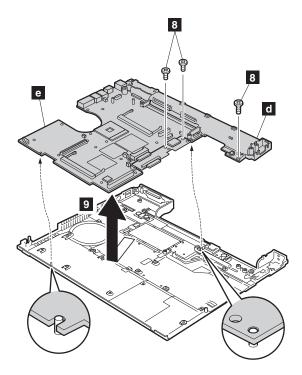

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
8	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイロン被覆 (3)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ **9** で、入出力プレート・ブラケット(**d**) とシステム・ボード (**e**) を一緒に取り外します。

取り付け時の注意: ベース・カバーの 2 つの小さい突起が 穴にはまるようにシステム・ボードを 取り付けて、ねじでシステム・ボード を固定します。

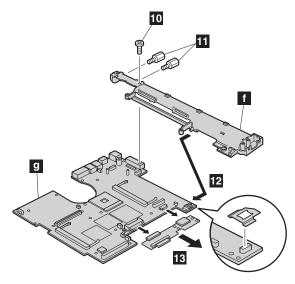

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
10	六角スタッド (2)	銀	0.392 Nm (4 kgfcm)
III	M2.5 × 3 mm、平頭、ナイロン被膜 (1)	ゴール ド	0.392 Nm (4 kgfcm)

システム・ボード g を I/O プレート・ブラケット f から、矢印 12 の方向で取り外します。それから、イン ターポーザー・カード 13 を取り外します。

取り付け時の注意: インターポーザー・カードのコネクタ ーがシステム・ボードに確実に接続さ れていることを確認してください。


ラベル・キットを貼り付ける際の注意事項

新しいベース・カバー FRU には数種のラベル・キットが一緒に出荷されています。ベース・カバーを交換するときには、古いベース・カバー (欠陥のある FRU) 上のラベルと同じ部品番号の承認ラベル

a を使って新しいベース・カバーに貼る必要があります。

一部のモデルでは、1 枚か 2 枚の FCC ラベル **b** も貼る必要があります。古いベース・カバーを調べて、1 枚か 2 枚の FCC ラベルが貼られていれば、ラベル・キットから同じものを探して新しいベース・カバーに貼ります。


図に示すように新しいベース・カバーにラベルを貼ってください。

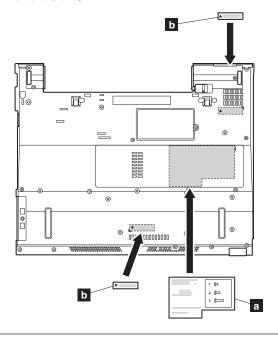


2010 LCD フロント・ベゼル (14.1 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 91 ページの『1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD) J
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD) 』

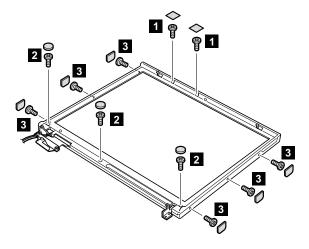


ステ ップ	ねじキ ャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1		M2 × 3 mm、なべ頭、 ナイロン被覆 (2)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)
2	0	M2.5 × 4.8 mm、バイン ド頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.392 Nm (4 kgfcm)
3		M2 × 3 mm、なべ頭、 ナイロン被覆 (6)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

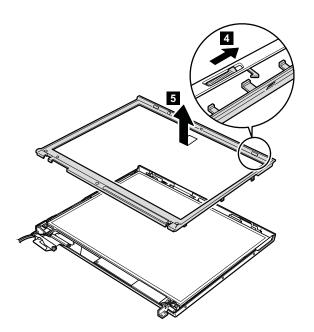


2020 LCD フロント・ベゼル (15.0 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型) LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 100ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 121 ページの『1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD)』

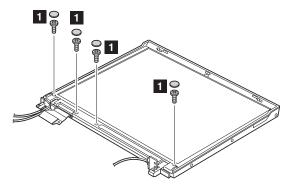


ステップ	ねじキ ャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	0	M2 × 4 mm、バインド 頭、ナイロン被膜 (4)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

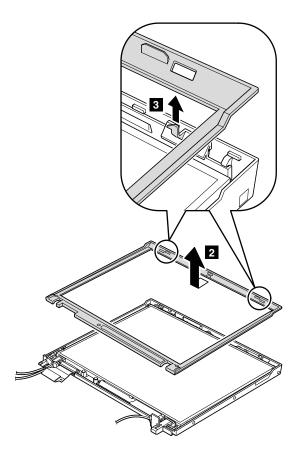

2030 インバーター・カード (14.1 型 LCD)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型) LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3).I
- 91 ページの『1100 パーム・レストまたは指紋センサー 付きパーム・レスト (14.1 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD) J
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD) 』
- 151 ページの『2010 LCD フロント・ベゼル (14.1 型 LCD)』

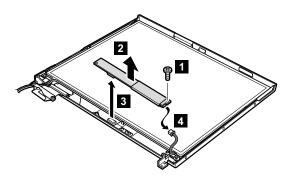

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクター 2 と 3 がしっかり接続されていることを確認してくださ 11


ケーブル配線: インバーター・カードを取り付ける際は、 次の図のようにコネクター・ケーブルを配 線します。

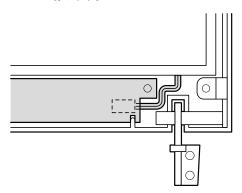

2040 インバーター・カード (15.0 型 LCD)


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型) LCD)
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81 ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 *Bluetooth*/モデム・ドーター・カード (BMDC-3).I
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 121ページの『1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD) J
- 153 ページの『2020 LCD フロント・ベゼル (15.0 型 LCD) [

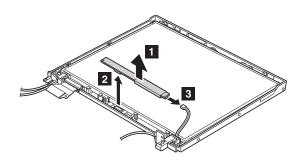

取り付け時の注意: コネクター 2 と 3 がしっかり接 続されていることを確認してくださ

ケーブル配線: インバーター・カードを取り付ける際は、 次の図のようにコネクター・ケーブルを配 線します。

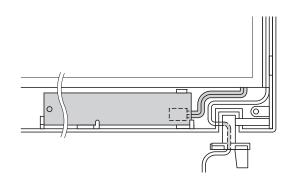


2050 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、LCD パネル、LCD ケーブル・アセンブリー、ヒンジ、および LCD カバー(14.1 型 LCD)


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 72ページの『1010 バッテリー・パック (14.1 型 LCD)』
- 77ページの『1040 ハードディスク・ドライブ』
- 81ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3)』
- 91ページの『1100パーム・レストまたは指紋センサー付きパーム・レスト (14.1型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 110ページの『1160 キーボード・ベゼル (14.1 型 LCD)』
- 116ページの『1190 LCD アセンブリー (14.1 型 LCD)』
- 151ページの『2010 LCD フロント・ベゼル (14.1 型 LCD)』
- 155 ページの『2030 インバーター・カード (14.1 型 LCD)』

注: ステップ 1 から 5 は、*Bluetooth* 付きモデルに のみ当てはまります。その他のモデルは、このステップ 1 から 5 を飛ばしてください。

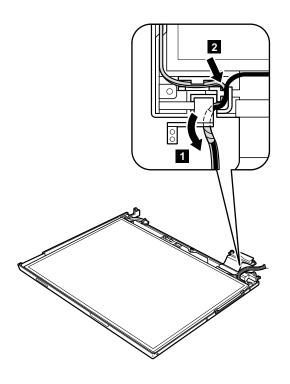


Bluetooth ワイヤレス・アンテナ・アセンブリーを保護して いるテープ 3 を剥がします。

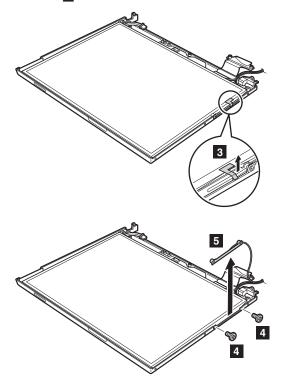



ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 2.7 mm、小頭、ナイロン被 覆 (2)	黄色	0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ステップ 6 で、この図に示すようにラッチ・バーを外し ます。

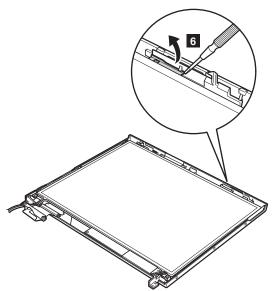


ラッチ・バーを矢印の方向 7 に持ち上げてから、左側の ラッチを矢印の方向 8 に外します。

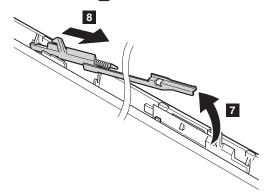

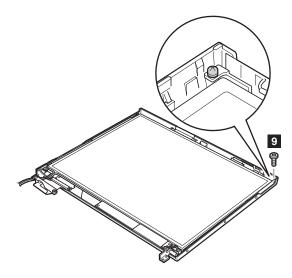


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (1)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

アンテナ・ケーブルを留めているスパイラル・チューブを スライドさせます (10a)。それから、アンテナ・ケーブ ルをケーブル・ガイドから外します(10b)。LCD パネル を矢印の方向 11 に持ち上げて、ワイヤレス LAN アンテナ 12 とキーボード・ライト 13 を取り外します。 それから、LCD パネルを矢印の方向 14 へ外します。

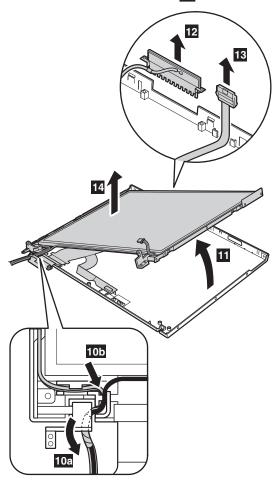


アンテナ・アセンブリー a およびヒンジ b を LCD アセンブリーから取り外します。

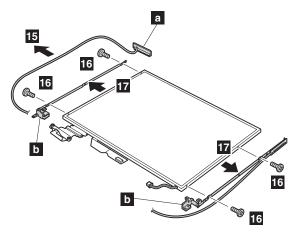


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
16	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (4)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

2 本のねじ c を取り外して、ワイヤレス AUX アンテ ナ・ケーブル(こ)を右側ヒンジから取り外します。

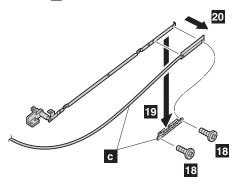


ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
18	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被 覆 (2)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

LCD パネルをひっくり返して、FPC(C)を固定している テープ 21 をはがします。次に、コネクター 22 を矢 印の方向に外します。

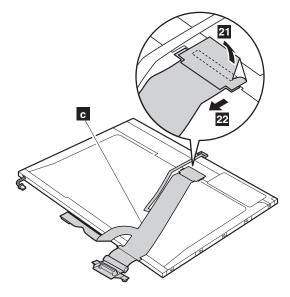


右側のラッチを LCD カバーから取り外します。

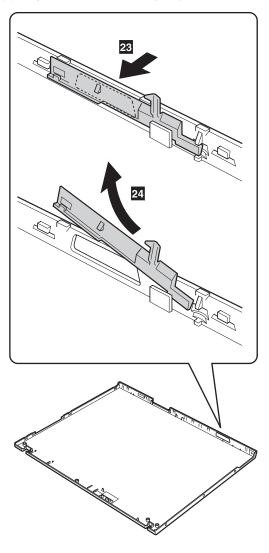


取り付け時の注意: LCD ユニットを組み立て直す場合は、 以下の手順に従います。

1. LCD カバーに左側のラッチを取り付けてください。

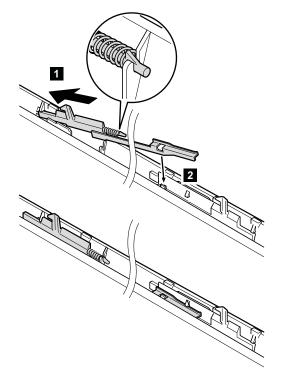


2. Bluetooth 付きモデルのみ、3 つのガスケット (パッキ ン)を貼ります。その他のモデルは、このステップを飛 ばしてください。

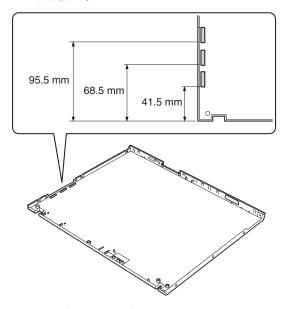


- 3. LCD ケーブル・アセンブリーを LCD パネルに取り付 けて、テープで固定します。
- 4. ワイヤレス LAN アンテナ・ケーブル (MAIN、AUX) およびヒンジを LCD パネルに取り付けます。
- 5. LCD パネルを LCD カバーに取り付けます。

6. 次の図のようにワイヤレス LAN アンテナ・ケーブルを 配線します。


a.

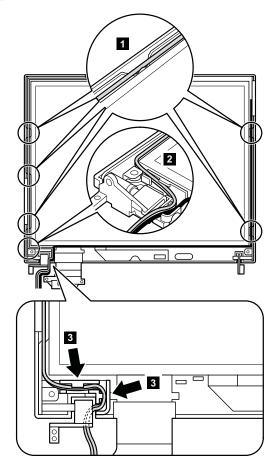


b.

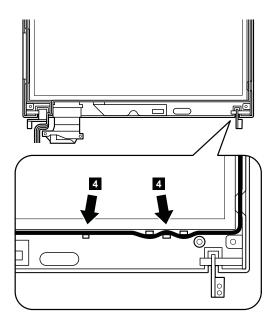


c.

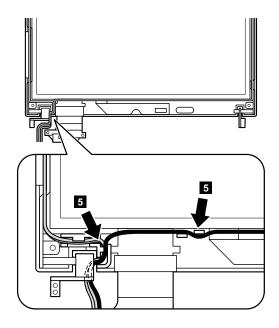

d. アンテナ・ケーブルにスパイラル・チューブを巻き ます 6。

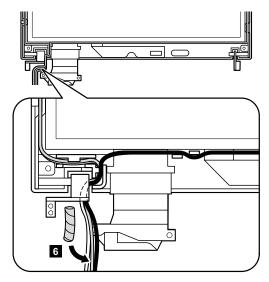


e. スパイラル・チューブを矢印で示した方向 7 にス ライドさせます。

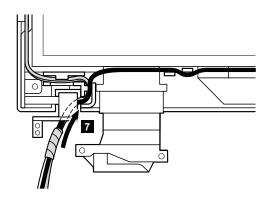


FRU の取り外しと取り付け

次の図のように、スパイラル・チューブを LCD カバー のケーブル・ガイドに届くように移動します。アンテ ナ・ケーブルがケーブル・クリップにはさまれていない か確認してください (a)。

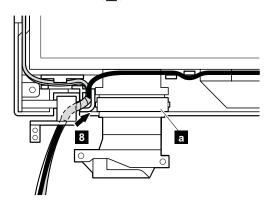


- 7. LCD パネルをねじで固定します。
- 8. LCD カバーに右側のラッチを取り付けてください。

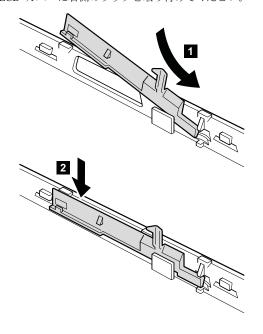

2060 ワイヤレス・アンテナ・アセンブリ ー、LCD パネル、LCD ケーブル・アセン ブリー、ヒンジ、および LCD カバー (15.0 型 LCD)


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 74ページの『1020 バッテリー・パック (15.0 型) LCD)
- 77ページの『1040ハードディスク・ドライブ』
- 81ページの『1060 キーボード』
- 89 ページの『1090 Bluetooth/モデム・ドーター・カード (BMDC-3) 』
- 94 ページの『1110 キーボード・ベゼルまたは指紋セン サー付きキーボード・ベゼル (15.0 型 LCD)』
- 100 ページの『1120 Mini PCI アダプター』
- 121ページの『1200 LCD アセンブリー (15.0 型 LCD)J
- 153 ページの『2020 LCD フロント・ベゼル (15.0 型 LCD) [
- 157 ページの『2040 インバーター・カード (15.0 型 LCD)』

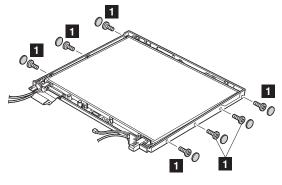

ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (7)	黒	0.245 Nm (2.5 kgfcm)


アンテナ・ケーブルを取り外します 2。矢印 a で示さ れている部分からアンテナ・ケーブルをヒンジへ通します。アンテナ・ケーブルを配線する場合は、ケーブルを確 実に取り付けてください。

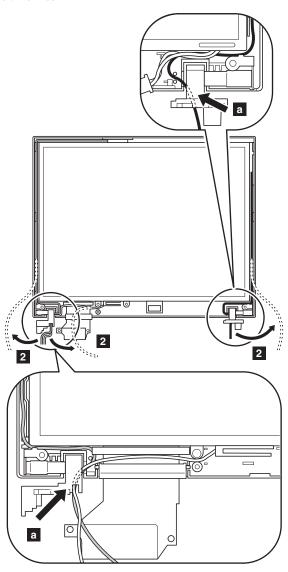

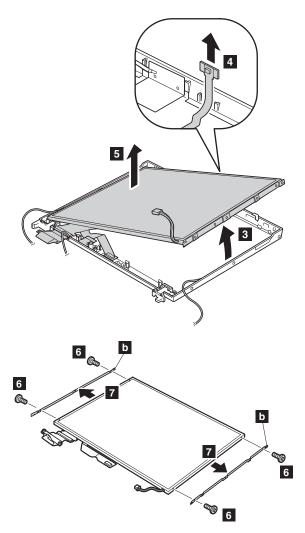


ステ ップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M2 × 3 mm、バインド頭、ナイ ロン被膜 (4)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

LCD パネルを裏返して、コネクター 8 を矢印の方向に 外します。

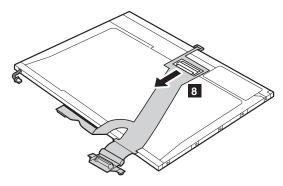

取り付け時の注意: FPC コネクターが LCD パネルに確実 に接続されていることを確認してくだ さい。

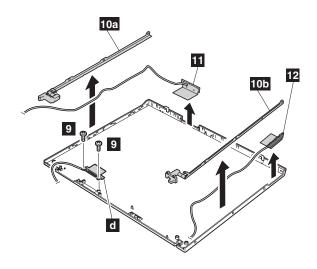

注: ステップ 9 は、Bluetooth 付きモデルにのみ当ては まります。その他のモデルは、このステップを飛ばし てください。


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	M2 × 4 mm、バインド頭、ナイ ロン被覆 (2)		0.245 Nm (2.5 kgfcm)

ヒンジ 10a 、 10b およびワイヤレス LAN アンテナ・ケーブル 11 、 12 を取り外します。


ケーブル配線: LCD ユニットを組み立て直す場合は、以下 の手順に従います。

LCD ユニットの左上の角に、アンテナ・ケーブルを a のように配線します。ブラケット上にケーブルを配線しな いでください。ケーブルが LCD フロント・ベゼルと LCD カバーの間に挟まって、ケーブルまたはその他の部分が傷 ついたり、正しく取り付けられない可能性があります。


○ で示される箇所は、ケーブルを **b** のように配線しま す。▲ で示される箇所は、ケーブルを **c** のようにねじ回 しを使って、LCD カバーとブラケットの間の溝に押し込み ます。

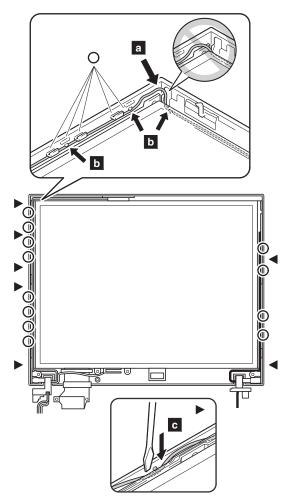

それから、ケーブルを LCD カバーのケーブル・ガイドに 沿って配線します。 LCD ヒンジの回りにケーブルを配線 する場合には、 c のように行ってください。

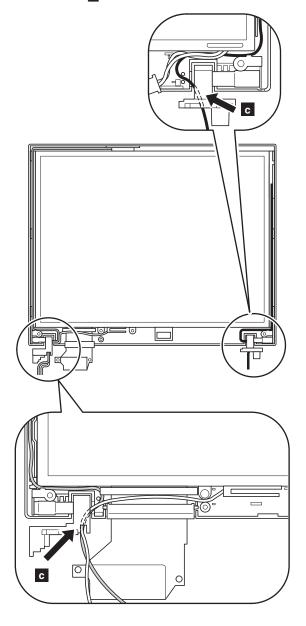


3010 ThinkPad ドック III PCI カバー

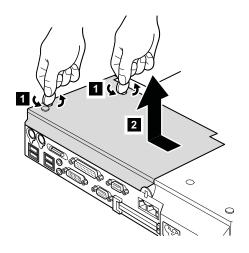


(底面図)

3020 ThinkPad ドック III 上部カバー

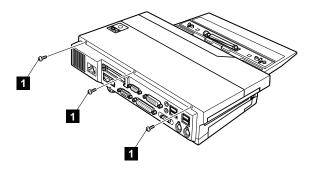


(背面図)

ステップ	ねじ (数量)	トルク
1	` ′	0.392 Nm (4 kgfcm)

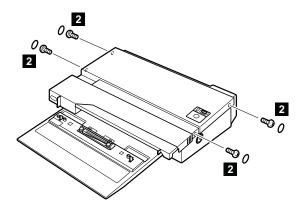

ステップ	ねじ (数量)	トルク
2	M2.5 × 4.8 mm (4)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(続く)

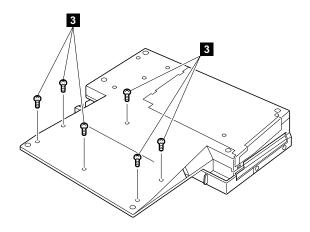


(底面図)

ステップ	ねじ (数量)	トルク
3	M2.5 × 4.8 mm (6)	0.392 Nm (4 kgfcm)

(続く)

システム・ロック・キー A がアンロック位置にセットされているか確認します。ステップ 4 でフロント・ラッチを解除してから、上部カバー 5 を取り外します。ステッ プ 6 については、円で示した内部の図を参照してくださ .41

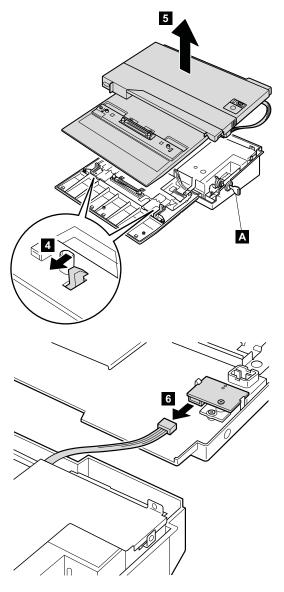


各部の名称と位置

システム (正面)

- 1 ワイヤレス状況インジケーター
- **2** Bluetooth ワイヤレス状況インジケーター (一部


のモデル)

- 3 システム状況インジケーター
- 電源状況インジケーター
- 5 外付けモニター・コネクター
- 6 ウルトラベイ・スリム状況インジケーター
- 7 ウルトラベイ・スリム・ラッチ
- 8 ウルトラベイ・スリム・デバイス排出レバー
- 9 ウルトラベイ・スリム
- 10 トラックポイント・ポインティング・スティック
- 11 指紋センサー (一部のモデル)
- 12 トラックポイント・ボタン
- 13 タッチパッド・ボタン
- **14** タッチパッド
- 15 UltraNav
- **16** Access IBM ボタン
- **17** 音量調節ボタン
- 18 電源ボタン
- 19 キーボード・ライト

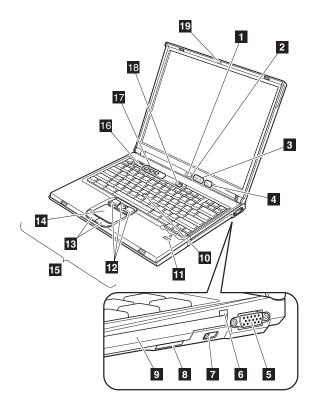

システム (背面)

電源状況インジケーター 1 2 Bluetooth ワイヤレス状況インジケーター (一部 のモデル) PC カード/ExpressCard 排出ボタン 3 PC カード/ExpressCard スロット 4 5 マイクロホン・ジャック 6 ステレオ・ヘッドホン・ジャック RJ-45 (イーサネット) コネクター 7 8 RJ-11 (モデム) コネクター TV 出力コネクター 9 USB コネクター 10 11 セキュリティー・キーホール パラレル・コネクター 12 13 AC 電源コネクター

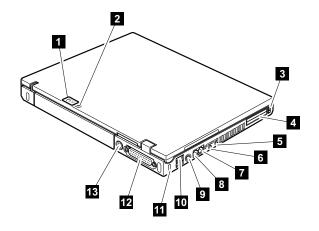

システム (底面)

ハードディスク・ドライブ 1 2

オプションの DIMM スロット

3

バッテリー・パック バッテリー・パック・ロック (14.1 型 LCD の 4 み)


ドッキング・コネクター 5

バッテリー・パック・ラッチ 6

赤外線ポート 7

8 内蔵ステレオ・スピーカー


LCD ラッチ 9

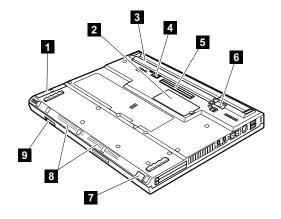

パーツ・リスト

- 特定のタイプまたはモデルが指定されていない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- CRU (顧客交換可能ユニット) は、CRU ID 欄に、(*) または (**) が付いているものです。CRU ID 欄に「N」とあるものは、CRU ではありません。 (*) の部品は、Tier 1 CRUで、(**) は、Tier 2 CRU です。
- OP が付いている FRU は、オプションの FRU として 入手可能です。
- R が付いている FRU は、RoHS 指令対象です。

全体

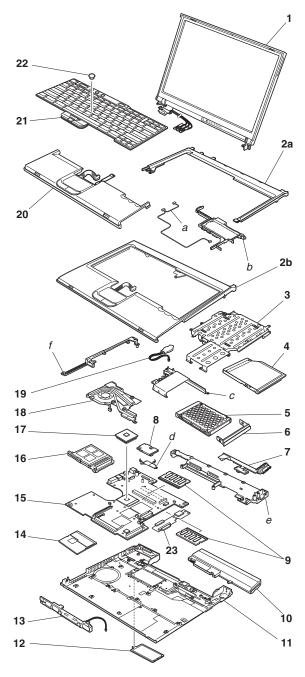

番号	FRU	部品番号	CRU ID
a-f	244 ページの『その他のパーツ』を参照。		
1	LCD ユニット (222 ページの『14.1 型 LC および 230 ページの『15.0 型 LCD FRU』		N
2a	14.1 型 LCD モデル用キーボード・ベゼ ル・アセンブリー R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、1Fx、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Hx、4Jx、4Xx、77x、78x、A1x、A2x、C5x、C2x、C6x、F2x、F3x、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、G4x、4Dx、C5x、C6x、C7x、C8x・2678-42x・2678-42x・2686-DFx、DGx、E6x、E7x、F2x、F3x・2687-D7x、D8x、DCx、DEx、E8x、E9x・2669-6xx、Gx、AJx、AKx、CKx、CKx、CKx、CKx、CKx、CKx、CKx、CKx、CKx、C	91P9540	N
2b	タッチパッド付きキーボード・ベゼル・ アセンブリー (15.0 型) • 2668-CTO、21x、2Ax、81x、82x、84x、87x、88x、8Cx、91x、95x、99x、94x、C3x、C4x、H4x、H5x、H7x、H8x • 2669-CTO、84x、C3x、C4x、C9x、CAx • 2686-E2x • 2687-D4x、DDx、E3x、E4x • 2668-56x、58x、K3x、K4x、K5x、KBx、KEx、KKx、L1x、L6x、L9x、LAx、Q6x、Q7x、Q8x • 2686-NBx • 2687-NFx、NHx	91P8735	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
26	指紋センサー付きキーボード・ベゼル・アセンブリー (15.0 型) • 2668-CTO、28x、29x、83x、85x、89x、8Ax、8Bx、8Dx、8Ex、92x、93x、94x、96x、97x、98x、B1x、B2x、F5x、F6x、F7x、F8x、F9x、H1x、H2x、H3x、H6x、H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、83x、H2x • 2678-H2x • 2679-H2x • 2686-DHx、DJx、EGx、F5x、F6x、F7x、F8x • 2687-D5x、EHx、EJx • 2668-57x、BJx、BKx、CNx、CPx、FNx、FPx、FQx、FRx、K6x、K7x、K8x、K9x、KAx、KCx、KDx、KFx、KGx、KHx、KJx、L2x、L3x、L4x、L5x、L7x、L8x、Q1x、Q2x、Q3x、Q4x、Q5x • 2669-CNx、CPx、CSx、CTx、K6x、K7x、Q1x • 2686-FNx、FPx、FQx、FRx、M6x、M7x、NCx	91P8685	N
3	・ 2687-NGx、NJx ウルトラベイ・ガイド・レール・アセン ブリー (14.1 型、指紋センサー) ■ ・ 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、 1Ex、1Fx、41x、42x、43x、44x、 45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、 4Fx、4Gx、4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、 4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、 74x、75x、76x、77x、78x、A1x、 A2x、C5x、C2x、C6x、F2x、F3x、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx ・ 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、4Dx、C2x、C5x、C6x、C7x、C8x ・ 2678-42x ・ 2686-DFx、DGx、E6x、E7x、F2x、F3x ・ 2687-D7x、D8x、DEx、E8x、E9x ・ 2668-3xx、6xx、AJx、AKx、CKx、CKx、CMx、FLx、FMx、Jxx、Pxx ・ 2686-FLx、FMx、M4x、M5x、N9x、NAx ・ 2687-NDx、NEx	91P8682	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
3	ウルトラベイ・ガイド・レール・アセン ブリー (15.0 型、指紋センサー) ■ ・ 2668-CTO、21x、28x、29x、2Ax、 81x、82x、83x、84x、85x、87x、 88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、 8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、 96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、 B2x、C3x、C4x、F5x、F6x、F7x、F8x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、 H6x、H7x、H8x、H9x、HAx、HBx ・ 2669-CTO、83x、84x、H2x、C3x、 C4x、C9x、CAx ・ 2678-H2x ・ 2688-DHx、DJx、E2x、EGx、F5x、F6x、F7x、F8x、F6x、F7x、F8x ・ 2687-D4x、D5x、DDx、E3x、E4x、EHx、EJx ・ 2668-5xx、Bxx、CNx、CPx、Fxx、 Kxx、Lxx、Qxx ・ 2668-Fxx、Mxx、Nxx ・ 2687-Nxx	91P8683	N

DVD ドライブ 8x OP

- 2668-CTO, 1Dx, 1Fx, 29x, 41x, 42x, 43x, 47x, 81x, 82x
- 2669-CTO, 42x, 43x
- 2678-42x
- 2679-42x
- 2668-3Hx, 3Jx, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Yx, K3x, K4x, KJx, KKx
- 2669-68x, 6Ax

HLDS	92P6579	*
TEAC	92P5991	*
DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、HLDS	13N6769	*
OP		
• 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Ex、21x、		
28x、2Ax、49x、44x、45x、46x、		
4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx,		
4Mx, 4Qx, 71x, 73x, 74x, 76x,		
78x, 83x, 84x, 85x, 87x, 88x,		
89x, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 91x,		
93x, 94x, 95x, 96x, 98x, 99x,		
C2x, C3x, F2x, F5x, F9x, G1x,		
G3x, G5x, G6x, G9x, GAx, H1x,		
H3x、H4x、H7x		
• 2669-CTO、44x、46x、4Dx、83x、		
84x, C2x, C3x, C7x, C8x		
• 2686-DFx, DHx, F2x, F5x		
• 2687-D4x、D7x、DCx、DEx		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
_		2052505	*
4	DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、PCCR OP	39T2505	*
	• 2668-CTO, 1Bx, 1Cx, 1Ex, 21x,		
	28x, 2Ax, 49x, 44x, 45x, 46x,		
	4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx,		
	4Mx, 4Qx, 71x, 73x, 74x, 76x,		
	78x, 83x, 84x, 85x, 87x, 88x,		
	89x, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 91x,		
	93x, 94x, 95x, 96x, 98x, 99x,		
	C2x, C3x, F2x, F5x, F9x, G1x,		
	G3x, G5x, G6x, G9x, GAx, H1x,		
	H3x、H4x、H7x		
	• 2669-CTO、44x、46x、4Dx、83x、		
	84x, C2x, C3x, C7x, C8x		
	• 2686-DFx, DHx, F2x, F5x		
	• 2687-D4x, D7x, DCx, DEx		
	• 2668-3Fx、3Gx、3Kx、3Lx、3Nx、		
	3Px, 56x, 57x, 58x, 61x, 6Bx,		
	6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx,		
	6Jx, 6Kx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx,		
	6Xx, CLx, CNx, FLx, FNx, K5x,		
	K6x, K7x, K8x, K9x, KAx, KBx,		
	KCx、KHx、J1x、J4x、J5x、J8x、		
	J9x, L1x, L5x, L6x, L7x, L9x,		
	P1x, P3x, P6x, P9x, PAx, Q3x,		
	Q4x, Q6x		
	• 2669-61x, 6Ex, CLx, CNx, CQx,		
	CRx, K6x, K7x, P1x		
	• 2686-FLx、FNx、M4x、M6x		
	DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、HLDS R OP	39T2529	*
	• 2668-3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Lx, 3Nx,		
	3Px, 56x, 57x, 58x, 61x, 6Bx,		
	6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx,		
	6Jx, 6Kx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx,		
	6Xx, CLx, CNx, FLx, FNx, K5x,		
	K6x, K7x, K8x, K9x, KAx, KBx,		
	KCx, KHx, J1x, J4x, J5x, J8x,		
	J9x, L1x, L5x, L6x, L7x, L9x,		
	P1x, P3x, P6x, P9x, PAx, Q3x,		
	Q4x、Q6x		
	• 2669-61x, 6Ex, CLx, CNx, CQx,		
	CRx, K6x, K7x, P1x		
	• 2686-FLx、FNx、M4x、M6x		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
4	DVD-RAM/RW F ライブ、PCC R OP • 2668-CTO、1Ax、4Gx、4Nx、72x、 75x、77x、8Ax、92x、97x、9Ax、 C4x、C5x、C6x、F3x、F6x、F7x、 F8x、G2x、G4x、G7x、G8x、GBx、 H2x、H5x、H6x、H8x、H9x、HAx、 HBx • 2669-CTO、C4x、C5x、C6x、C9x、 CAx、H2x • 2678-H2x • 2688-DGx、DJx、F3x、F6x、F7x、F8x • 2688-D3x、D5x、D8x、DDx • 2668-3Mx、CKx、CMx、CPx、 FMx、FPx、FQx、FRx、KDx、 KEx、KFx、KGx、J2x、J3x、 J6x、J7x、L2x、L3x、L4x、 L8x、LAx、P2x、P4x、P5x、 P7x、P8x、PBx、PCx、Q1x、 Q2x、Q5x、Q7x、Q8x • 2669-CKx、CMx、CPx、CSx、 CTx、Q1x • 2686-FMx、FPx、FQx、FRx、 M5x、M7x	39T2507	*
	携帯用カバー R • 2668-CTO、xxE、xxJ、xxU • 2669-CTO、xxE、xxJ、xxU オプションのウルトラベイ・デバイスにつ	13N5108	*
5	ジの『オプションの FRU』を参照。 ハードディスク・ドライブ、30 GB、9.5 i ・ 2668-CTO ・ 2669-CTO	mm、4,200 i	rpm
	Fujitsu	13N6903	*
	HGST	13N6883	*
	ハードディスク・ドライブ、40 GB、9.5 p ・ 2668-CTO ・ 2669-CTO		rpm
	Fujitsu	13N6905	*
	HGST	13N6885	*
	ハードディスク・ドライブ、40 GB、9.5 mm、5,400 rpm Fujitsu • 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、21x、28x、29x、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Jx、81x、82x、83x、84x、85x、87x、88x、8Dx • 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、4Dx、83x、84x、C7x、C9x • 2678-42x • 2679-42x • 2687-D4x、D7x、DEx	13N6913	*

	I	to 14 10	1
番号	FRU	部品番号	CRU ID
5	ハードディスク・ドライブ、40 GB、9.5 r	nm 5.400 :	
	• 2668-CTO, 1Bx, 1Cx, 1Dx, 1Fx, 21x,		pin
	29x, 41x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 4		
	49x、4Dx、4Ex、4Jx、81x、82x、83x、	84x、	
	85x, 87x, 88x, 8Dx		
	• 2669-CTO, 42x, 43x, 44x, 46x, 4Dx,	83x,	
	84x、C7x、C9x		
	• 2678-42x • 2679-42x		
	• 2679-42X • 2687-D4x, D7x, DEx		
	• 2668-3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Nx, 56x,	57x.	
	61x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Dx,		
	6Jx, K3x, K4x, K5x, K6x, K7x		
	• 2669-61x, 68x, 6Ax, 6Ex, CQx, CSx,	K6x、K7x	
	HGST R	39T2521	*
	Toshiba	13N6919	*
	ハードディスク・ドライブ、40 GB、9.5	39T2549	*
	mm、5,400 rpm Fujitsu R		
	• 2668-3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Nx,		
	56x, 57x, 61x, 67x, 68x, 69x,		
	6Ax, 6Bx, 6Dx, 6Ex, 6Jx, K3x, K4x, K5x, K6x, K7x		
	• 2669-61x, 68x, 6Ax, 6Ex, CQx,		
	CSx, K6x, K7x		
	ハードディスク・ドライブ、60 GB、9.5	13N6915	*
	mm、 5,400 rpm Fujitsu		
	• 2668-CTO、1Ax、4Fx、4Gx、4Kx、		
	4Mx, 4Nx, 8Ax, 8Bx, 8Ex, C3x,		
	C5x, F2x, F5x, F9x • 2669-CTO, C3x, C5x		
	• 2686-DFx, DHx, F2x, F5x		
	• 2687-D3x, D8x, DCx, DDx		
	ハードディスク・ドライブ、60 GB、9.5	39T2523	*
	mm、5,400 rpm HGST R		
	• 2668-CTO、1Ax、4Fx、4Gx、4Kx、		
	4Mx, 4Nx, 8Ax, 8Bx, 8Ex, C3x,		
	C5x, F2x, F5x, F9x		
	• 2669-CTO、C3x、C5x • 2686-DFx、DHx、F2x、F5x		
	• 2687-D3x, D8x, DCx, DDx		
	• 2668-3Lx, 3Px, 6Cx, 6Fx, 6Hx,		
	6Kx, 6Mx, 6Px, 6Qx, 6Ux, 6Vx,		
	6Wx, 6Yx, CKx, CNx, FLx, FNx,		
	K8x, KCx, KDx, KEx, KJx		
	• 2669-CKx, CNx		
	• 2686-FLx、FNx、M4x、M5x		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
5	ハードディスク・ドライブ、60 GB、9.5 mm、5,400 rpm Fujitsu • 2668-3Lx、3Px、6Cx、6Fx、6Hx、6Kx、6Mx、6Px、6Qx、6Ux、6Vx、6Wx、6Yx、CKx、CNx、FLx、FNx、K8x、KCx、KDx、KEx、KJx • 2669-CKx、CNx • 2686-FLx、FNx、M4x、M5x	39T2551	*
	ハードディスク・ドライブ、60 GB、9.5 mm、7,200 rpm、HGST • 2668-CTO、78x、94x、98x、F8x、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H7x、H8x、HAx、HBx • 2669-CTO、H2x • 2678-H2x • 2686-DGx、F8x	13N6897	*
	ハードディスク・ドライブ、80 GB、9.5 mm、5,400 rpm Fujitsu • 2668-CTO、1Ex、2Ax、4Hx、4Lx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、89x、8Cx、91x、92x、93x、95x、96x、97x、99x、9Ax、C2x、C4x、C6x、F3x、F6x、F7x、G9x、GAx、GBx、H6x、H9x • 2669-CTO、C2x、C4x、C6x、C8x、CAx • 2686-DJx、F3x、F6x、F7x • 2687-D5x	13N6917	*
	ハードディスク・ドライブ、80 GB、9.5 mm、5,400 rpm HGST	39T2525	*

番号	FRU	部品番号	CRU ID
5	ハードディスク・ドライブ、80 GB、9.5 r • 2668-3Kx、3Mx、58x、6Gx、6Lx、6Nx、 CMx、CPx、FMx、FPx、FQx、K9x、K/ • 2669-CLx、CMx、CPx、CRx、CTx • 2686-FMx、FPx、FQx、M7x	6Xx、CLx	`
	Fujitsu R	39T2553	*
	Toshiba R	39T2557	*
	ハードディスク・ドライブ、80 GB、9.5 mm、7,200 rpm HGST R • 2668-FRx、KBx、KKx、J1x、J2x、J4x、J8x、L3x、L5x、P1x、P3x、P4x、PCx、Q1x、Q3x、Q6x、Q7x • 2669-P1x、Q1x • 2686-FRx	39T2583	*
	ハードディスク・ドライブ、100 GB、9.5 ・ 2668-KGx、J3x、J9x、L1x、L2x、L4x、 L8x、L9x、LAx、P9x、PAx、PBx		rpm
	Fujitsu R	39T2555	*
	Toshiba R	39T2559	*
	ハードディスク・ドライブ、100 GB、9.5 mm、7,200 rpm HGST R ・ 2668-P2x、P5x、P6x、P7x、P8x、 Q2x、Q4x、Q5x、Q8x	39T2585	*
6	カバー、ハードディスク・ドライブ (14.1 型)	13N5530	*

番号	FRU	部品番号	CRU ID
6	カバー、ハードディスク・ドライブ (15.0 型) R • 2668-CTO、21x、28x、29x、2Ax、	13R2922	*
	81x、82x、83x、84x、85x、87x、 88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、		
	8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、		
	96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, B1x,		
	B2x, C3x, C4x, F5x, F6x, F7x, F8x, F9x, H1x, H2x, H3x, H4x,		
	H5x, H6x, H7x, H8x, H9x, HAx,		
	НВх		
	• 2669-CTO、83x、84x、H2x、C3x、		
	C4x, C9x, CAx • 2678-H2x		
	• 2679-H2x		
	• 2686-DHx, DJx, E2x, EGx, F5x,		
	F6x、F7x、F8x		
	• 2687-D4x, D5x, DDx, E3x, E4x,		
	EHx、EJx • 2668-5xx、Bxx、CNx、CPx、		
	Fxx, Kxx, Lxx, Qxx		
	• 2669-CNx、CPx、CSx、CTx、		
	Kxx, Qxx		
	• 2686-Fxx、Mxx、Nxx • 2687-Nxx		
7	VGA およびウルトラベイ・イジェク	91P6894	N
'	ト・ボタン・ケーブル (14.1 型) R	9110094	14
	• 2668-CTO, 1Ax, 1Bx, 1Cx,		
	1Dx, 1Ex, 1Fx, 41x, 42x,		
	43x, 44x, 45x, 46x, 47x,		
	49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、 4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、4Mx、		
	4Nx, 4Qx, 71x, 72x, 73x,		
	74x、75x、76x、77x、78x、		
	A1x, A2x, C2x, C5x, C6x,		
	F2x, F3x, G1x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x,		
	G9x, GAx, GBx		
	• 2669-CTO、42x、43x、44x、		
	46x, 4Dx, C2x, C5x, C6x,		
	C7x、C8x • 2678-42x		
	• 2679-42x		
	• 2686-DFx, DGx, E6x, E7x,		
	F2x、F3x		
	• 2687-D7x, D8x, DCx, DEx,		
	E8x, E9x • 2668-3xx, 6xx, AJx, AKx,		
	CKx, CKx, CMx, FLx, FMx,		
	Jxx、Pxx		
	• 2669-6xx, CKx, CLx, CMx,		
	CQx, CRx, Pxx • 2686-FLx, FMx, M4x, M5x,		
	N9x, NAx		
	• 2687-NDx、NEx		
	ı		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
7	VGA およびウルトラベイ・イジェクト・ボタン・ケーブル (15.0 型)	91P6895	N

番	FRU	部品番号	CRU
号			ID
8	ThinkPad Integrated 56K Modem (MDC-2)	93P4212	**
	R		
	• 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、		
	1Fx, 21x, 28x, 29x, 2Ax, 41x,		
	42x, 43x, 44x, 46x, 47x, 49x,		
	4Dx、4Fx、4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、		
	81x, 82x, 83x, 85x, 87x, 88x,		
	89x, 8Bx, 8Cx, 8Ex, C2x, C3x,		
	C4x, C5x, C6x, A1x, B1x		
	• 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、		
	4Dx, 83x, C2x, C3x, C4x, C5x,		
	C6x, C7x, C8x, C9x		
	• 2678-42x		
	• 2679-42x		
	• 2686-DFx, DGx, DHx, DJx, E2x,		
	E6x, E7x, EGx		
	• 2687-D4x, D7x, D8x, DCx,		
	DDx, DEx, E3x, E8x, E9x, EHx		
	• 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、		
	3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 56x, 57x,		
	58x, 61x, 67x, 68x, 69x, 6Ax,		
	6Bx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx,		
	6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Yx,		
	AJx, BJx, Cxx, K3x, K4x, K5x,		
	K6x, K7x, K8x, K9x, KAx, KBx,		
	KDx, KJx		
	• 2669-61x, 68x, 6Ax, 6Ex, CKx,		
	CLx, CMx, CNx, CPx, CQx, CRx,		
	CSx、K6x、K7x		
	• 2686-Mxx, Nxx		
	• 2687-NDx、NEx、NFx、NGx		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
8	ThinkPad Integrated Bluetooth IV with 56K Modem (BMDC-3) • 2668-CTO, 1Ax, 45x, 4Ex, 4Gx, 4Mx, 4Nx, 4Qx, 71x, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 84x, 8Ax, 8Dx, 91x, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, A2x, B2x, F2x, F3x, F5x, F6x, F7x, F8x, F9x, G1x, G3x, G2x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, H1x, H3x, H2x, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x, H9x, HAx, HBx • 2669-CTO, 84x, H2x, CAx • 2678-H2x • 2686-F2x, F3x, F5x, F6x, F7x, F8x • 2687-D5x, E4x, EJx • 2668-3Px, 6Cx, 6Gx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Xx, AKx, BKx, Fxx, KCx, KEx, KFx, KGx, KHx, KKx, Jxx, Lxx, Pxx, Qxx • 2686-Fxx • 2687-NHx, NJx	39T0024	**
9	256 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード R OP • 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、21x、28x、29x、41x、4Jx • 2669-CTO • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、56x、57x、67x、6Jx	73P3841	*

番号	FRU	部品番号	CRU ID
	512 MB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード	市品番号 73P3843	
	CLx, CMx, CNx, CQx, CRx, CSx, CTx, K6x, K7x • 2686-FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, M4x, M5x, M6x, M7x		
	1 GB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) 力─ F	73P3845	*

		40 H at F	
番号	FRU	部品番号	CRU ID
10	*** *********************************	1Fx、21x, 45x、46x, 4Jx、4Kx, 84x, 85x, 8Ex、71x, 92x, Ax, C2x, F6x, F7x, 83x, 84x, C9x, CAx	•
	Sanyo	92P1087	*
	Sony	92P1089	*
	Panasonic	92P1091	*
バッテリー・パック、Li-ion (9 セル) 7.2 Ah R • 2668-CTO、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、H2x • 2678-H2x • 2687-D3x、D5x • 2668-Pxx、Qxx			
	Sanyo	92P1077	*
	Sony	92P1073	*
	Panasonic	92P1069	*
	ダミー・バッテリー・パック R ・ 2668-CTO ・ 2669-CTO	91P9719	*
	オプションのバッテリー・パックについて 『オプションの FRU』を参照。	は、248ペ	ージの

番号	FRU	部品番号	CRU ID
11	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (14.1 型) WW R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、1Fx、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、A1x、A2x、C2x、C5x、C6x、F2x、F3x、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx(xxVを除く) • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Kx、3Lx、3Mx、3Nx、3Px、61x、67x、68x、69x、6Ax、6Bx、6Cx、6Dx、6Ex、6Fx、6Gx、6Hx、6Jx、6Kx、6Mx、6Nx、6Px、6Qx、6Ux、6Vx、6Wx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6Xx、6X	39T9804	N
	(14.1 型) Taiwan R	26R9098	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (14.1 型、M24) WW R • 2668-CTO、GIx、G2x、G3x、 G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、 G9x、GAx、GBx (xxV を除く) • 2668-PIx、P2x、P3x、P4x、P5x、 P6x、P7x、P8x、P9x、PAx、 PBx、PCx (xxV を除く)	39T9860	

番号	FRU	部品番号	CRU ID
11	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (14.1 型、M24) Taiwan R • 2668-G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、 G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx (xxV 用) • 2668-P1x、P2x、P3x、P4x、P5x、 P6x、P7x、P8x、P9x、PAx、 PBx、PCx (xxV 用)	26R9100	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (15.0 型) WW R • 2668-CTO、21x、28x、29x、2Ax、81x、82x、83x、84x、85x、87x、88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、C4x、F5x、F6x、F6x、F7x、F8x、F9x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、H8x、H8x、XV を除く) • 2668-56x、57x、58x、BJx、BKx、CNx、FNx、FPx、FQx、Kxx、Lxx(xxV を除く)	39T9808	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (15.0 型) Taiwan R • 2668-21x、28x、29x、2Ax、81x、82x、83x、84x、85x、87x、88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、C4x、F5x、F6x、F7x、F8x、F9x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、H4x、HBx(xxV 用) • 2668-56x、57x、58x、BJx、BKx、CNx、FNx、FPx、FPx、FQx、Kxx、Lxx(xxV 用)	26R9101	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (15.0 型、M24) WW R • 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、 H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、 H9x、HAx、HBx(xxV を除く) • 2668-CPx、FRx、Qxx(xxV を除く)	39T9861	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2668 (15.0 型、M24) Taiwan R • 2668-C4x、F8x、H1x、H2x、H3x、 H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、 HAx、HBx(xxV 用) • 2668-CPx、FRx、Qxx(xxV 用)	26R9103	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
11	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (14.1 型) WW R • 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、 4Dx、C2x、C5x、C6x、C7x、C8x (xxV を除く) • 2669-61x、68x、6Ax、6Ex、CNx、 CSx (xxV を除く)	39T9805	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (14.1 型) Taiwan R • 2669-61x、68x、6Ax、6Ex、CNx、 CSx (xxV 用)	26R9099	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (14.1 型、M24) WW R ・ 2669-CPx、CTx、P1x (xxV を除く)	39Т9875	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (14.1 型、M24) Taiwan R • 2669-CPx、CTx、P1x (xxV 用)	26R9699	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (15.0 型) WW R • 2669-CTO、83x、84x、C3x、C4x、 C9x、CAx、H2x (xxV を除く) • 2669-CNx、CSx、K6x、 K7x (xxV を 除く)	39T9809	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (15.0 型) Taiwan R • 2669-83x、84x、C3x、C4x、C9x、 CAx、H2x (xxV 用) • 2669-CNx、CSx、K6x、K7x (xxV 用)	26R9102	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (15.0 型、M24) WW R • 2669-CTO、C4x、CAx、H2x (xxV を 除く) • 2669-CPx、CTx、Q1x (xxV を除く)	39Т9862	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2669 (15.0 型、M24) Taiwan R • 2669-C4x、CAx、H2x (xxV 用) • 2669-CPx、CTx、Q1x (xxV 用)	26R9104	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2678 (14.1 型) WW R • 2678-42x	39Т9858	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2678 (15.0 型、M24) WW R • 2678-H2x	39Т9865	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2679 (14.1 型) WW R • 2679-42x	39Т9859	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2679 (15.0 型) WW R • 2679-H2x	39Т9866	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
11	ベース・カバー・アセンブリー 2686 (14.1 型) WW R • 2686-DFx、DGx、E6x、E7x、F2x、F3x • 2686-FLx、FMx、M4x、M5x、 N9x、NAx	39T9806	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2686 (15.0 型) WW R • 2686-DHx、DJx、E2x、EGx、F5x、 F6x、F7x、F8x • 2686-FNx、FPx、FQx、M6x、 M7x、NBx、NCx	39T9810	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2686 (15.0 型、M24) WW R • 2686-F8x • 2686-FRx	39T9863	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2687 (14.1 型) WW R • 2687-D7x、D8x、DEx、E8x、E9x • 2687-NDx、NEx	39T9807	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2687 (15.0 型) WW P • 2687-D4x、D5x、DDx、E3x、E4x、 EHx、EJx • 2687-NFx、NGx	39T9811	N
	ベース・カバー・アセンブリー 2687 (15.0 型、M24) WW R • 2686-D5x、E4x、EJx • 2687-NHx、NJx	39T9864	N
12	カバー、DIMM スロット R	13N5667	*

番号	FRU	部品番号	CRU ID
13	 スピーカー (14.1 型) 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、1Fx、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、A1x、A2x、C5x、C2x、C6x、F2x、F3x、G1x、G2x、G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、G4x、4Dx、C2x、C5x、C6x、C7x、C8x 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、4Dx、C2x、C5x、C6x、C7x、C8x 2678-42x 2686-DFx、DGx、E6x、F7x、F2x、F3x、E8x、E9x 2668-3xx、6xx、AJx、AKx、CKx、CKx、CKx、CMx、FLx、FMx、Jxx、Pxx 2669-6xx、CKx、CLx、CMx、CQx、CRx、Pxx 2667-6xx、CKx、CLx、CMx、CQx、CRx、Pxx 2686-FLx、FMx、M4x、M5x、N9x、NAx 2686-FLx、FMx、M4x、M5x、N9x、NAx 	39T0797	N
	**2 と ** **2 **2 **2 **2 **3 **3 **4 **3 **4 **3 **4 **4 **3 **4 **4	39T0801	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID		
14	4 Intel PRO Wireless 2200BG Mini-PCI アダプター				
14	US (有鉛) * 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、1Ex、21x、28x、29x、2Ax、47x、43x、44x、46x、4Dx、4Fx、4Hx、4Mx、4Qx、82x、83x、84x、8Bx、8Cx、8Dx、77x、78x、99x、9Ax、F9x、H2x(xxU、xxF、xxV 用) * 2669-CTO、43x、44x、46x、4Dx、83x、84x、H2x、C7x、C8x、C9x、CAx(xxU、xxF、xxV 用) * 2678-H2x * 2679-H2x * 2686-DFx、DGx、DHx、DJx(xxU、xxF、xxV 用) * 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Kx、3Lx、3Mx、3Nx、56x、57x、61x、69x、6Ax、6Ex、6Hx、6Jx、6Lx、6Mx、6Nx、6Px、6Px、6Qx、K4x、K6x、K7x、KAx、KBx、KCx、KEx、KFx、	プター 39T0077	** (*1)		
	KHx、J7x、J8x、P1x、Q1x (xxU、xxF、xxV 用) • 2669-CQx、CRx、CSx、CTx、K6x、 K7x、Q1x(xxU、xxF、xxV 用) • 2686-M4x、M5x、M6x、M7x(xxU、 xxF、xxV 用)				
	*1: この Mini PCI アダプターは 14.1 型 LCD モデル用 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 CRU ではありません。				

番	FRU	部品番号	CRU		
号	ID				
14	Intel PRO Wireless 2200BG Mini-PCI アダ		**		
	US (無鉛) R • 2668-3FX、3GX、3HX、3JX、3KX、 3LX、3MX、3NX、56X、57X、61X、69X、6AX、6EX、6HX、6JX、6LX、6MX、6NX、6PX、6QX、K4X、K6X、K7、KAX、KBX、KCX、KEX、KFX、KHX、J7X、J8X、P1x、Q1x(xxU、xxF、xxV 用)	27K9932	(*1)		
	 2669-CQx、CRx、CSx、CTx、K6x、K7x、Q1x(xxU、xxF、xxV 用) 2686-M4x、M5x、M6x、M7x(xxU、xxF、xxV 用) 				
	ROW • 2668-CTO、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、 1Ex、21x、28x、29x、2Ax、47x、 43x、44x、46x、4Dx、4Fx、4Hx、 4Jx、4Lx、4Mx、4Qx、82x、83x、 84x、8Bx、8Cx、8Dx、77x、78x、 99x、9Ax、F9x、H2x(xxL、xxP、 xxS、xxY、xxG、xxM、xxA、xxQ、 xxB、xxH、xxC、xxE、xxJ、xxK 用) • 2669-CTO、43x、44x、46x、4Dx、 83x、84x、H2x、C7x、C8x、C9x、 CAx(xxL、xxP、xxS、xxY、xxG、 xxM、xxA、xxQ、xxB、xxH、xxC、 xxE、xxJ、xxK 用) • 2886-DFx、DGx、DHx、DJx(xxL、 xxP、xxS、xxY、xxG、xxM、xxA、 xxQ、xxB、xxH、xxC、xxE、xxJ、 xxK 用)	39T0079	** (*1)		
	ROW (無鉛)	27K9934	** (*1)		
	*1: これらの Mini PCI アダプターは 14.1 用 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 C ん。				

番号	FRU	部品番号	CRU ID
14	Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI 7	ダプター	
<u> </u>	Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI 7: US (有鉛) • 2668-CTO、1Ax、45x、49x、4Ex、 4Gx、4Kx、4Nx、71x、72x、73x、 85x、87x、88x、89x、8Ax、8Ex、 91x、92x、93x、94x、G1x、G2x、 G3x、G4x、H1x、H4x、H5x、H6x、 HAx、C2x、C3x、C4x、C5x、C6x、F2x、F3x、F5x、F6x、F7x、F8x (xxU、xxF、xxM、xxB、xxH 用) • 2669-CTO、C2x、C3x、C4x、C5x、C6x (xxU、xxF、xxM、xxB、xxH 用) • 2686-F2x、F3x、F5x、F6x、F7x、F8x (xxU、xxF、xxM、xxB、xxH 用) • 2687-D3x、D4x、D5x、D7x、D8x、DCx、DDx、DEx (xxU、xxF、xxM、xxB、xxH 用) • 2668-3Px、58x、6Bx、6Cx、6Dx、6Fx、6Gx、6Kx、6Vx、6Wx、6Xx、6Yx、CKx、CLx、CMx、CNx、CPx、F1x、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx、J1x、J2x、J3x、J4x、J9x、K5x、K8x、K9x、KDx、KGx、KJx、KXx、K1x、L2x、L3x、L4x、L5x、L1x、L2x、L3x、L4x、L5x L4x L5x L4x L5x L4x L5x L4x L5x L5x L4x L4x L5x L4x L5x L4x L5x L5x L4x L5x L5x L4x L5x L5x L4x L	ダプター 93P4235	** (*1)
	L9x, LAx, P2x, P3x, P4x, P5x, Q2x, Q3x, Q6x, Q7x		
	*1: この Mini PCI アダプターは 14.1 型 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 CRU ん。		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
14	Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI 7	ダプター	
	US (無鉛) R • 2668-3Px, 58x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Fx, 6Gx, 6Kx, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, CKx, CLx, CMx, CNx, CPx, FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx, J1x, J2x, J3x, J4x, J9x, K5x, K8x, K9x, KDx, KGx, KJx, KKx, L1x, L2x, L3x, L4x, L5x, L9x, LAx, P2x, P3x, P4x, P5x, Q2x, Q3x, Q6x, Q7x (xxU, xxF, xxV 用) • 2686-FLx, CLx, CMx, CNx, CPx (xxU, xxF, xxV 用) • 2686-FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx (xxU, xxF, xxV 用)	27К9936	** (*1)
	EU		

番	FRU	部品番号	CDII
号	FRU	叩叩钳力	CRU ID
14	Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI 7:	ダプター	
	EU (無鉛) R • 2668-3Px, 58x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Fx, 6Gx, 6Kx, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, CKx, CLx, CMx, CNx, CPx, FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx, J1x, J2x, J3x, J4x, J9x, K5x, K8x, K9x, KDx, KGx, KJx, KKx, L1x, L2x, L3x, L4x, L5x, L9x, LAx, P2x, P3x, P4x, P5x, Q2x, Q3x, Q6x, Q7x (xxG, xxA 用) • 2686-FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx (xxG, xxA 用)	27К9938	** (*1)
	● B	39T0393	** (*1)
	● 2668-3Px、58x、6Bx、6Cx、6Dx、6Fx、6Gx、6Kx、6Vx、6Wx、6Xx、6Yx、CLx、CMx、CNx、CPx、FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx、J1x、J2x、J3x、J4x、J9x、K5x、K8x、K9x、KDx、KDx、KGx、KJx、KKx、L1x、L2x、L3x、L4x、L5x、L9x、LAx、P2x、P3x、P4x、P5x、Q2x、Q3x、Q6x、Q7x(xxL、xxP、xxS、xxY、xxC、xxK、xxV 用) ● 2669-CKx、CLx、CMx、CNx、CPx(xxL、xxP、xxS、xxV 来xV 来xS、xxY、xXC、xxK、xxV 用) ● 2686-FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx(xxL、xxP、xxS、xxY、xxC、xxK、xxV 用) ● 2686-FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx(xxL、xxP、xxS、xxY、xxC、xxK、xxV 用)		
	用 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 C ん。		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
14	Intel PRO Wireless 2915ABG Mini-PCI 7	ダプター	·
	JP	39T0391	** (*1)
	JP (無鉛) R • 2668-3Px、58x、6Bx、6Cx、6Dx、6Fx、6Gx、6Kx、6Vx、6Wx、6Xx、6Yx、CKx、CLx、CMx、CNx、CPx、FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx、J1x、J2x、J3x、J4x、J9x、K5x、K8x、K9x、KDx、KGx、KJx、KKx、L1x、L2x、L3x、L4x、L5x、L9x、LAx、P2x、P3x、P4x、P5x、Q2x、Q3x、Q6x、Q7x(xxE、xxJ 用) • 2669-CKx、CLx、CMx、CNx、CPx(xxE、xxJ 用) • 2686-FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、FRx(xxE、xxJ 用)	27K9940	** (*1)
	ThinkPad 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI	 アダプター	II
	US (無鉛) ② 2668-CTO、74x、75x、76x、95x、96x、97x、98x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx、H3x、HBx、H7x、H8x、H9x(xxU、xxF、xxL、xxS、xxM、xxB、xxH 用) ③ 2669-CTO ⑤ 2668-J5x、J6x、L6x、L7x、L8x、P6x、P7x、P8x、P9x、PAx、PBx、PCx、Q4x、Q5x、Q8x(xxU、xxF、xxL、xxS、xxM、xxB、xxH 用) ⑤ 21: これらの Mini PCI アダプターは 14.1	39T0355	** (*1)
	用 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 C ん。		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
14	ThinkPad 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI	アダプター	II
	EU (無鉛) R • 2668-CTO、74x、75x、76x、95x、 96x、97x、98x、G5x、G6x、G7x、 G8x、G9x、GAx、GBx、H3x、HBx、 H7x、H8x、H9x(xxP、xxY、xxG、 xxA、xxC、xxK 用) • 2669-CTO • 2668-J5x、J6x、L6x、L7x、L8x、 P6x、P7x、P8x、P9x、PAx、PBx、 PCx、Q4x、Q5x、Q8x(xxP、xxY、 xxG、xxA、xxC、xxK 用)	39T0357	** (*1)
	JP (無鉛) R • 2668-74x、75x、76x、95x、96x、 97x、98x、G5x、G6x、G7x、G8x、 G9x、GAx、GBx、H3x、HBx、H7x、 H8x、H9x(xxE、xxJ 用) • 2668-J5x、J6x、L6x、L7x、L8x、 P6x、P7x、P8x、P9x、PAx、PBx、 PCx、Q4x、Q5x、Q8x(xxE、xxJ 用)	27K9948	** (*1)
	Taiwan	27К9999	** (*1)
	ThinkPad 11b/g Wireless LAN Mini PCI 7	ダプター	
	US	39Т0073	** (*1)
	ROW • 2668-CTO • 2669-CTO	39T0075	** (*1)
	*1: これらの Mini PCI アダプターは 14.1 用 CRU です。 15.0 型 LCD モデル用 C ん。		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
15	システム・ボード・アセンブリー、ATI M22-64 • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、 1Ex、1Fx、21x、28x、29x、2Ax、 41x、42x、43x、44x、45x、46x、 47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、 4Hx、4Ix、4Kx、4Lx、4Mx、4Nx、 4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、 76x、77x、78x、81x、82x、83x、 84x、85x、87x、88x、89x、8Ax、 8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、91x、92x、 93x、94x、95x、96x、97x、98x、 99x、9Ax、A1x、A2x、B1x、B2x、 C2x、C3x、C5x、C6x、F2x、F3x、 F5x、F6x、F7x、F9x • 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、 4Dx、83x、84x、C2x、C3x、C5x、C6x、C7x、C8x、C9x • 2678-42x	39T0476	N
	2686-DFx, DGx, DHx, DJx, E2x, E6x, E7x, EGx, F2x, F3x, F5x, F6x, F7x 2687-D3x, D4x, D7x, D8x, DCx, DDx, DEx, E3x, E8x, E9x, EHx		
	システム・ボード・アセンブリー、ATI M22-64、無鉛 R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、1Fx、21x、28x、29x、2Ax、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Hx、4Jx、4Kx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、81x、82x、83x、84x、85x、87x、88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、A1x、A2x、B1x、B2x、C2x、C3x、C5x、C6x、F2x、F3x、F5x、F6x、F7x、F9x • 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、4Dx、83x、84x、C2x、C3x、C5x、C6x、C7x、C8x、C9x • 2678-42x • 2686-DFx、DGx、DHx、DJx、E2x、E6x、E7x、EGx、F7x、F3x、F5x、F6x、F7x • 2687-D3x、D4x、D7x、D8x、DCx、DDx、DEx、E3x、E8x、E9x、EHx	39T0479	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
15	システム・ボード・アセンブリー、ATI M22-64、有鉛 • 2668-CTO、3xx、5xx、6xx、 AJx、AKx、BJx、BKx、CKx、 CLx、CMx、CNx、FLx、FMx、 FNx、FPx、FQx、Jxx、Kxx、Lxx • 2669-CTO、6xx、CKx、CLx、 CMx、CNx、CQx、CRx、CSx、Kxx • 2686-FLx、FMx、FNx、FPx、 FQx、Mxx、Nxx • 2687-NDx、NEx、NFx、NGx	39T5636	N
	システム・ボード・アセンブリー、ATI M22-64、無鉛 R • 2668-CTO、3xx、5xx、6xx、AJx、 AKx、BJx、BKx、CKx、CLx、CMx、 CNx、FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、 Jxx、Kxx、Lxx • 2669-CTO、6xx、CKx、CLx、CMx、 CNx、CQx、CRx、CSx、Kxx • 2686-FLx、FMx、FNx、FPx、FQx、 Mxx、Nxx • 2687-NDx、NEx、NFx、NGx	39T0464	N
	システム・ボード・アセンブリー、ATI M24 GL-128 • 2668-CTO、C4x、F8x、G1x、G2x、 G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、 G9x、GAx、GBx、H1x、H2x、H3x、 H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、 HAx、HBx • 2669-CTO、H2x、C4x、CAx • 2678-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx	39T0477	N
	システム・ボード・アセンブリー、ATI M24 GL-128、無鉛 R • 2668-CTO、C4x、F8x、G1x、G2x、 G3x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、 G9x、GAx、GBx、H1x、H2x、H3x、 H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、 HAx、HBx • 2669-CTO、H2x、C4x、CAx • 2678-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx	39T0480	N
	システム・ボード・アセンブリー、ATI M24 GL-128、有鉛 • 2668-CTO、CPx、FRx、Pxx、Qxx • 2669-CTO、CPx、CTx、Pxx、Qxx • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	39T5637	N


番号	FRU	部品番号	CRU ID
15	システム・ボード・アセンブリー、ATI M24 GL-128、無鉛 • 2668-CTO、CPx、FRx、Pxx、Qxx • 2669-CTO、CPx、CTx、Pxx、Qxx • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	39T0466	N
16	PC カード/ExpressCard スロット R	91P8833	N
17	CPU アセンブリー、Intel Pentium M プロセッサー 730 (1.6 GHz) R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Ex、1Fx、21x、28x、29x、2Ax • 2669-CTO	39T0045	N
	CPU アセンブリー、Intel Pentium M プロセッサー 740 (1.73 GHz) R • 2668-CTO、4Qx • 2669-CTO • 2686-DFx、DHx • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Kx、3Lx、3Nx、3Px、5xx、6Px	39T0046	N
	CPU アセンブリー、Intel Pentium M プロセッサー 750 (1.86 GHz) • 2668-CTO、41x、42x、43x、44x、45x、46x、47x、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Tx、49x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Hx、4Ix、4Kx、4Lx、85x、87x、88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、A1x、B1x、F2x、F5x、F9x、G4x、G8x、G9x • 2669-CTO、42x、43x、44x、46x、4Dx、83x、84x、C7x、C8x、C9x、CAx • 2678-42x • 2679-42x • 2686-DGx、DJx、E2x、E6x、E7x、EGx、F2x、F5x • 2687-D3x、D4x、D7x、D8x、DCx、DDx、DEx、E3x、E8x、E9x、EHx • 2668-3Mx、6Nx、6Qx、KEx	39T0047	N

番	FRU	部品番号	CRU
号			ID
号 17	CPU アセンブリー、Intel Pentium M プロセッサー 760 (2.0 GHz)	39T0048	ID N
	H3x, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x, H9x, HAx, HBx • 2669-CTO, H2x, C4x • 2678-H2x • 2679-H2x • 2668-AKx, BKx, CKx, CLx, CMx, CNx, FMx, FPx, FQx, FRx, Jxx, KFx, Lxx, PAx • 2669-CKx, CLx, CMx, CNx • 2686-FMx, FPx, FQx, FRx • 2687-NHx, NJx		
	CPU アセンブリー、Intel Pentium M プロセッサー 780 (2.26 GHz) R • 2668-CTO、CPx、L2x、P1x、P2x、P3x、P4x、P6x、P7x、PBx、PCx、Qxx • 2669-CTO、CPx、P1x、Q1x	39T0460	N
18	ファン・アセンブリー、長い、M24 (無 鉛) R	26R9074	N
19	バックアップ・バッテリー R	02K6572	**
	注: この FRU は 14.1 型 LCD モデルの 15.0 型 LCD モデルの CRU にはありませ		です。

番号	FRU	部品番号	CRU ID
20	タッチパッド付きのパーム・レスト・アセンブリー (14.1 型) • 2668-CTO、1Cx、1Ex、1Fx、41x、42x、43x、46x、49x、4Hx、4Jx、4Lx、73x、76x、77x、78x、C2x、C5x、C6x、G3x、G6x • 2669-CTO、42x、43x、46x、C2x、C5x、C6x、C7x、C8x • 2678-42x • 2679-42x • 2686-E6x • 2687-D7x、D8x、DCx、DEx、E8x • 2668-3Gx、3Jx、3Kx、67x、68x、6Ax、6Bx、6Dx、6Jx、6Lx、6Px、6Qx、6Ux、6Wx、6Yx、J4x、J7x、J8x、P1x • 2669-68x、6Ax、P1x • 2686-N9x • 2687-NDx	91P8734	**
	タッチパッド無しのパーム・レスト・ア センブリー (14.1 型) R • 2668-CTO • 2669-CTO	91P8399	**
	タッチパッドと指紋センサー付きのパーム・レスト・アセンブリー • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Dx、44x、45x、47x、4Dx、4Ex、4Fx、4Gx、4Kx、4Mx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、74x、75x、A1x、A2x、F2x、F3x、G1x、G2x、G4x、G5x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx • 2669-CTO、44x、4Dx • 2686-DFx、DGx、E7x、F2x、F3x • 2687-D3x、E9x • 2668-3Fx、3Hx、3Lx、3Mx、3Nx、3Px、61x、69x、6Cx、6Ex、6Fx、6Gx、6Hx、6Kx、6Mx、6Nx、6Vx、6Xx、AJx、AKx、CKx、CLx、CMx、FLx、FMx、J1x、J2x、J3x、J5x、J6x、J9x、P2x、P3x、P4x、P5x、P6x、P7x、P8x、P9x、P4x、P5x、PCx • 2669-61x、6Ex、CKx、CLx、CMx、CMx、CQx、CRx CRx • 2687-NEx	91P8684	**
21	キーボード (239 ページの『キーボード』	を参照)	**
22	トラックポイント・スティック・キャップ R	91P9642	*

番号	FRU	部品番号	CRU ID
23	*** - プターボーザー・カード R *** - 2668-CTO、21x、28x、29x、2Ax、81x、82x、83x、84x、85x、87x、88x、89x、8Ax、8Bx、8Cx、8Dx、8Ex、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、C4x、F5x、F6x、F7x、F8x、F9x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、HAx、HBx ** - 2669-CTO、83x、84x、C3x、C4x、C9x、CAx、H2x ** - 2686-DHx、DJx、E2x、EGx、F5x、F6x、F7x、F8x ** - 2687-D4x、D5x、DDx、E3x、E4x、EHx、EJx ** - 2668-5xx、Bxx、CNx、CPx、Fxx、Kxx、Lxx、Qxx ** - 2686-Fxx、Mxx、Nxx ** - 2687-Nxx - 2687-Nxx - 2687-Nxx	39T0030	N
_	電話ケーブル R	91P6915	*
_	熱伝導グリース R	91P8835	N

14.1 型 LCD FRU

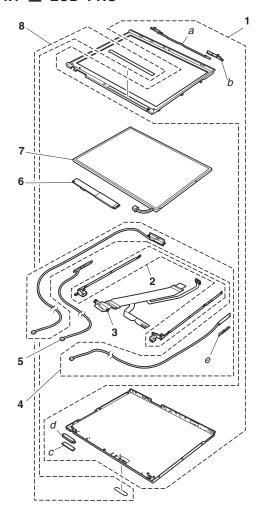

14.1 型 XGA TFT

番号	FRU	部品番号	CRU ID
_	244 ページの『その他のパーツ』を参照。		110
a-d		1202560	.,
1	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	13R2569	N
2	とンジ、14.1 型 R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、41x、42x、43x、44x、45x、47x、49x、4Gx、4Jx、4Kx、C5x、F2x、F3x • 2669-CTO、42x、43x、44x、C5x、C7x • 2678-42x • 2686-DFx、F2x、F3x • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Nx、3Px、61x、67x、68x、69x、6Ax、6Bx、6Cx、6Jx、6Kx、6Nx、6Px、6Ux、6Vx、6Wx、6Xx、CKx、FLx、FMx • 2669-61x、68x、6Ax、CKx、CQx • 2686-FLx、FMx、M4x	91P8388	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
3	LCD ケーブル・アセンブリー 14.1 型 XGA	91P6941	N
	• 2669-61x, 68x, 6Ax, CKx, CQx • 2686-FLx, FMx, M4x		
4	フイヤレス・アンテナ・アセンブリー、 14.1 型 R • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、 1Fx、41x、42x、43x、44x、45x、 47x、49x、4Gx、4Jx、4Kx、C5x、 F2x、F3x • 2669-CTO、42x、43x、44x、C5x、C7x • 2678-42x • 2686-DFx、F2x、F3x • 2687-DCx、DEx • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Nx、3Px、61x、67x、68x、69x、6Ax、6Bx、6Cx、6Jx、6Kx、6Nx、6Px、6Ux、6Vx、6Wx、6Xx、CKx、FLx、FMx • 2669-61x、68x、6Ax、CKx、CQx • 2686-FLx、FMx、M4x	91P6896	N
5	Bluetooth ワイヤレス・アンテナ・アセン ブリー、14.1 型 ■ • 2668-CTO、1Ax、45x、4Gx、F2x、F3x • 2669-CTO • 2686-F2x、F3x • 2668-3Px、6Cx、6Nx、6Px、6Xx、 FLx、FMx • 2686-FLx、FMx	91P6897	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
6	【	27K9972	N
7	LCD パネル、14.1 型 XGA • 2668-CTO、1Ax、1Bx、1Cx、1Dx、1Fx、43x、44x、45x、47x、49x、4Gx、4Jx、4F2x、F3x • 2669-CTO、42x、43x、44x、C5x、C7x • 2678-42x • 2679-42x • 2686-DFx、F2x、F3x • 2687-DCx、DEx • 2668-3Fx、3Gx、3Hx、3Jx、3Nx、3Px、68x、69x、6Ax、6Bx、6Cx、6Jx、6Kx、6Ux、6Vx、6Wx、6Wx、6Xx、CKx、FLx、FM• 2669-61x、68x、6Ax、CKx、CQx • 2686-FLx、FMx、M4x	61x, 67x, 60x, 69x,	
	AUO	92P6765	N
	CMO	92P6731	N

	7100	721 0703	1.1
	СМО	92P6731	N
	HYDIS	92P6733	N
	HYDIS (無鉛) R	13N7044	N
	LG	92P6726	N
	Samsung R	92P6759	N
	TMD R	13N7024	N
8	クリア・プレート R	26R8409	N
		•	

14.1 型 SXGA+ TFT


番号	FRU	部品番号	CRU ID
a-d	244 ページの『その他のパーツ』を参照。		
1	************************************	13R2569	N
2	と ジ、14.1 型 R • 2668-CTO、1Ex、46x、4Dx、4Ex、4Fx、4Hx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、A1x、A2x、C2x、C6x、G1x、G3x、G2x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、G4x、4Dx、C2x、C6x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8x、C8	91P8388	N

番	FRU	部品番号	CRU
号			ID
3	LCD ケーブル・アセンブリー 14.1 型 SXGA+ • 2668-CTO、1Ex、46x、4Dx、4Ex、 4Fx、4Hx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、 71x、72x、73x、74x、75x、76x、 77x、78x、A1x、A2x、C2x、C6x、 G1x、G3x、G2x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx、GBx • 2669-CTO、46x、4Dx、C2x、C6x、 C8x • 2686-DGx、E6x、E7x • 2687-D3x、D7x、D8x、E8x、E9x • 2668-3Kx、3Lx、3Mx、6Dx、6Ex、6Fx、6Gx、6Fx、6Gx、6Hx、6Lx、6Mx、6Qx、6Yx、AJx、AKx、CLx、CMx、Jxx、Pxx • 2669-6Ex、CLx、CMx、CRx、P1x • 2686-M5x、N9x、NAx	91P6942	N
	• 2687-NDx、NEx		
4	7イヤレス・アンテナ・アセンブリー、 14.1 型 R • 2668-CTO、1Ex、46x、4Dx、4Ex、4Fx、4Hx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、A1x、A2x、C2x、C6x、G1x、G3x、G2x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、G4x、G5x、G6x、C8x • 2686-DGx、E6x、E7x • 2687-D3x、D7x、D8x、E8x、E9x • 2668-3Kx、3Lx、3Mx、6Dx、6Ex、6Fx、6Gx、6Gx、6Hx、6Lx、6Mx、6Qx、6Yx、AJx、AKx、CLx、CMx、Jxx、Pxx • 2686-M5x、N9x、NAx • 2687-NDx、NEx	91P6896	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
5	Bluetooth ワイヤレス・アンテナ・アセンブリー、14.1 型 • 2668-CTO、1Ex、46x、4Dx、4Ex、4Fx、4Hx、4Lx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、75x、76x、77x、78x、A1x、A2x、C2x、C6x、G1x、G3x、G2x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、G4x、4Dx、C2x、C6x、C8x • 2686-DGx、E6x、E7x • 2687-D3x、D7x、D8x、E8x、E9x • 2668-3Kx、3Lx、3Mx、6Dx、6Ex、6Fx、6Gx、6Hx、6Lx、6Mx、6Qx、6Yx、AJx、AKx、CLx、CMx、Jxx、Pxx • 2686-M5x、N9x、NAx • 2686-M5x、N9x、NAx	91P6897	N
6	*** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	27K9972	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
7	LCD パネル、14.1 型 SXGA+ • 2668-CTO、1Ex、46x、4Dx、4Ex、4Fx、4Mx、4Nx、4Qx、71x、72x、73x、74x、77x、78x、A1x、A2x、C2x、C6x、G1x、G4x、G5x、G6x、G7x、G8x、G9x、GAx・2669-CTO、46x、4Dx、C2x、C6x、C8x・2686-DGx、E6x、E7x • 2668-3Kx、3Lx、3Mx、6Dx、6Ex、6Fx、6Lx、6Mx、6Qx、6Yx、AJx、AKx、CL:Pxx • 2669-6Ex、CLx、CMx、CRx、P1x • 2686-M5x、N9x、NAx • 2687-NDx、NEx	75x、76x、 G3x、G2x x、GBx	
	HYDIS	92P6737	N
	HYDIS (無鉛) R	13N7046	N
	Samsung R	92P6760	N
8	クリア・プレート R	26R8409	N

15.0 型 LCD FRU

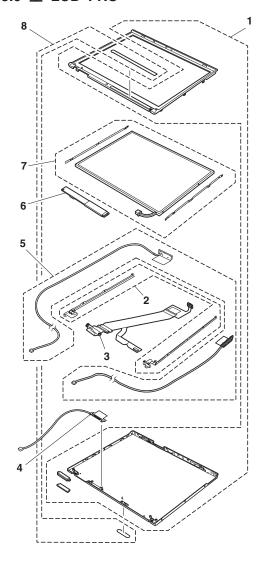

15.0 型 XGA TFT

番号	FRU	部品番号	CRU ID
1	LCD カバー・キット、15.0 型 (WW)	13R2917	N
	2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x、F9x 2669-CTO、83x 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、K4x、K5x、K6x、KCx、KDx、KJx 2669-K6x		
	• 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx		
2	 とンジ、15.0 型 R 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x、F9x 2669-CTO、83x 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、K4x、K5x、K6x、K6x、KCx、KDx、KJx 2669-K6x 2669-K6x 	13R2918	N
3	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0 型 XGA • 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、 82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、 F5x、F6x、F9x • 2669-CTO、83x • 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x	91P6856	N
	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0 型 XGA R • 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x、F9x • 2669-CTO、83x • 2668-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x • 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、K4x、K5x、K6x、KCx、KDx、KJx • 2669-K6x • 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx	91P6891	N
4	**Bluetoth アンテナ、15.0 型	91P6860	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
5	アンテナ、15.0 型 R • 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x、F9x • 2669-CTO、83x • 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x • 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、K4x、K5x、K6x、KCx、KDx、KJx • 2669-K6x • 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx	91P6859	N
6	インバーター・カード、15.0 型 XGA、 有鉛 ・ 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、 82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、 F5x、F6x、F9x ・ 2669-CTO、83x ・ 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x ・ 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、 K4x、K5x、K6x、KCx、KDx、KJx ・ 2669-K6x ・ 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx インバーター・カード、15.0 型 XGA、 無鉛 配 ・ 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、 K4x、K5x、K6x、KCx、KDx、KJx	27K9974 39T0359	N
	• 2669-K6x • 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx		
7	LCD パネル、15.0 型 XGA • 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x、F9x • 2669-CTO、83x • 2686-DHx、E2x、EGx、F5x、F6x • 2668-56x、57x、FNx、FPx、K3x、K4x、KCx、KDx、KJx • 2669-K6x • 2686-FNx、FPx、M6x、NBx、NCx		
	LG	92P6699	N
	Samsung	92P6701	N
8	クリア・プレート R	26R8409	N

15.0 型 SXGA+ IPS TFT

番号	FRU	部品番号	CRU ID
1	LCD カバー・キット、15.0 型 (WW) R • 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、89x、89x、8Bx、8Cx、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、Blx、B2x、C3x、F7x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、DJx • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x • 2687-NFx	13R2917	N
2	とンジ、15.0 型 R • 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、89x、89x、8Bx、8Cx、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、F7x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、DJx • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x	13R2918	N
3	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0 型 SXGA+ • 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、 89x、8Bx、8Cx、91x、92x、93x、 94x、95x、96x、97x、98x、99x、 9Ax、Blx、B2x、C3x、F7x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、DJx • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx	91P6857	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
3	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0 型 SXGA+ R • 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、89x、88x、89x、87x、91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、F7x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、DJx • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x • 2687-NFx	91P6892	N
4	Bluetooth アンテナ、15.0 型 R • 2668-CTO、21x、28x、29x、81x、82x、83x、87x、8Ax、8Dx、8Ex、F5x、F6x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、DJx • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x • 2687-NFx	91P6860	N
5	アンテナ、15.0 型 R	91P6859	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
6	インパーター・カード、15.0 型 IPS、有 鉛 ・ 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、 89x、8Bx、8Cx、9xx、91x、92x、 93x、94x、95x、96x、97x、98x、 99x、9Ax、B1x、B2x、C3x、F7x ・ 2669-CTO、84x、C3x、C9x ・ 2686-F7x、DJx ・ 2687-D4x、DDx、E3x、EHx ・ 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、 K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、 KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx ・ 2668-FQx、M7x	27K9976	N
	インバーター・カード、15.0 型 IPS、無 鉛 R • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、 K7x、K8x、K9x、KAx、KBx、KEx、 KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x • 2687-NFx	39T0361	N
7	LCD パネル、15.0 SXGA+ • 2668-CTO、2Ax、84x、85x、88x、89x、8Bx、8Cx、 91x、92x、93x、94x、95x、96x、97x、98x、99x、9Ax、 C3x、B1x、B2x、F7x • 2669-CTO、84x、C3x、C9x • 2686-F7x、D1x • 2687-D4x、DDx、E3x、EHx • 2668-58x、BJx、BKx、CNx、FQx、K7x、K8x、K9x、 KAx、KBx、KEx、KFx、KGx、KHx、KKx、Lxx • 2669-K7x、CNx、CSx • 2686-FQx、M7x		
	ID TECH	92P6680	N
	LG R	92P6761	N

15.0 型 UXGA IPS TFT

番号	FRU	部品番号	CRU ID
1	LCD カバー・キット、15.0 型 (WW)	13R2917	N
	R		
	• 2668-CTO, C4x, F8x, H1x, H2x,		
	H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、		
	H9x, HAx, HBx • 2669-CTO, C4x, CAx, H2x		
	• 2678-H2x		
	• 2679-H2x		
	• 2686-F8x		
	• 2687-D5x、E4x、EJx		
	• 2668-CPx、FRx、Qxx		
	• 2669-CPx、CTx、Q1x		
	• 2686-FRx		
	• 2687-NHx、NJx		
2	ヒンジ、15.0 型 R	13R2918	N
	• 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、		
	H3x, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x,		
	H9x, HAx, HBx		
	• 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x		
	• 2679-H2x		
	• 2686-F8x		
	• 2687-D5x, E4x, EJx		
	• 2668-CPx, FRx, Qxx		
	• 2669-CPx、CTx、Q1x		
	• 2686-FRx		
	• 2687-NHx、NJx		
3	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0 UXGA	91P6858	N
	• 2668-CTO, C4x, F8x, H1x, H2x,		
	H3x, H4x, H5x, H6x, H7x, H8x,		
	H9x, HAx, HBx		
	• 2669-CTO, C4x, CAx, H2x		
	• 2678-H2x		
	• 2679-H2x		
	• 2686-F8x		
	• 2687-D5x、E4x、EJx		
	LCD ケーブル・アセンブリー 15.0	91P6893	N
	UXGA R		
	• 2668-CTO, C4x, F8x, H1x, H2x,		
	H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、		
	H9x, HAx, HBx		
	• 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x		
	• 2679-H2x		
	• 2686-F8x		
	• 2687-D5x, E4x, EJx		
	• 2668-CPx、FRx、Qxx		
	• 2669-CPx、CTx、Q1x		
	• 2686-FRx		
L	• 2687-NHx、NJx		

番号	FRU	部品番号	CRU ID
4	Bluetooth アンテナ、15.0 型 R • 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx • 2669-CPx、CTx、Qxx • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	91P6860	N
5	アンテナ、15.0 型 R • 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x • 2679-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx • 2669-CPx、CTx、Q1x • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	91P6859	N
6	インパーター・カード、15.0 型 IPS • 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、 H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、 H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx • 2669-CPx、FRx、Qxx • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	27K9976	N
	インバーター・カード、15.0 型 IPS R • 2668-CPx、FRx、Qxx • 2669-CPx、CTx、Q1x • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	39T0361	N

番号	FRU	部品番号	CRU ID
7	LCD パネル、15.0 UXGA (ID Tech) • 2668-CTO、C4x、F8x、H1x、H2x、 H3x、H4x、H5x、H6x、H7x、H8x、 H9x、HAx、HBx • 2669-CTO、C4x、CAx、H2x • 2678-H2x • 2679-H2x • 2686-F8x • 2687-D5x、E4x、EJx • 2669-CPx、FRx、Qxx • 2686-FRx • 2687-NHx、NJx	92P6753	N
8	クリア・プレート R	26R8409	N

キーボード

15.0 型 LCD モデル用キーボード R

言語	P/N (NMB)	P/N (ALPS)	P/N (Chicony)	CRU ID
アラビア語	39T0664	39T0725	39T0786	**
ベルギー語	39T0659	39T0720	39T0781	
中国語、繁体字	39T0661	39T0722	39T0783	
チェコ語	39T0665	39T0726	39T0787	
デンマーク語	39T0652	39T0713	39T0774	
オランダ語	39T0649	39T0710	39T0771	
英語、英国	39T0645	39T0706	39T0767	
英語、米国	39T0643	39T0704	39T0765	
英語、米国 (インタ ーナショナル)	39Т0672	_	_	
フランス語、カナ ダ	39T0646	39Т0707	39T0768	
フランス語、カナ ダ (058)	39Т0673	39Т0733	39Т0795	
フランス語、欧州	39T0648	39T0709	39T0770	
ドイツ語	39T0647	39T0708	39T0769	
ギリシャ語	39T0667	39T0728	39T0789	
ハンガリー語	39T0666	39Т0727	39T0788	
ヘブライ語	39T0663	39T0724	39T0785	
イタリア語	39T0653	39T0714	39Т0775	
日本語	39T0644	39T0705	39T0766	
韓国語	39T0658	39T0719	39T0780	
ノルウェー語	39T0651	39T0712	39Т0773	
ポーランド語	39T0669	39T0730	39T0791	
ポルトガル語	39T0656	39T0717	39T0778	
ロシア語	39T0662	39T0723	39T0784	
スロバキア語	39T0668	39T0729	39T0790	
スロベニア語	39T0670	39T0731	39T0792	
スペイン語、欧州	39T0654	39T0715	39T0776	
スペイン語、ラテ ンアメリカ	39Т0657	39T0718	39Т0779	
スウェーデン語ま たはフィンランド 語	39T0650	39Т0711	39Т0772	
スイス語	39T0655	39T0716	39Т0777	
タイ語	39T0671	39T0732	39T0793	
トルコ語	39T0660	39Т0721	39Т0782	

14.1 型 LCD モデル用キーボード R

言語	P/N (NMB)	P/N (ALPS)	P/N (Chicony)	CRU ID
アラビア語	39T0540	13N9978	39T0602	**
ベルギー語	39T0535	13N9973	39T0597	
中国語、繁体字	39T0537	13N9975	39T0599	
チェコ語	39T0541	13N9979	39T0603	
デンマーク語	39T0528	13N9966	39T0590	
オランダ語	39T0525	13N9963	39T0587	
英語、英国	39T0521	13N9959	39T0583	
英語、米国	39T0519	13N9957	39T0581	
英語、米国 (インタ ーナショナル)	39T0548	_	_	
フランス語、カナ ダ	39T0522	13N9960	39T0584	
フランス語、カナ ダ (058)	39T0549	13N9987	39T0611	
フランス語、欧州	39T0524	13N9962	39T0586	
ドイツ語	39T0523	13N9961	39T0585	
ギリシャ語	39T0543	13N9981	39T0605	
ハンガリー語	39T0542	13N9980	39T0604	
ヘブライ語	39T0539	13N9977	39T0601	
イタリア語	39T0529	13N9967	39T0591	
日本語	39T0520	13N9958	39T0582	
韓国語	39T0534	13N9972	39T0596	
ノルウェー語	39T0527	13N9965	39T0589	
ポーランド語	39T0545	13N9983	39T0607	
ポルトガル語	39T0532	13N9970	39T0594	
ロシア語	39T0538	13N9976	39T0600	
スロバキア語	39T0544	13N9982	39T0606	
スロベニア語	39T0546	13N9984	39T0608	
スペイン語、欧州	39T0530	13N9968	39T0592	
スペイン語、ラテ ンアメリカ	39Т0533	13N9971	39Т0595	
スウェーデン語ま たはフィンランド 語	39T0526	13N9964	39T0588	
スイス語	39T0531	13N9969	39T0593	
タイ語	39T0547	13N9985	39T0609	
トルコ語	39Т0536	13N9974	39T0598	

リカバリー CD

Windows XP Professional

Windows XP Professional は、次のモデルにオペレーティン グ・システムとして初期インストールされています。

- 2668-1xx, 2xx, 4xx, 7xx, 8xx, 9xx, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, F2x, F3x, F5x, F6x, F7x, F8x, Gxx, Hxx
- 2669-4xx, 8xx, C3x, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CAx, Hxx
- 2678-42x, H2x
- 2679-42x, H2x
- 2686-Dxx, F2x, F3x, F5x, F6x, F7x, F8x
- 2687-Dxx

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	39K6673	*
中国語、簡体字	39K6666	1
中国語、繁体字	39K6667	
中国語 (繁体字) (香港特別区)	39K6668	
チェコ語	39K6672	
デンマーク語	39K6662	
オランダ語	39K6665	
英語、ロシア	39K9679	
英語、英国	39K6655	
英語、米国	24R8100	
フィンランド語	39K6663	
フランス語	39K6656	
ドイツ語	39K6657	
ギリシャ語	39K6677	
ヘブライ語	39K6670	
ハンガリー語	39K6676	
イタリア語	39K6659	
日本語	39K6669	
韓国語	39K6678	
ノルウェー語	39K6664	
ポーランド語	39K6671	
ポルトガル語 (ブラジル)	39K6660	
ロシア語	39K9651	
スペイン語	39K6658	
スウェーデン語	39K6661	
トルコ語	39K6675	

- 2668-3xx, 5xx, 6xx, CKx, CLx, CMx, CPx, FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx, Jxx, Kxx, Lxx, Pxx, Qxx
- 2669-6xx, CKx, CLx, CMx, CNx, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, Kxx, Pxx, Qxx
- 2686-FLx, FMx, FNx, FPx, FQx, FRx, Mxx

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	39K9230	*
中国語、簡体字	39K9223	
中国語、繁体字	39K9224	
中国語 (繁体字) (香港特別区)	39K9225	
チェコ語	39K9229	
デンマーク語	39K9219	
オランダ語	39K9222	
英語、ロシア	39K9851	
英語、英国	39K9212	
英語、米国	39K9211	
フィンランド語	39K9220	
フランス語	39K9213	
ドイツ語	39K9214	
ギリシャ語	39K9234	
ヘブライ語	39K9227	
ハンガリー語	39K9233	
イタリア語	39K9216	
日本語	39K9226	
韓国語	39K9235	
ノルウェー語	39K9221	
ポーランド語	39K9228	
ポルトガル語 (ブラジル)	39K9217	
ロシア語	39K9231	
スロバキア語	39K9236	
スペイン語	39K9215	
スウェーデン語	39K9218	
トルコ語	39K9232	

Windows XP Home Edition (カスタム・モデ ル)

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	39K9438	*
中国語、簡体字	39K9431	
中国語、繁体字	39K9432	1
中国語 (繁体字) (香港特別区)	39K9433	1
チェコ語	39K9437	1
デンマーク語	39K9427	1
オランダ語	39K9430	
英語、ロシア	39K9859	
英語、英国	39K9420	
英語、米国	39K9419	
フィンランド語	39K9428	
フランス語	39K9421	
ドイツ語	39K9422	
ギリシャ語	39K9442	
ヘブライ語	39K9435	
ハンガリー語	39K9441	1
イタリア語	39K9424	1
日本語	39K9434	1
韓国語	39K9443	1
ノルウェー語	39K9429]
ポーランド語	39K9436]
ポルトガル語 (ブラジル)	39K9425]
ロシア語	39K9439]
スペイン語	39K9423]
スウェーデン語	39K9426]
トルコ語	39K9440	

その他のパーツ

FRU	部品番号	CRU ID
************************************	13R2916	N
その他のベース・パーツ (14.1 型 LCD): R ・ カバー、PC カード・スロット ・ スペーサー、PC カード・スロット ・ スペーサー、PC カード・スロット ・ ばね、PC カード・スロット・カバー ・ ゴムの脚 (背面) ・ ゴムの脚 (背面) ・ 絶縁シート ・ バッテリー・ロック・ノブ L ・ バッテリー・ロック・ノブ R ・ バッテリー・ロック・ラッチ R ・ ばね、バッテリー・ロック ・ スライド・レバー ・ スライド・レバー ・ スライド・レバーばね ・ ブル・レバー ・ ブル・レバー ・ ゴム、緩衝器 ・ 治縁、底の下の気泡ゴム ・ ファンの下の Cu テープ ・ 絶縁、ルーバー ・ 絶縁、HDD コネクター ・ ねじキャップ (四角、薄膜)	26R9155	N

FRU	部品番号	CRU ID
その他のベース・パーツ (15.0 型 LCD): R ・カバー、PC カード・スロット ・ばね、PC カード・スロット・カバー ・ゴムの脚 (背面) ・ゴムの脚 (背面) ・ゴムの地 (す面) ・バッテリー・ロック・ノブ L ・バッテリー・ロック・ノブ R ・リンク、バッテリー・ロック ・ばね、バッテリー・ロック ・ばね、バッテリー・ロック ・ スライド・レバー ・スライド・レバーばね ・プル・レバーばね ・プル・レバーばね ・プル・レバー ・ゴム、緩衝器 ・絶縁シート ・絶縁、底部 ・ファンム・ボード下の気泡ゴム、背面 ・システム・ボード下の気泡ゴム、背面 ・絶縁、ルーバー ・絶縁、HDD コネクター ・ねじキャップ (四角、薄膜)	26R8407	N
その他のシステム・パーツ (14.1 型 LCD): ・ケーブル、システム・ボード上の RJ11 ドッキング・コネクター ・ケーブル内の DC ・(c) ハードディスク・ドライブ・ガイド・レール ・ DSP コネクター用スペーサー ・(e) 入出力プレート・ブラケット ・(f) 支持構造物 ・ ハーネス (左側) ・ (b) アンテナ・ケーブル・ガイド ・ ブラケット・ホルダー、LCD ケーブル ・ (d) EMI ばね、CDC ・ コネクター・バッグ ・ ねじキャップ (四角、薄膜) 注: カッコで囲まれたイタリック体の文字は、189 ページの分解図を参照してください。	26R9985	N

FRU	部品番号	CRU ID
その他のシステム・パーツ (15.0 型 LCD): R ・ ケーブル、システム・ボード上の RJ11 ドッキング・コネクター ・ ケーブル内の DC ・ (c) ハードディスク・ドライブ・ガイド・レール ・ DSP コネクター用シート ・ (e) 入出力プレート・ブラケット ・ バッテリー用シート ・ (f) 支持構造物 ・ ハーネス (左側) ・ (b) アンテナ・ケーブル・ガイド ・ ブラケット・ホルダー、LCD ケーブル ・ (d) EMI ばね、CDC ・ コネクター・バッグ	26R9986	N
注: カッコで囲まれたイタリック体の文字は、189 ページの分解図を参照してください。		
システム・ボードその他のパーツ ■ ・ 絶縁体、PC カード・スロット ・ 絶縁体、ルーバー ・ 絶縁体、ルーバー ・ 絶縁体、ドッキング・ラッチ ・ 絶縁体、セキュリティー・チップ ・ 絶縁体、ファン ・ 絶縁体、ファン ・ 絶縁体、Mg ・ S ビデオ・ガスケット ・ システム・ボードの下の気泡ゴム ・ 絶縁体、ルーバー、ハードディスク・ドライブ ・ Mic ゴム ・ 止め金具、三角 ・ オーディオ・コネクター・ブラケット ・ セキュリティー・チップ・スペーサー ・ 止め金具、システム・ボード ・ ねじキャップ (四角、薄膜)	26R8405	N

FRU	部品番号	CRU ID
LCD その他のパーツ (14.1 型 LCD): R ・ テープ、LCD FPC ・ Bluetooth ワイヤレス・アンテナのテープ ・ (a) LCD ラッチ R ・ (b) LCD ラッチ L アセンブリー ・ (c) ケーブル・ブッシング (下部) ・ (d) ケーブル・ブッシング (上部) ・ LED レンズ ・ ケーブル・クリップ ・ ら旋管 ・ ねじキャップ (四角、薄膜) ・ ねじキャップ (楕円、未塗装) ・ ねじキャップ (四角) 注: カッコで囲まれたイタリック体の文字は、222 ページの分解図を参照してください。	13R2449	N

AC アダプター

FRU	部品番号	CRU	
		ID	
PFC モデル用 3 ピン (72W) スリム・アダプター (モデル			
CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM,	xxQ, xxV	OP	
ASTEC R	92P1015	*	
ASTEC	08K8203	*	
DELTA R	92P1019	*	
DELTA	08K8207	*	
SANKEN R	92P1023	*	
SANKEN	08K8211	*	
PFC 以外のモデル用 2 ピン (72W) スリム・ア	ダプター (ヨ	Eデル	
CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY) OP			
ASTEC R	92P1017	*	
ASTEC	08K8205	*	
DELTA R	92P1021	*	
DELTA	08K8209	*	
SANKEN R	92P1025	*	
SANKEN	08K8213	*	
ASTEC DELTA R DELTA SANKEN R	08K8205 92P1021 08K8209 92P1025	*	

オプションの FRU

FRU	部品番号	CRU ID	
ハードディスク・ドライブ、80 GB、 9.5 mm、4200 rpm、IBM STD	08K9863	*	
ウルトラベイ・スリム・ハードディスク・ド ライブ・アダプター	62P4553	*	
ウルトラベイ・スリム・リチウム・ポリマー・バッテリー (セカンド・バッテリー)、 Sanyo (WW)	08K8191	*	
ThinkPad ドック III	67P9010	*	
ThinkPad ドック III 用トップ・カバーとねじ キット	46P3085	**	
ThinkPad ドック III 用 PCI カバー	46P3086	*	
ThinkPad ミニ・ドック	67P9011	*	
AC アダプター (2 ピン、120 W)、ThinkPad ミニ・ドック用 DELTA	02K7086	*	
AC アダプター (2 ピン、120 W)、ThinkPad ミニ・ドック用 LITEON	02K7092	*	
AC アダプター (3 ピン、120 W)、ThinkPad ミニ・ドック用 LITEON	02K7094	*	
AC アダプター (3 ピン、120 W)、ThinkPad ミニ・ドック用 LITEON	02K7096	*	
ThinkPad ポート・リプリケーター II	74P6735	*	
ウルトラベイ 2000 用 ThinkPad スリム・ド ライブ・アダプター	62P4556	*	
マルチ・バッテリー・チャージャー	02K6642	*	
ディスケット・ドライブ・ケーブル	27L0525	*	
ディスケット・ドライブ (TEAC)	08K9606	*	
ディスケット・ドライブ (Sony)	08K9607	*	

共通パーツ・リスト

ツール

ツール	部品番号
三又コネクター折り返しプラグ	72X8546
PC テスト・カード	35G4703
オーディオ折り返しケーブル	66G5180
USB パラレル・テスト・ケーブル	05K2580
ドライバー・キット	95F3598
Mini PC ツールキット	00P7033
1/4" ドライブ・スピン・ハンドル	1650840
1/4" 平方トルク・アダプター	93F2838
TR7-TR10 不正開封防止トルク・セット	00P6967
取り外しツール・アンテナ RF コネクター	08K7159
PCI Express/USB ラップ・カード	27K9813
ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.71 以降注: ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます: http://www.lenovo.com/think/spm	_

電源コード (システム)

下記の ThinkPad 用電源コードは、通常、そこに記載され ている国または地域でしか使用できません。

2 ピンの電源コード:

使用する地域	部品番号	CRU ID
カナダ、米国 R ・ モデル -CTO、xxF、xxL、xxS、xxU	39M5016	*
日本 R ・ モデル -Exx、Jxx	39M5040	
アルゼンチン R ・ モデル -CTO、xxY	39M5020	
ブラジル R ・ モデル -CTO、xxP	39M5056	

3 ピンの電源コード:

使用する地域	部品番号	CRU ID
オーストラリア、ニュージーランド R • モデル -CTO、xxG、xxM	39M4960	*
台湾、タイ R ・ モデル -CTO、xxV	39M4955	
イタリア ℝ ・ モデル -CTO、xxG	39M4984	
デンマーク R ・ モデル -CTO、xxG	39M4968	
英国、中国 (香港特別区) R ・ モデル -CTO、xxB、xxG、xxH	39M4976	
ヨーロッパ各国 R ・ モデル -CTO、xxG	39M4964	
インド、南アフリカ R ・ モデル -CTO、xxG	39M4972	
イスラエル国 R ・ モデル -CTO、xxG	39M4988	
韓国 R ・ モデル -xxK	39M5000	
中華人民共和国 (P.R.C.) (香港特別区以外) R ・ モデル -xxC	39M4996	
スイス R ・モデル -CTO、xxG	39M4980	-

電源コード (ThinkPad ドック III)

下記の ThinkPad 用電源コードは、通常、そこに記載され ている国または地域でしか使用できません。

3 ピンの電源コード:

使用する地域	部品番号	CRU ID
アルゼンチン	36L8868	*
オーストラリア、ニュージーランド	75H8988	
ブラジル	49P2101	
カナダ、タイ、米国	75H8989	
デンマーク	75H8992	
ヨーロッパ各国	75H8990	
インド、南アフリカ	75H8993	
イスラエル国	75H8999	
イタリア	75H8998	
日本	75H8996	
韓国	76H3536	
中華人民共和国 (P.R.C.) (香港特別区以外)	02K0540	1
スイス	75H8997	1
英国	75H8994	

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovoの知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特 許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Intellectual Property Licensing Lenovo Group Ltd. 3039 Cornwallis Road Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A.

Attention: Dennis McBride

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されるすべての情報は、

特定の環境において得られたものであり、例として提示さ れます。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性が あります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対 してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法 で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している 場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決し てそれらの Web サイトを推奨するものではありません。 それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の 資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お 客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、 管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環 境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測 定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります が、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同 じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推 定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能 性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデ ータを確かめる必要があります。

商標

以下は、Lenovo Corporation の商標です。

Lenovo

Rescue and Recovery

ThinkLight

ThinkPad

ThinkPad Dock II

ThinkPad Mini Dock

ThinkPad Port Replicator

ThinkPad Port Replicator II

TrackPoint

Ultrabay

Ultrabay 2000

Ultrabay Plus

UltraNav

以下は、IBM Corporation の商標です。

IBM (ライセンスに基づき使用しています。)

OS/2

Microsoft、Windows、および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Intel および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社 の商標または登録商標です。

SA88-8361-01

